ESPRESSOR DE CAFEA

PERFECTION

SAMUS®

MANUAL DE UTILIZARE

Pentru siguranță și rezultate optime respectați instrucțiunile din manual.

ESPRESSOR AUTOMAT CU RÂȘNIȚĂ ÎNCORPORATĂ



Bine ați venit în familia Samus!

Felicitări pentru alegerea espressorului de cafea Samus Perfection, un aparat creat pentru a transforma fiecare moment de degustare a cafelei într-o experiență autentică!

Acest model îmbină eleganța designului modern cu tehnologia, permițând prepararea rapidă a unei game variate de băuturi, de la espresso intens și aromat până la cappuccino cremos sau latte catifelat.

SAMUS PERFECTION ESTE GÂNDIT PENTRU A OFERI:

- Simplitate în utilizare, chiar și pentru cei care se află la prima experiență cu un espressor.
- Siguranță maximă în exploatare.
- Curățare și întreținere ușoare, pentru o utilizare de lungă durată.

Acest manual de utilizare vă va ghida pas cu pas, explicându-vă amănunțit fiecare funcție și fiecare etapă de folosire.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pentru informații suplimentare despre gama completă de produse Samus, vă invităm să vizitați site-ul oficial **www.samus.ro**, unde veți găsi detalii actualizate și recomandări utile.

SCANAȚI AICI

Scanați codul QR și descoperiți tutoriale video și recomandările Samus, create pentru o experiență de utilizare simplă și rapidă.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ



La folosirea oricărui aparat electrocasnic, pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau accidentare, este important să se respecte o serie de măsuri elementare de siguranță, inclusiv următoarele:

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că tensiunea la priza din perete corespunde cu valorile de pe plăcuța tehnică a aparatului.
- Aparatul trebuie împământat.
- Se impune supravegherea atentă ori de câte ori aparatul este folosit în apropierea copiilor.
- Pentru a preveni electrocutarea în caz de incendiu, nu băgați cablul de alimentare și ștecherul în apă sau în alt lichid. Nu deteriorați, nu îndoiți prea mult sau nu întindeți prea tare cablul de alimentare. Nu puneți obiecte grele peste cablu.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu scufundați cablul, ștecherul sau aparatul în apă sau în orice alte lichide.
- Nu folosiți aparatul în medii cu temperaturi ridicate, câmp magnetic mare și umiditate crescută. Nu așezați aparatul de cafea pe o suprafață fierbinte, în apropierea unei surse de foc sau a altor aparate electrice cum ar fi frigiderul.
- Nu porniți aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate sau dacă aparatul nu funcționează sau este avariat în orice fel. În acest caz, returnați-l la cel mai apropiat centru service autorizat pentru inspecție și întreținere sau contactați furnizorul.
- Folosiți accesorii originale.
- Acest aparat se folosește doar pentru a prepara cafea. Nu îl folosiți în alte scopuri și păstrați-l într-un loc uscat.
- Așezați aparatul de cafea pe o suprafață plată sau pe o masă.
- Nu lăsați cablul să atârne peste muchia mesei sau a blatului de lucru.
- Când aparatul este în funcțiune, nu atingeți direct piesele sale fierbinți de la suprafață.
- Curățați și întrețineți cu regularitate componentele aparatului de cafea pentru a garanta obținerea unei cafele de calitate și a extinde durata de viață a aparatului.
- Nu mutați aparatul și nu îl deconectați de la curent când este în funcțiune.
- Nu puneți aparatul în funcțiune fără apă.
- Pentru siguranța dumneavoastră, citiți instrucțiunile de utilizare cu atenție și asigurați-vă că ați înțeles metoda corectă de funcționare.
- Nu spălați aparatul de cafea sau cablul de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Doar pentru uz casnic. Nu folosiți aparatul afară.
- Înainte de prima utilizare, puneți de două ori aparatul în funcțiune doar cu apă curată pentru a îndepărta orice urmă de miros.
- Păstrați acest manual de utilizare la îndemână pentru a-l putea consulta la nevoie.



Introducere

Bucurați-vă de o experiență autentică a cafelei cu noul Espressor Samus Perfection!

Acest aparat îmbină designul modern și elegant cu tehnologia avansată, oferindu-vă control rapid și intuitiv prin intermediul ecranului său color cu touch screen (control tactil).

Caracteristicile produsului

Caracteristici principale
Putere: 1350 W
Ecran: panou tactil integrat IMD
Râșniță: 300 g
Rezervor apă: transparent, detașabil, capacitate 2.2 L
Rezervor lapte: 300 ml, cu sistem automat de preluare a cantității dorite
Control inteligent al temperaturii (NTC)


9 tipuri de băuturi
Espresso simplu / dublu
Cappuccino scurt / lung
Caffe latte scurt / lung
Americano
Spumă lapte mică / mare
Buton dedicat pentru curățare rapidă
Duza de abur pentru spumare manuală

Elemente detașabile și ușor de întreținut
Tavă de colectare detașabilă
Filtru din inox detașabil

Siguranță și confort
Sistem de protecție la supraîncălzire și suprapresiune
Placă-suport din inox pentru preîncălzirea ceștilor

PREZENTAREA APARATULUI



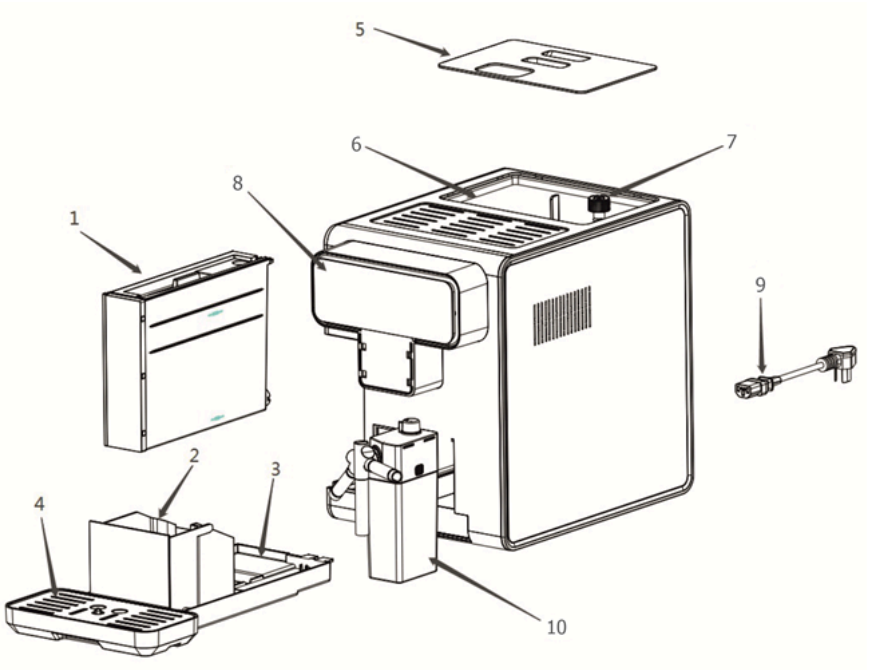

1. Rezervor de apă
2. Coș pentru zaț de cafea
3. Tavă de picurare/colectare
4. Suport ceașcă
5. Capac recipient cafea-boabe
6. Recipient boabe de cafea
7. Buton reglare nivel măcinare
8. Panou de comenzi
9. Cablu de alimentare
10. Rezervor de apă detașabil

Prezentarea panoului de control

Panoul de control al espressorului Samus Perfection a fost conceput pentru a fi intuitiv și ușor de utilizat. Fiecare băutură preferată poate fi selectată printr-o simplă apăsare de buton, transformând prepararea cafelei într-o experiență rapidă, plăcută și fără efort.



1. Pornit/Oprit
2. Espresso 1 = espresso simplu
3. Espresso 2 = espresso dublu
4. Cappuccino 1 = cappuccino mic
5. Cappuccino 2 = cappuccino mare
6. Latte 1(Caffe Latte) = latte mic
7. Latte 2(Caffe Latte) = latte mare
8. Spumă lapte = spumă lapte mică
9. Spumă lapte = spumă lapte mare
10. Americano
11. Curățare

12. Indicator instalare rezervor de apă
13. Indicator instalare coș pentru zaț de cafea
14. Indicator instalare rezervor de lapte
15. Indicator luminos coș de zaț de cafea
16. Indicator luminos de nivel scăzut apă

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE





Pregătiți aparatul corespunzător înainte de a începe să preparați primele băuturi.

Înainte de prima utilizare, este esențial ca aparatul să fie supus unui ciclu complet de curățare cu apă curată, pentru a asigura igienizarea componentelor interne și pregătirea optimă pentru prepararea cafelei.

① Umpleți rezervorul de apă până la marcajul „MAX", având grijă să nu îl depășiți.

② Atașați rezervorul de lapte și împingeți-l până auziți un „clic", confirmând instalarea corectă. În acest moment, toate pictogramele aparatului se vor aprinde. (Dacă rezervorul de lapte nu este fixat corespunzător, butoanele aferente băuturilor pe bază de lapte nu se vor activa.)

③ Conectați aparatul la priză. Veți auzi un semnal sonor, apoi apăsați butonul de pornire. Indicatorii luminoși vor clipi și, după scurt timp, vor rămâne aprinși, semn că aparatul a finalizat preîncălzirea.

④ La apăsarea butonului de curățare, aparatul va efectua automat un ciclu de curățare:

- Dacă rezervorul de lapte este montat și încărcat, va fi curățat circuitul de lapte.
- Dacă rezervorul nu este încărcat, va fi curățat circuitul de cafea.

Notă: În timpul procesului de preîncălzire, toți indicatorii luminoși ai aparatului luminează intermitent. Când aparatul încheie procesul de preîncălzire, toți indicatorii luminoși rămân aprinși. În acest moment aparatul este gata de utilizare.



RÂȘNIȚA ÎNCORPORATĂ

Râșnița integrată a espressorului este concepută pentru a oferi o experiență autentică de preparare a cafelei, pornind de la boabele proaspete. Prin măcinarea cafelei chiar înainte de preparare, se păstrează intensitatea aromei și prospețimea gustului, elemente esențiale pentru o ceașcă de espresso reușită.


ALIMENTAREA CU BOABE DE CAFEA

1. Deschideți capacul rezervorului de boabe, situat în partea superioara a aparatului.
2. Turnați cu grijă boabele de cafea în compartiment.
3. Asigurați-vă că ați închis bine capacul pentru a menține aroma boabelor și a preveni pătrunderea prafului sau a umezelii.



REGLAREA RÂȘNIȚEI

1. Rotiți butonul de reglare a nivelului de măcinare în funcție de preferințe.
2. Rotire spre stânga - măcinare fină, spre dreapta - măcinare grosieră
3. Nivelul de măcinare poate fi ajustat ori de câte ori este nevoie, până obțineți gustul și intensitatea dorită a cafelei.

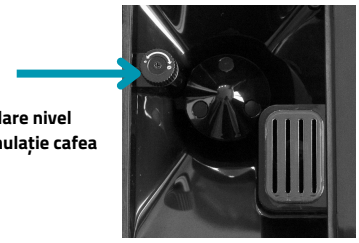



Puteți regla tăria cafelei în funcție de nivelul de granulație a cafelei măcinate. În general, cu cât cafeaua este măcinată mai fin, cu atât este mai cremoasă și mai tare.



Măcinare foarte fină

- Cafea: intensă, tare, cu cremă densă
- Recomandat pentru: espresso autentic
- Atenție: dacă e prea fină → extracție lentă, gust amar

Măcinare medie

- Cafea: echilibrată, aromată, cu aciditate plăcută
- Recomandat pentru: latte, espresso lung, cappuccino
- Este setarea de bază pentru uz zilnic

Măcinare grosieră


- Cafea: mai slabă, mai puțin cremoasă
- Recomandat pentru Americano
- Atenție: dacă e prea grosieră → cafeaua va fi apoasă, fără aromă intensă

Notă: Datorită structurii de vibrare adăugate în recipientul pentru boabe, în timpul măcinării pot apărea vibrații și zgomote de lovire. Acestea pot proveni fie de la capacul de protecție al recipientului atunci când nu sunt boabe de cafea, fie de la boabele din recipient atunci când acestea sunt prezente. Acest fenomen este normal și face parte din funcționarea aparatului.


Folosiți doar boabe de cafea prăjite pentru espresso, nu boabe verzi, caramelizate sau aromatizate (pot deteriora mecanismul). Calitatea băuturii finale depinde și de calitatea boabelor de cafea utilizate!

INSTALAREA APARATULUI

Pentru o funcționalitate optimă, urmați pașii notați în figura de mai jos

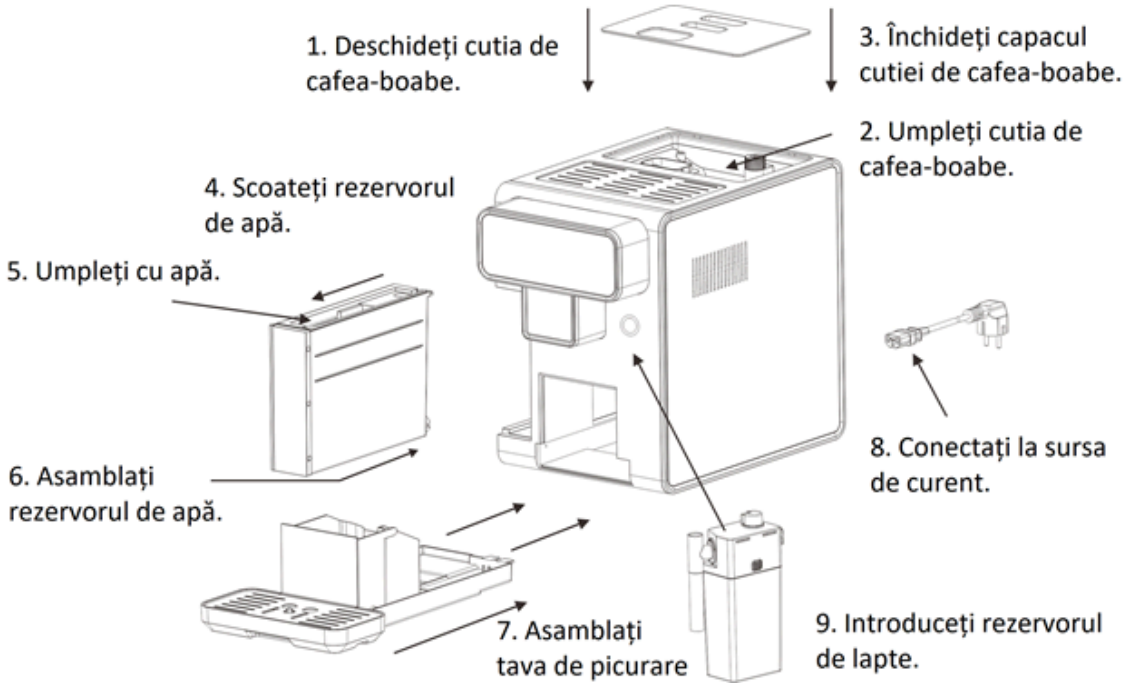


Componentele rezervorului de lapte

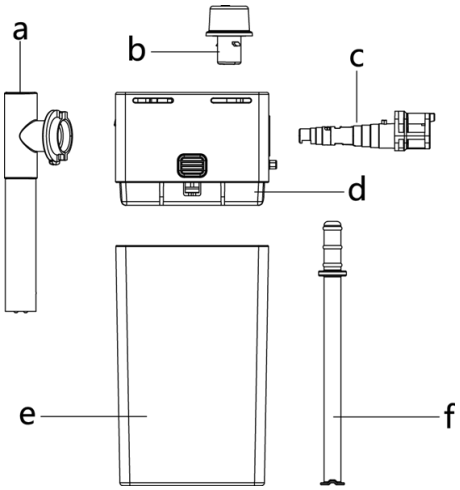

a. Tub de evacuare a laptelui
b. Butonul rezervorului de lapte
c. Ansamblul supapei de abur
d. Ansamblul capacului rezervorului de lapte
e. Rezervorul de lapte
f. Tub de aspirație a laptelui

Montarea rezervorului de lapte

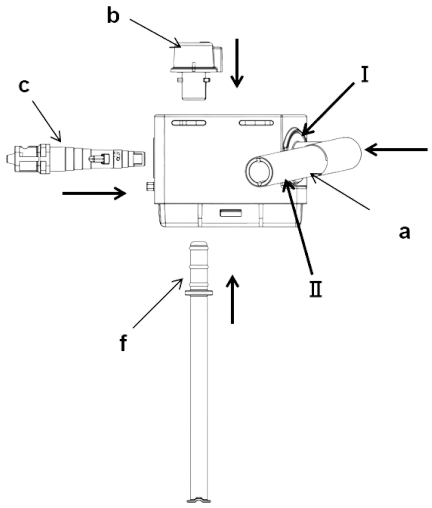

1. Așezați conducta de evacuare a laptelui (a) în poziția corectă. Introduceți mai întâi conducta în direcția I, apoi apăsați în direcția II și, în final, rotiți conducta de evacuare a laptelui în poziție verticală.
2. Aliniați vertical butonul rezervorului de lapte (b) cu simbolul de deblocare , apăsați-l în jos, apoi rotiți butonul în poziția de blocare .
3. Aliniați ansamblul supapei de abur (c) cu simbolul de deblocare ,introduceți-l în locașul corespunzător, apoi rotiți ansamblul supapei de abur în poziția de blocare .
4. Introduceți vertical conducta de aspirație a laptelui (f) în ansamblul capacului cutiei de lapte.

DESCRIERE COMPONENTE FUNCȚIONALE

Buton Pornit / Oprit

- Conectați aparatul la tensiunea nominală, apăsați butonul principal de pornire; unitatea de preparare va începe autoverificarea și preîncălzirea.
- După finalizarea preîncălzirii, aparatul va intra în modul de așteptare. Apăsați orice buton de funcție pentru a activa modul de operare corespunzător — indicatorul luminos al funcției selectate va rămâne aprins continuu, iar celelalte lumini se vor stinge. După terminarea funcției, toți indicatorii se vor aprinde din nou, iar aparatul va reveni automat în starea de așteptare.

Indicator luminos instalare rezervor de apă

Acest indicator se va aprinde intermitent (va clipi) dacă ansamblul rezervorului de apă nu este instalat corect. După instalare, indicatorul luminos va rămâne aprins.

Indicator luminos coș zaț de cafea

Indicatorul luminos va clipi intermitent atunci când ansamblul coșului cu zaț de cafea nu este instalat corect sau nu este instalat la locul său. Când acest recipient va fi instalat corect, indicatorul luminos va rămâne aprins continuu.

Indicator luminos instalare rezervor de lapte

Dacă rezervorul de lapte nu este instalat corect, microîntrerupătorul automat se va deschide și va clipi, toate butoanele pentru tipurile de cafea care conțin și lapte vor rămâne dezactivate iar indicatorul va clipi. Când rezervorul de lapte va fi instalat corect indicatorul luminos va rămâne aprins continuu.

Buton Curățare manuală

- Apăsați o dată butonul de curățare — indicatorul luminos al funcției de curățare se va aprinde, iar celelalte lumini se vor stinge.
- Aparatul va începe procesul de curățare automat: o anumită cantitate de apă va curge mai întâi prin duza de cafea, apoi o altă cantitate de apă va fi evacuată prin ieșirea de lapte a ansamblului rezervorului de lapte, pentru a curăța sistemul intern.
- După finalizarea curățării, aparatul va reveni automat în modul de așteptare.

Indicator luminos coș de zaț plin

Aparatul calculează în mod automat când cantitatea de zaț acumulată corespunde preparării unui număr de 8 cești. Atunci indicatorul luminos se va aprinde intermitent și va reaminti consumatorului să golească coșul de zaț de cafea. După reinstalarea corectă indicatorul luminos va rămâne aprins.

Indicator luminos rezervor de apă gol

Detectare cu comutator magnetic; când în rezervor nu mai este apă sau nivelul apei va fi sub marcajul minim, acest indicator va clipi. Când rezervorul este încărcat cu apă potabilă la un nivel corespunzător, indicatorul va rămâne aprins.



PREPARAREA BĂUTURILOR

Înainte de a prepara orice băutură, asigurați-vă că aparatul este conectat la sursa de alimentare, rezervorul de apă este umplut până la nivelul corespunzător, iar toți indicatorii luminoși sunt aprinși, semn că espressorul este pregătit pentru utilizare.

În cazul în care rezervorul de lapte nu este montat, indicatoarele luminoase corespunzătoare băuturilor pe bază de lapte nu se aprind. În acest moment puteți prepara doar Espresso mic/mare și Americano.



PORNIREA ESPRESSORULUI



1. Conectați aparatul la o sursă de curent
2. Umpleți rezervorul acestuia cu apă
3. Porniți-l, apăsând butonul Pornit/Oprit
4. Aparatul începe auto-verificarea grupului de preparare și intră în procesul de preîncălzire
5. În momentul preîncălzirii toți indicatorii luminoși de pe panou luminează intermitent
6. Când indicatorii luminoși rămân aprinși, se poate începe prepararea băuturii dorite

Oprire manuală: apăsați direct butonul de alimentare când aparatul este în modul activ.
Oprire automată: după 25 minute în modul stand-by acesta se va opri automat.

ESPRESSO ȘI AMERICANO



① După ce preîncălzirea s-a finalizat **trebuie doar să selectați pictograma corespunzătoare băuturii dorite**, iar aparatul va începe prepararea ei

② După finalizarea băuturii, aparatul va intra în modul stand-by

Pentru a începe prepararea băuturii, poziționați cu atenție una sau două cești sub duzele de cafea. Aparatul este prevăzut cu duze reglabile pe înălțime, astfel încât să se adapteze perfect la dimensiunea recipientului folosit.



Duză de cafea reglabilă

Glisați duza de cafea în sus sau în jos până când poziția acesteia corespunde optim cu înălțimea cești. O poziționare corectă reduce stropirea în timpul extracției, asigură o curgere lină a cafelei și contribuie la păstrarea cremei dense la suprafață.



BĂUTURI PE BAZĂ DE LAPTE

Cappuccino 1 - cappuccino mic
Cappuccino 2 - cappuccino mare
Latte 1 - latte mic
Latte 2 - latte mare
Milk foam1 - spumă de lapte mică
Milk foam 2 - spumă de lapte mare

Înaintea preparării alegeți cu atenția dimensiunea cănii utilizate:

Cappuccino 1 -minimum 100 ml
Cappuccino 2 - minimum 200 ml
Latte 1 - minimum 200 ml
Latte 2 - minimum 300 ml
Milk foam 1 - minimum 200 ml
Milk foam 2 - minimum 300 ml



CAPPUCCINO/LATTE/SPUMĂ DE LAPTE

Cappuccino / Latte

1. Umpleți rezervorul cu lapte (maxim 300 ml) și fixați-l corect la loc, apoi reglați butonul în poziția corespunzătoare
2. Reglați densitatea dorită pentru spuma de lapte cu ajutorul butonului corespunzător
3. Așezați cana sub duză și reglați duza în funcție de dimensiunea cănii
4. Alegeți pictograma corespunzătoare băuturii dorite (Cappuccino mic/mare, Latte mic/mare)
5. Aparatul va începe prepararea și se va opri automat când băutura este gata

Spumă de lapte

1. Scoateți rezervorul de lapte și umpleți-l cu lapte (maxim 300 ml). Montați rezervorul la loc, în poziția corectă, apoi setați butonul în poziția dorită.
2. Alegeți pictograma corespunzătoare băuturii dorite
3. Aparatul va începe prepararea și se va opri automat când băutura este gata



SCANAȚI CODUL QR

și descoperiți tutoriale video și recomandările Samus, crea-te pentru o experiență de utilizare simplă și rapidă.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ZILNICE

Curățarea rezervorului de apă



- Scoateți rezervorul de apă în poziție orizontală.
- Rezervorul trebuie curățat o dată pe săptămână, spălându-l cu o soluție de curățare ușoară, clătindu-l bine și uscându-l complet. Rezervorul nu trebuie introdus în mașina de spălat vase.

Curățarea tăvii de scurgere și a recipientului pentru zațul de cafea



- Indicatorul luminos clipește după prepararea continuă a 8 cafele, pentru a vă reaminti că este necesar să curățați recipientul pentru zațul de cafea.
- Scoateți tava de scurgere și recipientul pentru zațul de cafea, goliți apa din tavă (o cantitate mică de apă este normală), aruncați zațul de cafea, curățați tava și recipientul pentru zaț, curățați grupul de extracție cu ajutorul accesoriului primit în cutia aparatului, iar după reinstalarea corectă a acestora, indicatorul luminos va rămâne aprins.

Curățarea completă și decalcifierea aparatului

- Introduceți mai întâi agentul de decalcifiere (aproximativ 10 g) în rezervorul de apă, apoi adăugați apă până la nivelul maxim („MAX”).
- Apăsați butonul de curățare a aparatului, așezați o cană de mare capacitate sub orificiul de evacuare a apei, iar aparatul va efectua curățarea automat după preîncălzire.
- În funcție de necesități, apăsați butonul de curățare manuală pentru a curăța aparatul de mai multe ori, până când apa evacuată este limpede.
- După curățarea zilnică sau decalcifiere, se recomandă clătirea reziduurilor de agent de detartrare din rezervorul de apă, turnarea apei curate și continuarea curățării aparatului cu apă curată, apăsând butonul funcției de curățare, apoi reluarea procesului normal de preparare a cafelei.

Curățarea exteriorului aparatului



- Opriți alimentarea cu energie electrică și lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a curăța părțile exterioare.
- Ștergeți exteriorul și componentele aparatului de cafea cu o cârpă umedă sau cu un burete de curățare.

Notă: *Nu curățați cu alcool sau soluții care conțin solvenți și nu introduceți aparatul în apă pentru curățare.*


CURĂȚAREA REZERVORULUI DE LAPTE

Pentru a prelungi durata de viață a rezervorului de lapte și pentru a menține o bună calitate a spumei de lapte, **se recomandă curățarea rezervorului după fiecare 3–4 utilizări.**

Dacă efectul de spumare se reduce în timpul utilizării, acest lucru **indică faptul că rezervorul de lapte trebuie curățat.** Pentru a preveni alterarea laptelui din rezervor, **acesta trebuie curățat după ce laptele a fost păstrat în interior timp de o zi.**

Curățarea frecventă ajută la prelungirea duratei de viață a rezervorului de lapte și îmbunătățește efectul de spumare.

Componentele rezervorului de lapte

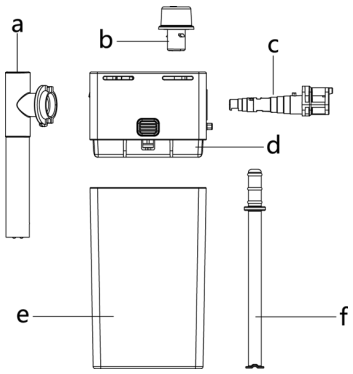

a. Tub de evacuare a laptelui
b. Butonul rezervorului de lapte
c. Ansamblul supapei de abur
d. Ansamblul capacului rezervorului de lapte
e. Rezervorul de lapte
f. Tub de aspirație a laptelui

Demontarea și curățarea butonului rezervorului de lapte

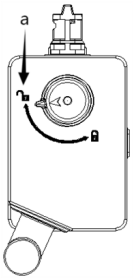


Figura (P1)

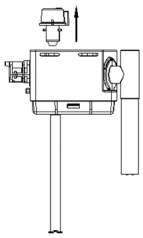


Figura (P2)

1. Rotiți butonul rezervorului de lapte (a) în poziția orizontală de deblocare (P1), apoi trageți butonul în sus, vertical, pentru a-l scoate (P2).
2. Scoateți butonul rezervorului de lapte și clătiți-l cu apă curată, apoi curățați-l temeinic cu o perie sau o cârpă curată.

Demontarea și curățarea ansamblului supapei de abur




Figura (P1)


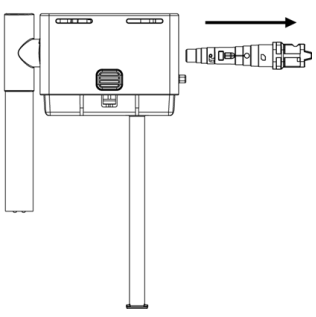


Figura (P2)

1. Rotiți ansamblul supapei de abur în poziția de deblocare (P1), apoi extrageți-l orizontal din ansamblul capacului rezervorului de lapte (P2).
2. Scoateți ansamblul supapei de abur, clătiți-l cu apă curată și curățați-l temeinic cu o perie sau o cârpă curată.

Rezervorul de lapte

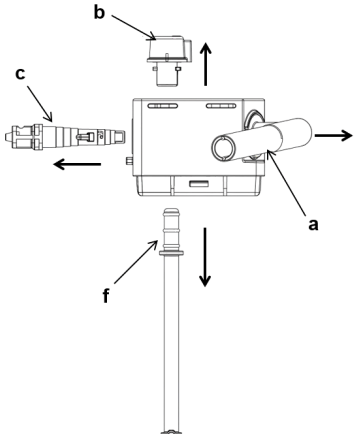

1. Rotiți conducta de evacuare a laptelui (a) până la poziția indicată în diagramă alăturată, apoi trageți-o în afară, orizontal.
2. Rotiți butonul rezervorului de lapte (b) în poziția de deblocare aflată deasupra capacului cutiei de lapte, apoi trageți butonul în sus, vertical.
3. Rotiți ansamblul supapei de abur (c) în poziția de deblocare, situată în partea din spate a cutiei de lapte, apoi extrageți orizontal ansamblul supapei de abur.
4. Scoateți tubul de aspirație a laptelui (f) trăgând-o în sus, vertical, din ansamblul capacului cutiei de lapte.

Ansamblul supapei de abur

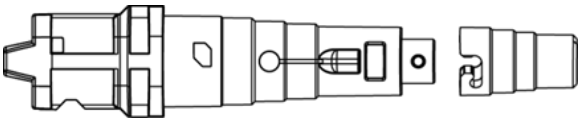


Figura 1 – Ansamblu supapă de abur și capac de abur


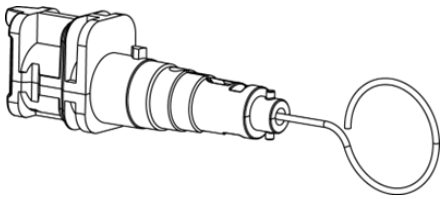


Figura 2 –Curățarea ansamblului supapei de abur

1. Rotiți capacul supapei de abur în poziția de deblocare, apoi trageți-l orizontal pentru a-l scoate din ansamblul supapei de abur (Figura 1).
2. Demontați ansamblul supapei de abur și capacul acesteia, apoi clătiți-le cu apă curată și curățați-le temeinic cu o cârpă curată sau o perie moale.
3. Clătiți nucleul supapei de abur cu apă curată, apoi folosiți un ac subțire sau un obiect similar pentru a curăța orificiile supapei de abur (Figura 2).

⚠ ATENȚIE!

Capătul conductei de aspirație a laptelui este prevăzut cu un tub interior. În timpul curățării, nu clătiți cu un jet puternic de apă și aveți grijă ca tubul interior să nu se desprindă.

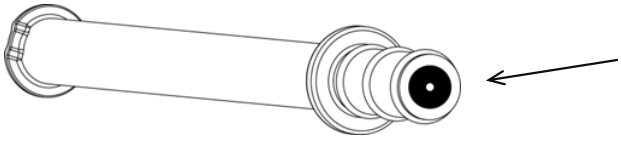

Tub de aspirație a laptelui

Curățarea conductelor de aspirație și de evacuare a laptelui

Figura 1

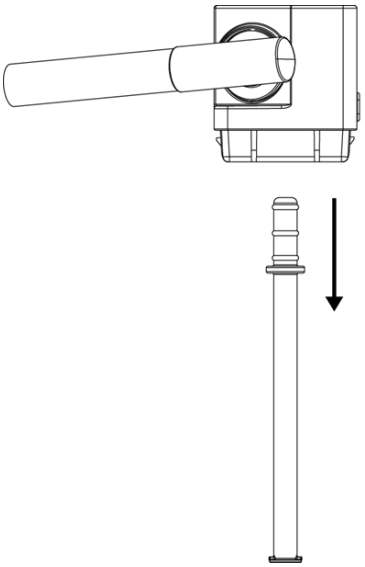
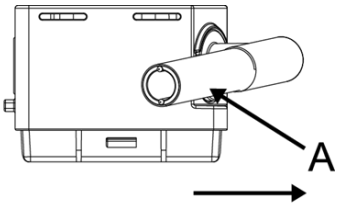


Figura 2







Figura 3

1. Rotiți conducta de aspirație a laptelui în sens orar, orizontal, până la poziția indicată în diagramă, apoi trageți conducta în sus, vertical, pentru a o scoate din ansamblul capacului rezervorului de lapte (Figura 1).
2. Rotiți conducta de evacuare a laptelui până la poziția indicată în diagramă (Figura 1), țineți conducta de aspirație în punctul A (Figura 2) și extrageți ușor conducta de evacuare în direcție orizontală din ansamblul capacului de lapte.
3. Scoateți conducta de aspirație a laptelui, clătiți-o cu apă curată și curățați-o temeinic cu o cârpă curată sau o perie moale.
4. Capătul conductei de aspirație a laptelui conține un tub interior. În timpul curățării, aveți grijă ca acest tub să nu se desprindă (Figura 3).


Curățarea ansamblului capacului rezervorului de lapte

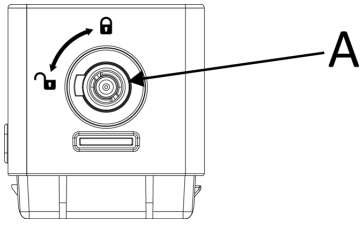


1. Demontați capacul rezervorului de lapte și așezați-l pe o suprafață curată și stabilă.
2. Clătiți interiorul capacului în zona marcată cu A, folosind apă curată.
3. Ștergeți și uscați complet cu o cârpă curată și moale, asigurându-vă că nu rămâne umezeală în orificii sau garnituri.


ASAMBLAREA COMPONENTELOR

Ansamblul supapei de abur

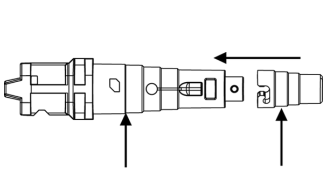




(**P1**)

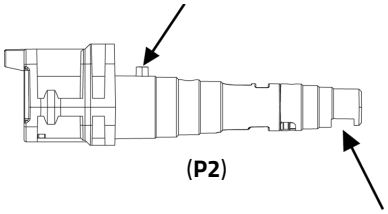


(**P2**)

1. Introduceți capacul supapei de abur orizontal în nucleul supapei și rotiți-l până când se fixează în punctul de blocare (P1).
2. La montarea capacului supapei de abur pe nucleu, asigurați-vă că fanta aburului este orientată în jos (P2).

Instalarea tubului de aspirație și de evacuare a laptelui

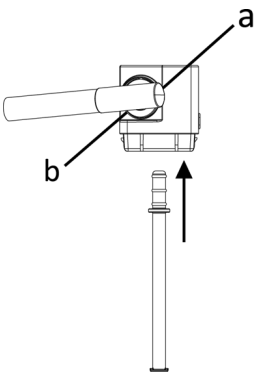


(**P1**)




(**P2**)

1. Introduceți conducta de aspirație a laptelui vertical în ansamblul capacului rezervorului de lapte (P1).
2. Aliniați conducta de evacuare a laptelui cu poziția de instalare de pe capacul rezervorului.
3. Fixarea se face în două puncte: mai întâi fixați punctul de prindere „a”, apoi punctul „b” (P1).
4. Rotiți conducta de evacuare a laptelui instalată până ajunge în poziția verticală (P2).

Instalarea supapei de abur

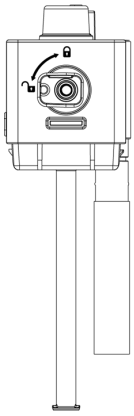

(**P1**)

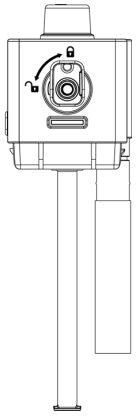

(**P2**)

1. Introduceți orizontal nucleul supapei de abur în ansamblul capacului rezervorului de lapte (P1).
2. 10.2 Rotiți-l orizontal cu 90° în sensul acelor de ceasornic până la poziția de blocare (P2).

CURĂȚAREA ZILNICĂ

O igienizare regulată asigură funcționarea optimă a espressorului și păstrarea gustului autentic al cafelei. Urmați pașii de mai jos pentru a curăța corect fiecare componentă.

CURĂȚAREA REZERVORULUI DE APĂ

- Extrageți rezervorul trăgându-l ușor în plan orizontal.
- Curățați rezervorul cel puțin o dată pe săptămână, folosind apă caldă și un detergent lichid delicat.
- Clătiți bine pentru a elimina urmele de detergent, apoi lăsați să se usuce complet înainte de remontare.

CURĂȚAREA TĂVII DE PICURARE/COȘ ZAȚ

- După 8 cafele preparate, indicatorul luminos al recipientului pentru zaț va începe să clipească, semnalând necesitatea curățării.
- Scoateți tava de picurare și recipientul pentru zaț.
- Goliți apa acumulată în tavă (este normal să existe o cantitate mică de lichid) și îndepărtați resturile de cafea din recipient.
- Curățați ambele componente simultan, pentru eficiență.
- După remontarea tăvii și a recipientului, indicatorul luminos se va opri, confirmând finalizarea operațiunii.

CURĂȚAREA CORPULUI APARATULUI

Oprirea și răcirea aparatului
Înainte de a începe orice operațiune de curățare, opriți alimentarea electrică a aparatului și scoateți cablul din priză. Este foarte important să așteptați ca aparatul să se răcească complet, pentru a evita riscul de arsuri sau deteriorări cauzate de diferențele de temperatură.

Curățarea exteriorului
Folosiți o cârpă moale, ușor umedă sau un burete pentru a șterge carcasa aparatului și componentele accesibile. Evitați utilizarea substanțelor abrazive, a produselor de curățare pe bază de alcool, solvenți sau detergenți puternici, deoarece acestea pot afecta suprafața și materialele.

Curățarea recipientului pentru boabe de cafea
Folosiți peria de curățare inclusă pentru a îndepărta reziduurile de cafea din rezervorul pentru boabe de cafea, apoi scoateți tava de picurare și periați ușor grupul de preparare.

Rezervorul de apă nu este compatibil cu mașina de spălat vase!

Nu utilizați alcool, solvenți chimici sau substanțe abrazive pentru curățare. De asemenea, aparatul nu trebuie scufundat niciodată în apă

DECALCIFIEREA APARATULUI

Pentru a asigura o funcționare optimă și o durată de viață îndelungată a aparatului de cafea, este importantă efectuarea periodică a operațiunilor de curățare și decalcifiere. Depunerile de calcar și reziduurile de cafea pot afecta gustul băuturilor, debitul de apă și performanța generală a aparatului.

Urmând pașii de mai jos, veți putea menține aparatul curat, igienic și eficient, prevenind defectele cauzate de neîntreținere:

- Introduceți mai întâi agentul de decalcifiere (aproximativ 10 g) în rezervorul de apă, apoi adăugați apă până la nivelul maxim.
- Apăsați butonul de curățare a aparatului, așezați o cană de mare capacitate sub orificiul de evacuare a apei, iar aparatul va efectua curățarea automat după preîncălzire.
- În funcție de necesități, apăsați butonul de curățare manuală pentru a curăța aparatul de mai multe ori, până când apa evacuată este limpede.
- După curățarea zilnică sau decalcifiere, se recomandă clătirea reziduurilor de agent de detartrare din rezervorul de apă, turnarea apei curate și continuarea curățării aparatului cu apă curată, apăsând butonul funcției de curățare, apoi reluarea procesului normal de preparare a cafelei.

Există două metode pentru a porni modul de decalcifiere.

METODA 1 - DECALCIFERE AUTOMATĂ

A. Când numărul de cicluri de preparare ajunge la 150, indicatorii de pornire și decalcifiere vor clipi alternativ, în timp ce celelalte lumini vor rămâne aprinse. Aparatul vă amintește că este necesară decalcifierea. (Utilizatorul poate totuși prepara cafea de până la 5 ori suplimentar înainte de a începe procesul de decalcifiere.)

B. După încă 5 cicluri de preparare, indicatorii de pornire și decalcifiere vor continua să clipească alternativ, iar celelalte lumini se vor stinge. În acest moment, funcțiile de preparare a cafelei nu pot fi utilizate — aparatul solicită obligatoriu efectuarea procesului de decalcifiere.

Notă: *Când apare avertizarea pentru decalcifiere, utilizatorul poate alege: să continue prepararea cafelei de până la 5 ori, în funcție de necesitate, sau să apeleze direct butonul de decalcifiere pentru a începe procesul.*

C. Pentru a porni modul de decalcifiere, apăsați butonul de decalcifiere. Indicatorul luminos al funcției de decalcifiere va rămâne aprins continuu, iar celelalte lumini se vor stinge

D. În timpul procesului de decalcifiere, aparatul va funcționa automat, iar pompa va începe să lucreze. După finalizarea procesului, aparatul va reveni automat în modul de așteptare.

METODA 2 - DECALCIFIERE MANUALĂ

Țineți apăsat butonul de decalcifiere timp de 3 secunde în modul de așteptare. Indicatorul luminos al funcției de decalcifiere se va aprinde, iar celelalte lumini se vor stinge — procesul de decalcifiere va începe automat.

Notă: *Indiferent de metoda folosită pentru a porni modul de decalcifiere, după finalizarea procesului, numărul total de cicluri de preparare acumulate va fi resetat și recalculat automat.*

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Dacă în utilizarea aparatului apar dificultăți sau funcționarea nu este conform așteptărilor, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica posibilele cauze și soluțiile recomandate. Urmărirea instrucțiunilor din lista de mai jos poate rezolva rapid cele mai frecvente situații întâlnite. În cazul în care problema persistă, **vă rugăm să accesați pagina www.samus.ro pentru a lua legătura cu un specialist Samus.**

Aparatul nu produce apă sau cafea

Cauza: Există aer și presiune în conducta de apă a aparatului, ceea ce determină o întârziere la umplere sau imposibilitatea de a trage apă.

Soluție: La prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare, nu folosiți funcția de cafea pentru a trage apă. Se recomandă utilizarea funcției de curățare de 2-3 ori pentru a evacua aerul din conducte. Fenomenul este normal.

Nu iese zaț de cafea

Cauza: După o perioadă lungă de neutilizare, zațul umed rămas în canalul de cafea se acumulează și blochează evacuarea normală.

Soluție: Porniți aparatul, rotiți butonul de reglare a râșniței pe cea mai grosieră poziție și preparați cafea de 2-3 ori. Apoi readuceți reglajul la finețea dorită.

Râșnița este înfundată

Cauza: Canalul de cafea s-a umezit și s-a colmatat în timp.

Soluție: Deschideți capacul de cafea, introduceți o perie de curățare în tubul de cafea și curățați interiorul.

Aparatul produce zgomot puternic la funcționare

Cauza: Zgomotul produs de pompă și unitatea de preparare este normal în timpul funcționării.

Soluție: Dacă se aude un zgomot repetitiv de tip „tap-tap-tap” și aparatul nu prepară normal, contactați distribuitorul pentru reparație.

Tava de colectare a apei nu poate fi scoasă

Cauza: Unitatea de preparare este încă în funcțiune și nu s-a oprit complet.

Soluție: Așteptați ca aparatul să își termine ciclul, opriți-l și reporniți-l pentru a finaliza verificarea automată. După resetare, tava se poate scoate.

Există boabe de cafea în compartiment, dar aparatul indică lipsa acestora

Cauza: Boabele s-au umezit și aderă la râșniță; Boabele formează un unghi de sprijin cu capacul protector, blocând căderea lor.

Soluție: Scoateți boabele umede și adăugați altele uscate; Amestecați ușor boabele din compartiment cu un băț de lemn pentru a sparge unghiul de sprijin.

Spuma de lapte nu este de calitate bună

Cauza: Generatorul de spumă nu a fost curățat și s-au format depuneri de lapte. Poziția butonului de reglare a spumei nu este optimă.

Soluție: Curățați nucleul supapei de abur și butonul de reglare cu apă curată pentru a îndepărta depunerile. Reglați ușor butonul stânga-dreapta până obțineți spuma dorită.

Cafeaua nu curge sau debitul este foarte mic

Cauza: Depuneri de calcar blochează circuitul de apă, reducând debitul.

Soluție: Curățați rezervorul de decalcifiere cu soluție specială și apăsați butonul de curățare timp de 3 secunde.

După curățarea sistemului de spumare, aparatul trage lapte continuu

Cauza: Tubul interior al conductei de aspirație s-a desprins în timpul curățării.

Soluție: Reintroduceți tubul interior în conducta de aspirație.

Cafeaua este prea rece

Cauza: Cana rece reduce temperatura cafelei / Temperatura apei din rezervor este prea scăzută.

Soluție: Clătiți cana cu apă fierbinte înainte de utilizare / Mențineți apa din rezervor la 20–25°C.

Temperatura cappuccino-ului sau a latte-ului este scăzută

Cauza: Cana rece / Diferență mare între temperatura spumei de lapte și cea a cafelei.

Soluție: Temperatura finală după amestecare este conform standardului și gustul cafelei nu este afectat.

Există zaț de cafea în tava de colectare

Cauza: Volumul zațului crește când măcinarea este grosieră, depășind capacitatea unității de preparare.

Soluție: Pentru a evita acumularea, reglați râșnița pe o treaptă mai fină la următoarea utilizare.

Ecranul tactil nu răspunde corect

Cauza: Atingerea este prea scurtă, iar senzorii nu detectează semnalul.

Soluție: Țineți degetul pe ecran între 0,5–1 secundă pentru a permite senzorilor să detecteze atingerea.

Iese abur din nucleul supapei de abur

Cauza: Manșonul de abur din interiorul supapei s-a desprins.

Soluție: Scoateți manșonul și reinstalați-l în nucleul supapei de abur.

Recipientul de zaț este plin, dar afișajul nu indică avertizarea

Cauza: Tava de colectare a fost scoasă fără a goli recipientul de zaț.

Soluție: De fiecare dată când scoateți tava, goliți și recipientul de zaț pentru ca sistemul să reseteze contorul de cicluri.

Cantitatea de cafea este mare, dar gustul este slab

Cauza: Zațul este prea grosier, iar presiunea de extracție prea mică / A fost utilizată o cantitate prea mare de apă.

Soluție: Reglați râșnița pe o treaptă mai fină pentru a crește presiunea / Opriți manual procesul de preparare pentru o cafea mai concentrată.

Aparatul prezintă scurgeri la grupul de preparare

Cauza: Garnitura de etanșare a spumatorului este defectă / Poziția aeratorului este incorectă

Soluție: Trimiteți aparatul în service pentru înlocuirea aeratorului / Apăsați butonul de pornire pentru a permite sistemului să finalizeze verificarea automată.

Pe ecran apare avertizarea de temperatură ridicată

Cauza: Firul de detecție a temperaturii sau componentele de control termic ale plăcii de alimentare sunt defecte**.**

Soluție: Înlocuiți firul senzorului de temperatură / Dacă problema persistă, înlocuiți placa de alimentare și reconectați cablurile în ordinea corectă.

FIȘA PRODUSULUI

În această fișă veți găsi pe scurt informațiile esențiale despre produs: denumirea și modelul, principalele funcții, specificațiile tehnice, accesoriile incluse și recomandările de utilizare. Vă oferă o privire rapidă de ansamblu, astfel încât să cunoașteți imediat ce poate face produsul.

1. Marca comercială a producătorului:	**SAMUS®**
2. Modelul de fabricație:	**Perfection**
3. Tipul aparatului:	Espressor de cafea
4. Importator:	SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București,RO
6. Puterea nominală/maximă (W):	1350
7. Capacitate rezervor apă (ml):	1500
8. Presiune pompă abur (bari):	15
9. Material site (filtre):	Oțel-inox
10. Comutator pornit/oprit:	DA
11. Tipuri de cafea:	7
12. Trepte pentru a regla densitatea cafelei:	5
13. Platformă din inox pentru preîncălzirea ceștilor de cafea:	DA
14. Rezervor lapte:	DA(300 ml)
15. Dispozitiv pentru tamponarea cafelei în filtru:	DA
16. Înălțime reglabilă a duzei de evacuare a cafelei:	DA
17. Buton pentru curățare manuală:	DA
18. Lumină de instalare rezervor de apă:	DA
19. Indicator luminos rezervor de apă gol :	DA
20. Lumină de instalare coș pentru zaț de cafea:	DA
21. Lumină instalare rezervor de lapte:	DA
22. Indicator luminos de coș de zaț plin:	DA
23. Râșniță încorporată:	DA (300 g)
24. Tăviță colectare:	DA (detașabilă)
25. Material boiler:	Aliaj din aluminiu
26. Oprire automată:	DA (după 30 min.)
27. Protecție pentru supraîncălzire și supra-presiune:	DA
28. Greutate netă/brută (produs/cu ambalaj,kg):	12,1/13,6
29. Dimensiuni nete (produs,mm):	468x263x356
30. Dimensiuni brute (ambalaj,mm):	535x335x420
31. Voltaj/Frecvență (V/Hz):	220-240~50
32. Nivel de zgomot [dB(A)]:	<85
33. Fabricat în PRC	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

GARANȚIE ȘI SERVICE

- **Reparațiile în garanție sunt efectuate de către firma SC ALF Electrocasnice SRL, B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București.**
  - Informații actualizate și centre regionale de service pot fi consultate pe site-ul: www.samus.ro/service.
  - De asemenea, ne puteți contacta la numerele de telefon: 021.242.3171 / 0742.825.228 / 0722.987.623 sau prin e-mail la: service@samus.ro.

- **După expirarea perioadei de garanție, piesele de schimb se pot obține contra cost:**
  - Accesând site-ul www.samus.ro/comanda-piese
  - Apelând numerele de telefon menționate mai sus,
  - Sau printr-o solicitare trimisă la adresa service@samus.ro

Perioada minimă de disponibilitate a pieselor de schimb este de 7 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul respectiv

Înainte de a contacta service-ul, verificați mai întâi instrucțiunile din manualul de utilizare și încercați să rezolvați problema conform recomandărilor.
Manualul complet de utilizare este disponibil și online, pe site-ul oficial, www.samus.ro.

INFORMAȚII PRIVIND GESTIONAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Conform Directivei CE 2012/19/EU, la ieșirea din uz, aparatul nu trebuie aruncat la gunoiul menajer.



La ieșirea din uz, aparatul nu trebuie aruncat la deșeuri urbane. Acesta trebuie predat la un centru local special autorizat pentru tratarea diferențiată a deșeurilor sau la un alt centru corespunzător calificat. Tratarea diferențiată a deșeurilor contribuie la evitarea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane ce ar putea rezulta dintr-o gestionare necorespunzătoare și, totodată, permite recuperarea materialelor componente, în acest fel obținându-se economii importante de energie și resurse. Pentru a vă atrage atenția asupra necesității de gestionare separată a aparatelor

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

SAMUS®

ESPRESSOR DE CAFEA



PERFECTION

- **VĂ MULȚUMIM PENTRU ALEGEREA FĂCUTĂ!**

- Vă mulțumim că ați ales un produs Samus și pentru încrederea acordată brandului nostru. Dorim să vă oferim cea mai bună experiență de utilizare, motiv pentru care vă invităm să descoperiți resursele și suportul puse la dispoziție.

- Pe canalul nostru oficial de YouTube și pe site-ul www.samus.ro găsiți tutoriale video, recomandări utile și demonstrații practice care vă vor ajuta să folosiți aparatul la potențial maxim.

- Vă încurajăm să vă înregistrați produsul pe site pentru a rămâne la curent cu toate informațiile actuale și viitoare, precum și cu materiale video și noutăți exclusive.

- Alăturați-vă comunității Samus pe rețelele de socializare, unde veți descoperi sfaturi, idei de utilizare și experiențe împărtășite de alți utilizatori.

- În plus, vă invităm să explorați întreaga noastră gamă de produse Samus, creată pentru a vă face viața mai ușoară și mai plăcută.

SCANAȚI CODUL QR

și descoperiți tutoriale video și recomandările Samus, create pentru o experiență de utilizare simplă și rapidă.

website
www.samus.ro

Facebook
samus.romania

Instagram
samus.romania