SAMUS®
Aproape de tine!

Instrucțiuni de utilizare
Combină frigorifică
(cu dozator de apă)

modele:
SCW396ED/SCX396ED

IMPORTATOR
SC SMART ELECTRO-DISTR. SRL
bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3,
-Faur, sector 3, Bucureşti, România
tel. 0040 21 2423171

Pentru o folosire cât mai bună a combinei frigorifice, citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare! Păstrați cu grijă manualul şi pentru o consultare ulterioară!

⚠ Informații privind siguranța

Pentru siguranța dumneavoastră, precum și pentru o utilizare corectă a combinei frigorifice, înainte de instalare și de prima utilizare a acesteia, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni de siguranță, inclusiv sugestiile și atenționările incluse aici. Pentru a evita orice greșeli inutile și accidentări, este important să vă asigurați că toți cei ce folosesc aparatul s-au familiarizat cu modul de funcționare și cu caracteristicile de siguranță ale acestuia. Păstrați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că nu le rătăciți în cazul în care vă mutați sau că le predați noului proprietar în caz de înstrăinare a aparatului, astfel încât oricine îl va folosi să se poată informa corect cu privire la utilizarea și siguranța aparatului.

Pentru siguranța personală și materială, respectați precauțiile din acest manual de utilizare, întrucât producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile produse prin omisiune.

Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele presupuse.
- Copiii cu vârste între 3 și 8 ani pot încărca și descărca alimente în/din combina frigorifică.
- Copiii vor fi supravegheați să nu se joace la aparat.
- Operațiunile de curățare și întreținere de către utilizator nu vor fi efectuate de copii dacă nu au cel puțin 8 ani și dacă nu sunt supravegheați.
- Nu lăsați ambalajele produsului la îndemâna copiilor. Risc de sufocare!
- La ieșirea din uz a aparatului, scoateți ștecherul din priză, tăiați cablul de alimentare (cât mai aproape posibil de unitate) și demontați ușa pentru ca, în cazul în care copiii s-ar juca cu acesta, să nu se poată electrocuta sau bloca în interior.
- Dacă acest produs, prevăzut cu garnituri magnetice la uși, urmează să înlocuiască un aparat mai vechi, prevăzut cu sistem de închidere cu arc (broască) la ușă sau capac, nu uitați ca, înainte de a arunca aparatul cel vechi, să dezafectați sistemul respectiv. Astfel, eliminați riscul ca acesta să se constituie într-o capcană letală pentru copii.

Măsuri generale de siguranță

⚠ **AVERTISMENT!** Nu obstrucționați orificiile de ventilare prevăzute în carcasă sau structura incorporată.

⚠ **AVERTISMENT!** Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace de accelerare a procesului de decongelare în afara celor recomandate de producător.

⚠ **AVERTISMENT!** Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.

⚠ **AVERTISMENT!** Nu folosiți în interiorul combinei dispozitive electrice (de exemplu aparate de făcut înghețată) care nu sunt special aprobate pentru acest scop.

⚠ **AVERTISMENT!** Nu atingeți becul din interior dacă a fost aprins o perioadă lungă de timp deoarece acesta poate fi foarte fierbinte.[1]

⚠ **AVERTISMENT!** La instalarea aparatului, aveți grijă să nu prindeți sau să nu deteriorați cablul de alimentare.

⚠ **AVERTISMENT!** Nu amplasați prelungitoare multiple sau alte surse de alimentare electrică portabile în spatele aparatului.

[1] În cazul modelelor cu iluminare în interior

- Nu puneți în interiorul combinei substanțe explozibile ca de ex. tuburi de aerosoli cu combustibil inflamabil.
- Circuitul frigorific al combinei conține agent frigorific izobutan (R-600a), un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător, dar care este totuși inflamabil.
- Asigurați-vă că niciuna dintre componentele circuitului frigorific nu a avut de suferit în timpul transportului și la instalarea combinei.
  - evitați flăcările deschise și sursele de foc
  - aerisiți bine încăperea în care este instalată combina
- Orice modificare a specificațiilor sau orice intervenție asupra aparatului este periculoasă. Orice deteriorare a cablului de alimentare poate cauza un scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutare.
- Combina frigorifică a fost concepută pentru uz casnic sau în locații similare, ca de exemplu:
  - gospodării și hoteluri, moteluri și alte spații rezidențiale;
  - pensiuni în regim de demi-pensiune;
  - aplicații de catering și alte aplicații comerciale similare;

⚠ **AVERTISMENT!** Orice component electric (ștecher, cablu de alimentare, compresor, etc.) poate fi înlocuit doar de un agent service autorizat sau personal service calificat.

⚠ **AVERTISMENT!** Becul de iluminare din interior este un „bec de uz special" care nu poate fi folosit decât cu această combină frigorifică. Acest bec special nu poate fi folosit pentru iluminatul casnic[2].

- Cablul de alimentare nu trebuie lungit.
- Asigurați-vă că nu striviți sau deteriorați cablul de alimentare în spatele combinei. Ștecherul unui cablu strivit sau deteriorat se poate supraîncălzi și lua foc.
- Asigurați-vă că aveți acces ușor la sursa de alimentare electrică.
- Nu trageți de cablul de alimentare.
- Dacă priza electrică nu este bine fixată, nu băgați ștecherul în ea. Risc de electrocutare sau incendiu!
- Nu puneți aparatul în funcțiune fără lampă.
- Combina frigorifică este grea. Acționați cu grijă când o mutați.
- Nu scoateți și nu atingeți alimentele din congelator cu mâinile umede/ude deoarece pielea dumneavoastră poate suferi abraziuni sau degerături.
- Evitați expunerea prelungită a combinei la razele directe ale soarelui.

Utilizare zilnică

- Nu puneți obiecte fierbinți pe părțile din plastic ale combinei frigorifice.
- Nu puneți alimentele în compartiment lipindu-le de peretele din spate al combinei.
- Produsele congelate nu trebuie recongelate odată ce au fost dezghețate[3].
- Depozitați alimentele congelate, preambalate, conform instrucțiunilor producătorului alimentelor respective.
- Respectați cu strictețe recomandările de păstrare date de producătorul combinei. Citiți instrucțiunile corespunzătoare în acest sens.
- Nu puneți băuturi carbogazoase sau spumante în congelator deoarece se creează presiune asupra recipientului, iar acestea pot exploda, putând avaria combina.
- Consumate direct din congelator, înghețatele pe băț pot cauza degerături.
- Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați instrucțiunile prezentate.

[2] În cazul modelelor cu iluminare în interior
[3] În cazul modelelor prevăzute cu congelator

- Ținerea prelungită a ușii deschise poate cauza o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele combinei.
- Curățați cu regularitate suprafețele care vin în contact cu produsele și sistemele de drenaj accesibile.
- Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost folosite timp de 48 ore; clătiți sistemul de apă sub jet de apă dacă rezervorul nu a fost folosit timp de 5 zile.
- Păstrați carnea și peștele crud în vase adecvate în frigider, astfel încât acestea să nu vină în contact cu celelalte alimentele sau sucul lor să nu picure pe acestea.
- Compartimente pentru alimente congelate marcate cu două stele (dacă au fost prevăzute) sunt adecvate pentru a păstra alimentele pre-congelate, pentru a păstra și prepara înghețata, precum și cuburile de gheață.
- Compartimentele cu una, două sau trei stele (dacă au fost prevăzute) nu sunt adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Dacă urmează să lăsați combina goală pentru perioade lungi de timp, opriți, dezghețați, curățați, uscați și lăsați ușa deschisă pentru a nu se forma mucegai în interior.

Întreținerea și curățarea

- Înainte de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Nu curățați combina cu obiecte metalice.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața acumulată în interior. Folosiți în acest sens o racletă din plastic[4].
- Examinați cu regularitate sistemul de drenare a apei dezghețate din frigider. La nevoie, curățați sistemul de drenare. Dacă drenarea este înfundată, se va acumula apă în partea inferioară a aparatului.

Instalarea

Important! Pentru conectarea electrică, urmați cu atenție instrucțiunile prezentate în paragrafele specifice.

- Îndepărtați ambalajul și verificați să nu existe semne de uzură pe aparat. Nu conectați aparatul dacă prezintă semne de uzură. Raportați imediat vânzătorului orice posibile daune. În acest caz, păstrați ambalajul.
- Este recomandat să așteptați cel puțin patru ore înainte de a conecta aparatul la curent pentru a permite uleiului să revină în compresor.
- O circulație adecvată a aerului trebuie asigurată de jur împrejurul aparatului pentru a evita supraîncălzirea. Pentru o bună ventilare, respectați instrucțiunile referitoare la instalare.
- Ori de câte ori este posibil, folosiți distanțiere între combină și perete pentru a evita atingerea sau prinderea pieselor calde (compresor, condensator) și eventualele arsuri.
- Nu amplasați combina în apropierea radiatoarelor sau aragazelor.
- Asigurați-vă că ștecherul rămâne accesibil după instalarea combinei.

Service

- Orice lucrare electrică necesară pentru repararea aparatului va fi executată doar de un electrician calificat sau o persoană competentă.
- Acest produs se repară doar la un Centru Service autorizat, folosindu-se numai piese originale.

Reducerea consumului de energie

[4] În cazul modelelor prevăzute cu congelator

- Nu puneți alimente fierbinți în interior.
- Nu așezați alimentele ambalate prea apropiate între ele pentru a nu împiedica circulația aerului.
- Aveți grijă ca alimentele să nu fie lipite de peretele posterior al compartimentelor combinei.
- Dacă se oprește curentul, nu deschideți ușa/-ile combinei.
- Nu deschideți ușa/-ile prea des.
- Nu țineți prea mult ușa/-ile deschisă/-e.
- Nu setați termostatul pe temperaturi foarte scăzute.
- Toate accesoriile, de ex. sertarele, rafturile, balcoanele, trebuie lăsate la locul lor pentru un consum redus de energie.

Protecția mediului înconjurător



Acest produs nu conține gaze care ar putea pune în pericol stratul de ozon, nici în circuitul agentului frigorific, nici în materialele de izolație.
Nu aruncați aparatul la un loc cu gunoiul sau deșeurile urbane. Spuma de izolare conține gaze inflamabile: aparatul va fi aruncat ținând cont de reglementările autorităților locale. Evitați să deteriorați unitatea de răcire, în special transformatorul de căldură. Materialele folosite la acest aparat, marcate cu simbolul ♺, sunt reciclabile.



Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Dimpotrivă, acesta trebuie predat la un centru de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.
Asigurându-vă că, la ieșirea din uz, produsul este tratat corect, veți contribui la prevenirea unor posibile consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană care, altfel, ar putea fi cauzate printr-o gestionare necorespunzătoare. Pentru mai multe informații detaliate privind reciclarea produsului, contactați consiliul local din localitatea dumneavoastră, serviciul de gestionare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Materialele de ambalare

Materialele cu simbolul ♺ sunt reciclabile.

Aruncați ambalajele la containerele de colectare corespunzătoare pentru a fi reciclate.


Aruncarea aparatului

1. Scoateți ștecherul din priză.
2. Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l.



⚠ **AVERTISMENT!** În timpul utilizării, reparării și aruncării aparatului, fiți atent la simbolul galben sau portocaliu de pe spatele aparatului (panoul posterior sau compresor), dar și de pe partea stângă.
Este un simbol de avertizare asupra riscului de incendiu. În conductele cu agent frigorific și în compresor există materiale inflamabile.
Țineți sursele de foc departe în timpul utilizării, reparării și aruncării aparatului.

Prezentare generală

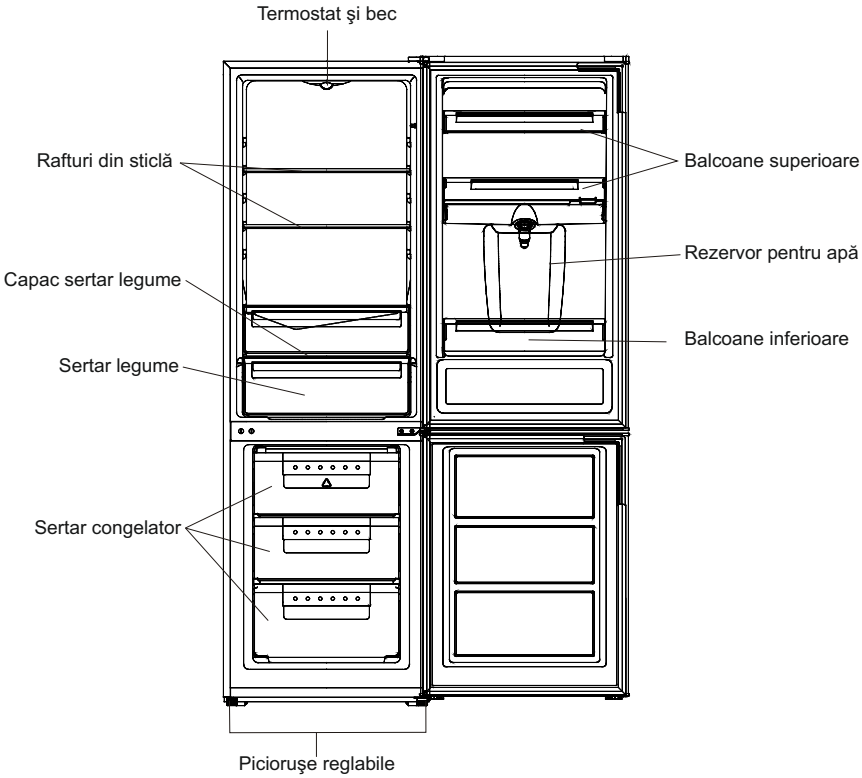


Această imagine este pur orientativă. Pentru detalii, observați aparatul cumpărat.

Schimbarea sensului de deschidere a ușii


Instrumente necesare: Șurubelniță in cruce, șurubelniță cu cap plat, cheie hexagonală.

- Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și golit.
- Pentru a scoate ușa, trebuie să rabatați unitatea spre spate. Rezemați aparatul de ceva solid, astfel încât să nu alunece în timpul operațiunii de inversare a ușii.
- Toate piesele demontate trebuie puse deoparte pentru a le putea folosi la reinstalarea ușii.
- Nu lăsați aparatul complet culcat pe spate pentru a nu avaria sistemul de răcire.
- Este indicat ca două persoane să manevreze unitatea la asamblare.


1. Scoateți cu atenție capacul balamalei superioare folosind o șurubelniță cu cap plat.

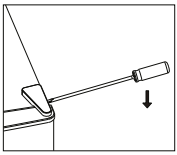


2. Deșurubați balamaua superioară folosind o șurubelniță in cruce.

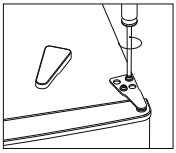


3. Scoateți protecția orificiului cu ajutorul șurubelniței cu vârf plat.

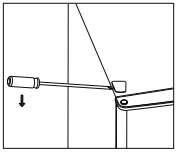


4. Mutați protecția orificiului din partea stângă în dreapta. Apoi, trageți ușa în sus pentru a o scoate și așezați-o pe o suprafață moale ca să nu se zgârie.

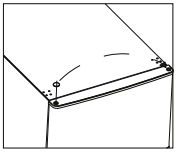


5. Deșurubați balamaua de la mijloc, apoi trageți ușa inferioară în sus pentru a o scoate și așezați-o pe o suprafață moale.

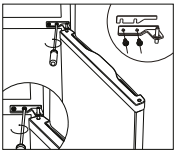


6. Mutați protecțiile orificiilor de la mijloc din partea stângă în dreapta.

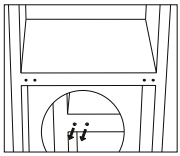


7. Lăsați combina pe spate pe o suprafață moale. Deșurubați balamaua inferioară și piciorul de echilibrare.

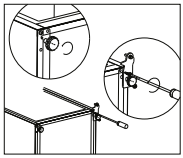


Deșurubați și scoateți cuiul balamalei inferioare, întoarceți elementul de fixare și remontați-l.

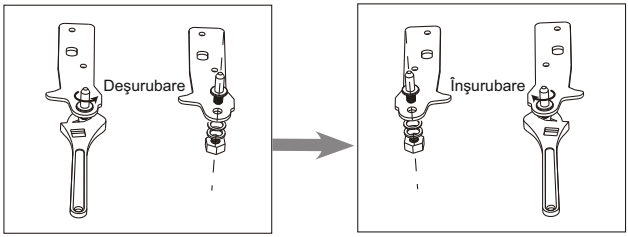


9. Instalați balamaua în partea stângă și baza piciorului în dreapta. Apoi înșurubați cele două picioare de echilibrare cu piesele lor originale.

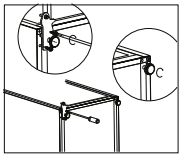


10. Mutați cele două protecții ale orificiilor de mijloc de la stânga la dreapta.

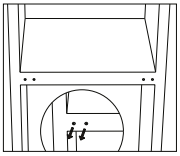


11. Ridicați aparatul și potriviția ușa în balamaua inferioară. Asigurați-vă că protecția orificiului balamalei inferioare intră în orificiul ușii. Apoi mutați protecția orificiului balamalei de la ușa inferioară din partea stângă în dreapta.

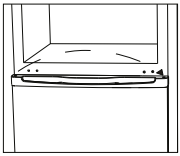


12. Instalați balamaua de la mijloc.

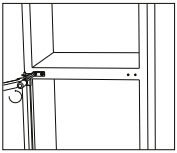


13. Instalați ușa de sus cu balamaua superioară.

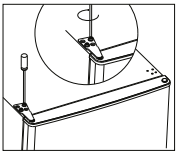

14. Puneți capacul balamalei și capacul orificiului pe partea de sus a combinei.

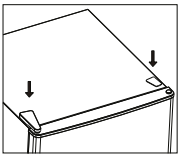


15. Asigurați-vă că garnitura ușii nu este deformată. În caz de deformare, desprindeți garniturile ușilor frigiderului și congelatorului și remontați-le după ce le-ați întors.

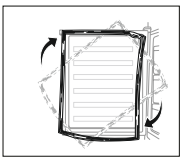


Instalarea


Instalarea mânerului exterior al ușii (la modelele prevăzute cu mâner)

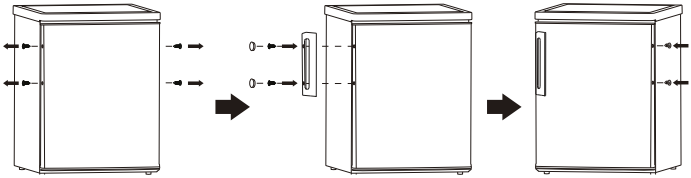

Necesarul de spațiu

- Lăsați spațiu suficient pentru deschiderea ușii

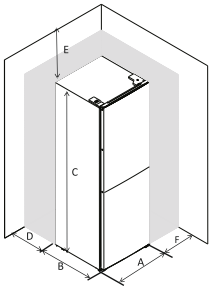


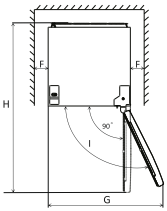


A	550
B	560
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1210
I	135°

Echilibrarea unității

Pentru aceasta, ajustați cele două picioare de echilibrare din partea din față a combinei.
Dacă aparatul nu este așezat la nivel, ușile și garniturile magnetice nu se vor alinia corect.

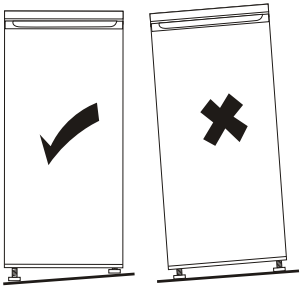

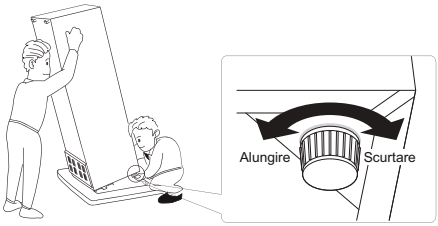

Amplasarea

Instalați combina frigorifică într-un loc unde temperatura ambientală corespunde clasei climatice indicate pe plăcuța de date tehnice.

Pentru aparate frigorifice cu clasă climatică:

- Subnormală: adecvat pentru folosiri la temperaturi ambientale între 10°C și 32°C; (SN)
- Normală: adecvat pentru folosiri la temperaturi ambientale între 16°C și 32°C; (N)
- Subtropicală: adecvat pentru folosiri la temperaturi ambientale între 16°C și 38°C; (ST)
- Tropicală: adecvat pentru folosiri la temperaturi ambientale între 16°C și 43°C; (T)

Locația

Amplasați combina frigorifică departe de sursele de căldură, de ex.: radiatoare, boilere, lumina directă a soarelui, etc. Asigurați-vă că aerul poate circula liber prin spatele combinei. Pentru o funcționare optimă, dacă aparatul este așezat sub un corp suspendat pe perete, distanța minimă dintre partea de sus a combinei și corpul respectiv trebuie să fie de cel puțin 50 mm. Totuși, ar fi de preferat să nu amplasați combina sub corpuri suspendate pe perete. Echilibrarea corectă a aparatului se poate face prin reglarea unuia sau ambelor picioare ajustabile de la bază.

⚠ **Avertisment!** Trebuie să puteți deconecta ușor aparatul de la priză. De aceea, după instalare, ștecherul trebuie să fie ușor accesibil.

Conexiunea electrică

Înainte de a conecta combina frigorifică la curent, asigurați-vă că voltajul și frecvența indicate pe plăcuța de valori tehnice corespund sursei de alimentare electrică de la fața locului. Combina frigorifică trebuie legată la pământ. Ștecherul cablului de alimentare este prevăzut cu un contact în acest sens. Dacă priza nu este cu împământare, conectați combina la altă priză cu împământare în conformitate cu regulamentele actuale; consultați un electrician calificat.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere în caz de nerespectare a măsurilor de siguranță prezentate mai sus.

Această combină frigorifică întrunește condițiile Directivelor C.E.E.

Utilizarea zilnică

Prima utilizare


Curățarea interiorului

Înainte de a folosi combina pentru prima oară, spălați interiorul și toate accesoriile din interior cu apă călduță și săpun neutru pentru a îndepărta mirosul tipic produselor noi; apoi, lăsați-le să se usuce bine.

Important! Nu folosiți detergenți sau pudre abrazive pentru a nu deteriora luciul combinei.

Setarea temperaturii

- Puneți combina în priză. Temperatura din interior este controlată de un termostat. Există 8 setări. **1** este setarea pentru cea mai mare temperatură, iar **7** pentru cea mai scăzută. Când valoarea setată este 0, combina este oprită. Când termostatul este setat pe valoarea maximă, compresorul va funcționa neîntrerupt.
- Combina frigorifică nu va putea funcționa la temperatura optimă dacă este instalată într-un loc extrem de cald sau dacă ușa este deschisă des.



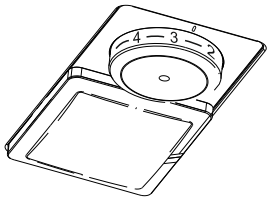


Folosirea zilnică

Așezați diverse alimente în compartimente diferite, ghidându-vă după indicațiile din tabelul de mai jos.

Compartimentele frigiderului	Tipul de aliment
Ușa sau balcoanele compartimentului frigiderului	• Alimente cu conservanți naturali, precum: gemuri, sucuri, băuturi, condimente. • Nu puneți aici alimente perisabile.
Sertarul pentru fructe și legume (pentru salată)	• Fructele, verdețurile și legumele trebuie așezate separat, în compartimentul corespunzător. • Nu depozitați în frigider banane, ceapă, cartofi, usturoi. Nu puneți aici alimente perisabile.
Raftul frigiderului - mijloc	• Produse lactate, ouă
Raftul frigiderului - superior	• Alimentele care nu necesită gătire, precum alimente gata de consumat, carne Deli, resturi de mâncare.
Sertarul/-ele /Tava congelatorului	• Alimente de păstrat pe termen lung. • Carne crudă, pui, pește, pe sertarul inferior. • Legume, cartofi congelați, pe sertarul de la mijloc. • Înghețată, fructe congelate și alimente gătite și congelate, pe tava de sus.

Recomandări de setare a temperaturii

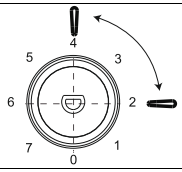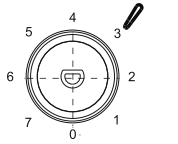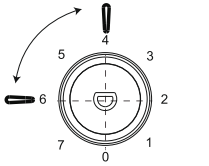Recomandări de setare a temperaturii		
Temperatura ambientală	Compartimentul congelatorului	Compartimentul frigiderului
Caldă 29°C - 38°C	/	 Setat pe 2-4
Normală 21°C - 28°C	/	 Setat pe 3
Rece 16°C - 20°C	/	 Setat pe 4-6

- Informațiile de mai sus prezintă utilizatorilor recomandările de setare a temperaturii.

Impactul asupra păstrării alimentelor

- Cu setarea recomandată, timpul optim de păstrare în frigider nu este mai mare de 3 zile.
- Cu setarea recomandată, timpul optim de păstrare în congelator nu este mai mare de 1 lună.
- Timpul optim de păstrare se poate reduce cu alte setări.

Congelarea alimentelor proaspete

- Compartimentul congelatorului este adecvat pentru congelarea alimentelor proaspete și păstrarea alimentelor congelate și foarte congelate pentru o perioadă lungă de timp.
- Puneți alimentele proaspete pe care doriți să le congelați în compartimentul congelatorului.
- Cantitatea maximă de alimente care se poate congela în 24 ore este specificată pe plăcuța de valori tehnice.
- Procesul de congelare durează 24 ore: în această perioadă, nu adăugați alte alimente pe care doriți să le congelați.

Păstrarea alimentelor congelate

La prima pornire a aparatului sau după o perioadă lungă de neutilizare, înainte de a pune alimente în compartiment, lăsați aparatul să funcționeze cel puțin 2 ore pe setarea cea mai mare.

Important! În cazul dezgheţării accidentale, de ex. dacă s-a produs o pană de curent mai lungă decât se indică în tabelul de caracteristici tehnice la secţiunea „rising time/ timp de creştere", alimentele dezgheţate trebuie consumate rapid sau gătite imediat şi apoi recongelate (după gătire).

Dezgheţarea

Alimentele congelate sau foarte congelate, înainte de a fi dezgheţate, pot fi lăsate să se dezgheţe în compartimentul frigiderului sau la temperatura camerei, în funcţie de timpul disponibil pentru această operaţiune.

Alimentele de dimensiuni mici pot fi gătite chiar şi congelate, scoase direct din congelator. În acest caz, timpul de gătire va fi mai lung.

Alarmă de uşă deschisă


Dacă lăsaţi uşa frigiderului deschisă 60s, LED-ul va clipi de trei ori, după care va rămâne aprins 5s, acest ciclu repetându-se până la închiderea uşii.

Cuburi de gheaţă


Combina frigorifică poate fi prevăzută cu unul sau mai multe accesorii de preparat gheaţa.

Accesorii

Rafturi detaşabile
Pereţii frigiderului sunt prevăzuţi cu o serie de şine pe care puteţi aşeza rafturile după cum doriţi.

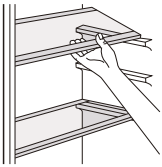

Poziţionarea balcoanelor uşii
Pentru a permite depozitarea pachetelor de alimente de diferite dimensiuni, balcoanele uşii pot fi poziţionate la diferite înălţimi. Pentru aceasta, procedaţi după cum urmează: trageţi uşor balconul în direcţia săgeţilor până când se desprinde, apoi repoziţionaţi-l aşa cum doriţi.

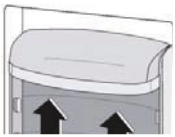

Sugestii şi sfaturi utile

Pentru un proces optim de dezgheţare, iată câteva sfaturi importante.

- Cantitatea maximă de produse care se pot congela în 24 de ore este indicată pe plăcuţa de valori tehnice.
- Procesul de congelare durează 24 ore. Nu băgaţi în compartiment în acest interval alte alimente care trebuie congelate.
- Congelaţi doar alimente de calitate superioară, proaspete şi bine curăţate.
- Pregătiţi alimentele în cantităţi mici pentru a permite îngheţarea completă şi rapidă a acestora şi pentru ca, ulterior, să puteţi dezgheţa doar cât vă trebuie.
- Înfăşuraţi alimentele în folie de aluminiu sau plastic, astfel încât pachetele să fie impermeabile.
- Nu lăsaţi alimentele proaspete, necongelate, să vină în contact cu cele congelate pentru a nu creşte temperatura acestora din urmă.
- Alimentele slabe se păstrează mai bine şi mai mult timp decât cele grase; sarea reduce durata de păstrare a alimentelor.

- Gheața, atunci când este consumată imediat după scoaterea din congelator, poate cauza degerături pe piele.
- Este indicat să menționați data congelării pe fiecare pachet în parte pentru a putea ține o evidență a duratei de păstrare.

Sfaturi pentru păstrarea alimentelor congelate

Pentru a obține rezultate optime, țineți cont de următoarele:

- Asigurați-vă că produsele congelate de comercianți au fost păstrate în condiții corecte de către vânzător.
- Asigurați-vă că transportul alimentelor congelate de la magazin până acasă, în congelator, se face în cel mai scurt timp posibil.
- Nu deschideți ușa frecvent sau nu o țineți deschisă mai mult decât este necesar.
- Odată dezghețate, alimentele se alterează rapid și nu pot fi recongelate.
- Nu depășiți perioada de păstrare indicată de producătorul alimentelor.

Sfaturi pentru refrigerarea alimentelor proaspete

Pentru a obține rezultate optime, țineți cont de următoarele:

- Nu puneți în frigider alimente calde sau lichide care se evaporă.
- Nu acoperiți sau înfășurați alimentele, în special cele cu aromă intensă.
- Marcă (toate tipurile): ambalați în pungi din plastic și așezați pe raftul de sticlă, deasupra sertarelor pentru legume.
- Din motive de siguranță, păstrarea în acest fel este posibilă cel mult una sau două zile.
- Alimentele gătite, mâncărurile reci, etc.: acestea trebuie acoperite și pot fi așezate pe orice raft.
- Fructele și legumele: acestea trebuie bine spălate și puse în sertarul/-ele special prevăzut/-e.
- Unt și brânză: se vor pune în recipiente etanș închise sau se vor ambala în folie din aluminiu sau din plastic pentru a nu permite pătrunderea aerului.
- Sticle de lapte: acestea trebuie închise cu capac și așezate pe balcoanele ușii.
- Banane, cartofi, ceapă și usturoi: dacă nu sunt ambalate, nu trebuie ținute în frigider.

Curățarea


Din motive de igienă, interiorul combinei, inclusiv accesoriile din interior, trebuie curățate cu regularitate.

⚠ **Atenție!** Nu conectați combina frigorifică la curent în timpul curățării. Pericol de electrocutare! Înainte de curățare, opriți combina și deconectați-o de la curent sau opriți sau închideți întrerupătorul de circuit al siguranței. Nu curățați niciodată cu un dispozitiv cu aburi. Se poate acumula umiditate în componentele electrice – pericol de electrocutare! Vaporii fierbinți pot cauza deteriorarea componentelor din plastic. Combina trebuie să se usuce bine înainte de a fi repornită.

Important! Uleiurile eterice și solvenții organici pot ataca piesele din plastic, de ex. sucul de lămâie sau sucul din coajă de portocale, acidul butiric, agenții de curățare cu acid acetic.

Curățarea orificiului de drenare

Pentru ca apa rezultată din dezgheţare să nu se scurgă prin frigider, curăţaţi periodic orificiul de scurgere din spatele compartimentului frigiderului. Folosiţi un agent de curăţare pentru a curăţa canalul de drenare aşa cum se arată în imaginea din dreapta.

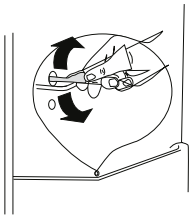

- Aceste substanţe nu trebuie să vină în contact cu piesele combinei.
- Nu folosiţi agenţi abrazivi de curăţare.
- Scoateţi alimentele din congelator. Depozitaţi-le într-un loc rece şi acoperiţi-le.
- Opriţi combina şi deconectaţi-o de la curent sau opriţi sau închideţi întrerupătorul de circuit al siguranţei.
- Curăţaţi unitatea şi accesoriile din interior folosind o cârpă înmuiată în apă caldă. După curăţare, ştergeţi cu o lavetă înmuiată în apă curată şi apoi uscaţi.
- După ce totul s-a uscat bine, puneţi combina din nou în funcţiune.

Dezgheţarea congelatorului


Cu toate acestea, în timp, compartimentul congelatorului se va acoperi cu gheaţă. Aceasta trebuie îndepărtată. Nu folosiţi niciodată instrumente metalice ascuţite pentru a îndepărta gheaţa de pe sistemul de evaporare ca să nu îl deterioraţi.

Când stratul de gheaţă din interior este totuşi prea gros, o dezgheţare completă se va face astfel:

- Scoateţi ştecherul din priză.
- Scoateţi toate alimentele dinăuntru, înfăşuraţi-le în câteva straturi de ziar şi daţi-le la un loc răcoros.
- Lăsaţi uşa deschisă şi puneţi un vas dedesubtul aparatului pentru a colecta apa dezgheţată.
- Când dezgheţarea este completă, uscaţi bine interiorul.
- Puneţi ştecherul din nou în priză pentru a reporni unitatea.

Schimbarea becului


- Becul din interior este cu LED. Pentru schimbarea acestuia, contactaţi un tehnician calificat.

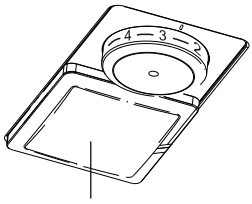


DOZATORUL DE APĂ

Înainte de a folosi dozatorul de apă pentru prima dată, scoateţi şi spălaţi rezervorul de apă din interiorul compartimentului de răcire al frigiderului.

1.Ridicaţi şi scoateţi mai întâi balconul rezervorului, apoi eliberaţi rezervorul. Desfaceţi capacul şi curăţaţi-l împreună cu rezervorul.

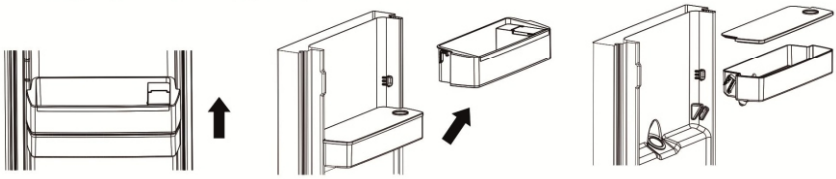


2. După curăţare, reaşezaţi rezervorul de apă, capacul şi balconul rezervorului precum este arătat mai jos.

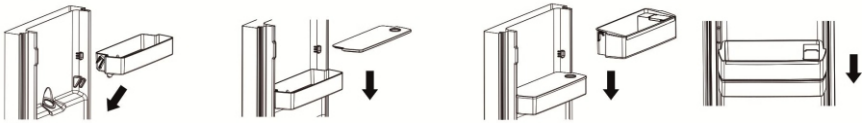

3. Curăţaţi clapeta dozatorului din exteriorul frigiderului.

Umplerea rezervorului cu apă

1. Deschideti capacul mic
2. Umpleti rezervorul cu apa potabila pana la nivelul de 3 litri

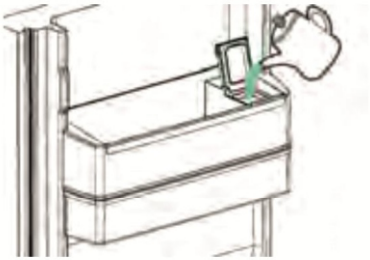

3. Inchideti capacul mic



Utilizarea dozatorului de apă

Pentru a consuma apa din dozator apăsaţi uşor clapeta cu un pahar, iar apa va curge în interiorul paharului.
Pentru a opri curgerea apei, pur şi simplu îndepărtaţi paharul de clapetă.

Remedierea problemelor

Atenție! Înainte de a încerca să remediați orice eventuale probleme, deconectați combina frigorifică de la sursa de curent. Numai un electrician calificat sau o persoană competentă poate încerca să remedieze problemele care nu sunt menționate în acest manual.

Important! Unele zgomote produse în timpul funcționării sunt normale (pot fi cauzate de compresor sau circuitul agentului frigorific).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Combina frigorifică nu funcționează.	Butonul de reglare a temperaturii este comutat pe „0”.	Comutați butonul pe alt număr pentru a pune aparatul în funcțiune.
	Ștecherul nu este (bine) băgat în priză.	Puneți ștecherul în priză.
	Siguranța s-a ars sau s-a defectat.	Verificați siguranța și, dacă este nevoie, schimbați-o.
	Priza nu funcționează.	Prizele defecte trebuie reparate doar de electricieni calificați.
Alimentele sunt prea calde.	Temperatura nu este bine reglată.	Citiți secțiunea inițială *Setarea temperaturii.*
	Ușa a fost ținută mult timp deschisă.	Țineți ușa deschisă doar atât cât este necesar.
	O cantitate mare de alimente calde au fost puse în frigider în ultimele 24 de ore.	Comutați temporar butonul de reglare a temperaturii pe o setare mai rece.
	Combina este amplasată în apropierea unei surse de căldură.	Citiți secțiunea *Instalarea.*
Combina răcește prea tare.	Temperatura este setată pe o valoare prea mică.	Comutați temporar butonul de reglare a temperaturii pe o valoare mai mare.
Se produc niște zgomote neobișnuite.	Combina nu este echilibrată.	Reajustați picioarele.
	Combina atinge peretele sau alte obiecte.	Mutați ușor combina.
	Un component, de ex. o conductă, de pe partea din spate a aparatului atinge altă parte a aparatului sau peretele.	Dacă este necesar, îndoiți cu atenție componentul respectiv pentru a nu mai atinge nimic.
Se scurge apă pe dușumea.	Orificiul de drenare a apei este înfundat.	Citiți secțiunea *Curățarea.*
Panoul lateral este fierbinte.	Condensatorul se află în panoul interior.	Este normal.

Dacă problema reapare, contactați centrul service.

ANEXĂ

Special pentru noul standard european

Piesele comandate enumerate în tabelul de mai jos se pot obține prin canalele de distribuție ale furnizorului/importatorului.

Piese comandată	Furnizate de	Termen minim necesar pentru livrare
Termostate	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Senzori de temperatură	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Plăci de circuite imprimate	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Surse de iluminare	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Mânere de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Balamale de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Tăvi	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Coșuri	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Garnituri de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 10 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.

Stimate client,

1. Dacă doriți să returnați sau să schimbați produsul dumneavoastră, contactați magazinul de la care l-ați achiziționat. (Prezentați bonul de cumpărare!)
2. Dacă produsul dumneavoastră se avariază și trebuie reparat, contactați departamentul de asistență pentru clienți.

ATENȚIE

Informațiile despre model din baza de date a produsului, precum și numărul de identificare a modelului se pot obține prin link-ul web scanat printr-un cod QR (de pe eticheta de eficiență energetică a produsului).
Pentru mai multe informații privind eficiența energetică a aparatului, vizitați https://eprel.ec.europa.eu și căutați numele modelului.
Numele modelului se găsește pe eticheta de informații tehnice a produsului.

INFORMAȚII GARANȚIE ȘI SERVICE PRODUSE

- Perioada de garanție pentru acest produs este de 36 luni (persoane fizice) / 12 luni (persoane juridice) de la data achiziționării aparatului. Garanția este valabilă pe teritoriul României.

- Reparațiile în garanție se efectuează de către firma SC Alf Electrocasnice SRL, cu sediul în Bvd. Basarabia nr. 256, sector 3, București. Informațiile actualizate privind service-urile regionale pot fi obținute accesând site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/ 0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro.

- După ieșirea produselor din perioada de garanție, piesele de schimb pentru repararea acestora se pot obține, contra-cost, accesând, de asemenea, site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro. Perioada minimă pentru punerea la dispoziție a pieselor de schimb necesare reparației produselor în perioada post-garanție este de 30 de zile.

Notă!
Înainte de a apela la service, asigurați-vă mai întâi că ați încercat să remediați problema ajutându-vă de instrucțiunile de utilizare.
Manualul de utilizare poate fi regăsit şi pe website-ul www.samus.ro.

INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilităţi, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceştia pot opera corect aparatul.

Nu lăsaţi copii să se joace cu acest aparat!!

SPECIFICAŢII TEHNICE

– pentru specificațiile tehnice detaliate, vă rugăm să consultați atât eticheta produsului de pe spatele aparatului frigorific, cât şi fişa tehnică a acestuia, prezentat mai jos;

– producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare în prealabil.

1. Denumirea / marca de comerț a producătorului / importatorului ..... **SAMUS®**
2. Identificatorul de model al producătorului / importatorului **SCW396ED/SCX396ED**
3. Numele importatorului ..... **SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL**
4. Adresa importatorului . **bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, România**
5. Tip aparat frigorific ..... **Combină frigorifică**
6. Clasă de eficiență energetică ..... **E**
7. Consumul anual de energie(kWh/an) **233**
8. Capacitate netă(volum de depozitare) al compartimentului de răcire(litri) **217**
9. Capacitate netă(volum de depozitare) al compartimentului de congelare(litri) **96**
10. Clasificare după numărul de stele(compartimentul de congelare) ..... **4(****)**
11. Autonomie de funcționare în caz de nealimentare cu energie(h) **13**
12. Metoda de dezghețare a compartimentului de răcire ..... **Automată**
13. Metoda de dezghețare a compartimentului de congelare ..... **Manuală**
14. Capacitatea de congelare(kg/24h) **4,4**
15. Nr. sertare congelator **3**
16. Clasa de climă(temperatura încăperii în care ap. funcț. la param. normali / °C) ..... **N/ST(16-38)**
17. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer[dB(A) re 1pW] **40**
18. Greutare **brută**(cu ambalaj) / **netă**(fără ambalaj, kg) **64/58**
19. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH, mm) ..... **650 x 635 x 1939**
20. Dimensiuni nete(fără ambalaj,LxAxH, mm) ..... **600 x 595 x 1860**
21. Voltaj/Frecvență(V/Hz) **220-240/50**
22. Culoare ..... **Albă/Inox+argintiu**
23. Fabricat în China

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

SAMUS®
Aproape de tine!