
MANUAL DE UTILIZARE

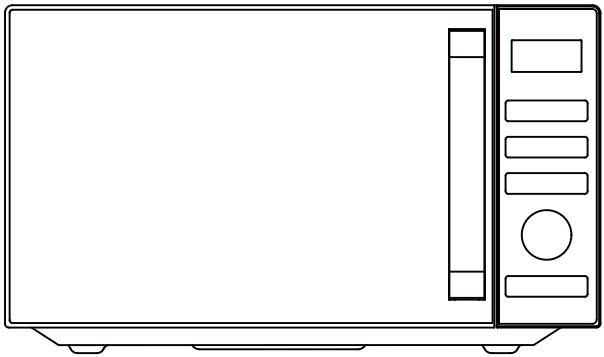

CUPTOR CU MICROUNDE

Model: **SMC-20DX1**

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a instala și utiliza cuptorul cu microunde.

CUPRINS

CUPRINS 3
PRECAUȚII PENTRU EVITAREA UNEI POSIBILE EXPUNERI LA ENERGIA EXCESIVĂ GENERATĂ DE MICROUNDE 4
INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 4
GHID DE INSTALARE 7
INSTRUCȚIUNI DE ÎMPĂMÂNTARE 8
INTERFERENȚE RADIO 9
ÎNAINTE DE A SUNA LA SERVICE 9
TEHNICI DE GĂTIRE 9
GHID PRIVIND VASELE DE GĂTIT 10
SPECIFICAȚII 11
DIAGRAMA PRODUSULUI 11
PANOUL DE COMENZI 12
INSTRUCȚIUNI DE OPERARE 13
- SETAREA OREI 13
- GĂTIREA DE TIP EXPRES 13
- GĂTIREA CU MICROUNDE 14
- AUTODECONGELARE 14
- DECONGELAREA RAPIDĂ 15
- GĂTIREA ÎN MAI MULTE ETAPE 15
- PRESETARE 15
- BLOCAREA DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII 16
- GĂTIREA AUTOMATĂ 16

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA 17

PRECAUȚII PENTRU EVITAREA UNEI POSIBILE EXPUNERI LA ENERGIA EXCESIVĂ GENERATĂ DE MICROUNDE

1. Nu încercați să folosiți cuptorul cu ușa deschisă întrucât acest lucru se poate solda cu expunerea nocivă la energia generată de microunde. Este important să nu rupeți sau să nu modificați dispozitivele de blocare de siguranță.
2. Nu așezați niciun fel de obiecte între partea din față a cuptorului și ușă și nu lăsați să se acumuleze resturi de murdărie sau agenți de curățare pe suprafețele de etanșare.
3. Nu puneți cuptorul în funcțiune dacă prezintă semne de deteriorare. Este foarte important ca ușa cuptorului să se închidă bine și să nu existe niciun fel de defecțiuni la:
   a) ușă (inclusiv ușă îndoită),
   b) balamale și sisteme de închidere (rupte sau slăbite),
   c) garniturile ușii și suprafețele de etanșare.
4. Cuptorul nu trebuie ajustat sau reparat decât de personalul tehnic calificat.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Folosirea aparatelor electrice impune respectarea unor măsuri de siguranță elementare, inclusiv a celor prezentate mai jos:

AVERTISMENT!—Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu, vătămare corporală sau expunere la energia excesivă generată de microunde:

1. Folosiți acest aparat exclusiv în scopul prevăzut în manual. Nu folosiți agenți chimici corozivi sau vapori în interiorul cuptorului. Acest tip de cuptor a fost special conceput pentru a încălzi, găti sau usca alimentele. Nu a fost conceput pentru uz industrial sau de laborator.
2. Nu porniți cuptorul cu ușa deschisă.
3. Nu folosiți cuptorul dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt avariate și nici dacă acesta funcționează necorespunzător sau a fost deteriorat sau trântit. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta va trebui înlocuit de producător, de agentul service al acestuia sau de o altă persoană cu calificări

similare astfel încât să se evite orice pericol.

4. **AVERTISMENT!**—Nu permiteți copiilor să folosească cuptorul nesupravegheați decât dacă au primit instrucțiunile corespunzătoare de utilizare în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele presupuse de o folosire inadecvată.
5. Pentru a reduce riscul de incendiu în interiorul cuptorului:
   - Când încălziți alimente în vase din plastic sau hârtie, supravegheați permanent cuptorul deoarece există riscul ca acestea să se aprindă.
   - Înlăturați sârmulițele de prindere a pungilor din hârtie sau plastic înainte de a le pune în cuptor.
   - Dacă observați fum, opriți cuptorul imediat sau scoateți ștecherul din priză și țineți ușa închisă pentru a înăbuși eventualele flăcări.
   - Nu folosiți interiorul cuptorului ca spațiu de depozitare. Nu lăsați produse din hârtie, vase de gătit sau alimente în cuptor cât timp acesta nu este folosit.
   - Cuptorul cu microunde a fost conceput pentru încălzirea alimentelor și a băuturilor. Uscarea alimentelor sau a hainelor și încălzirea pungilor de gel, a papucilor, a bureților, a cârpelor umede și a altor asemenea obiecte prezintă risc de vătămare, aprindere sau incendiu.
6. **AVERTISMENT!**—Nu încălziți lichidele sau alimentele în recipiente închise etanș pentru a nu exploda.
7. Încălzirea băuturilor la cuptorul cu microunde poate determina fierbere eruptivă întârziată, prin urmare aveți grijă să le manevrați cu atenție.
8. Nu prăjiți alimentele în cuptor. Uleiul fierbinte poate deteriora componentele cuptorului și vasele folosite și poate chiar produce arsuri la nivelul epidermei.
9. Ouăle în coajă și ouăle fierte întregi nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde deoarece pot exploda chiar și după ce procesul de încălzire s-a încheiat.
10. Înțepați alimentele tari cum ar fi cartofii, dovleceii întregi, merele și castanele înainte a le găti.
11. Conținutul biberoanelor și al borcanelor de mâncare pentru bebeluși trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura trebuie verificată înainte de consum pentru a evita arderea.
12. Vasele de gătit se pot înfierbânta din cauza transferului căldurii din alimentele încălzite. Pentru apucarea vaselor, ar putea fi necesar să folosiți mănuși de bucătărie.
13. Verificați vasele pentru a vă asigura că sunt adecvate utilizării în cuptorul cu microunde.
14. **AVERTISMENT!**—Este periculos pentru oricine altcineva în afara unei persoane

calificate să execute orice lucrare de service sau reparație care implică scoaterea vreunui capac de protecție împotriva expunerii la energia generată de microunde.

15. Acesta produs este un echipament ISM din Grupa 2 Clasa B. Definiția Grupei 2 include toate echipamentele ISM (Industriale, Științifice și Medicale) în care energia pe bază de radio-frecvențe este generată intenționat și/sau utilizată sub formă de radiație electromagnetică pentru prelucrarea materialelor și a echipamentelor sensibile la scântei. Clasa B definește echipamentele adecvate pentru uz casnic conectate la o sursă de energie de joasă tensiune care alimentează clădirile de locuințe.
16. Acest aparat nu a fost conceput pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ dacă nu sunt supravegheate sau nu au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța lor.
17. Copiii trebuie supravegheați să nu se joace la aparat.
18. Cuptorul cu microunde nu se folosește decât de sine stătător /neincorporat.
19. **AVERTISMENT!**—Nu instalați cuptorul deasupra aragazelor sau a altor aparate generatoare de căldură. În caz contrar, acesta se poate deteriora, iar garanția va fi anulată.
20. Nu instalați cuptorul cu microunde într-un dulap.
21. **AVERTISMENT!—**Cuptorul și părțile sale accesibile devin fierbinți în timpul funcționării.
22. **AVERTISMENT!**—Părțile accesibile ale cuptorului se pot înfierbânta în timpul funcționării. Nu permiteți copiilor de vârste mici să stea în apropierea acestuia.
23. În timpul utilizării, aparatele se înfierbântă. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire din interiorul cuptorului.
24. Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată când cuptorul este în funcțiune.
25. Cuptorul va fi așezat la perete.
26. Cuptorul nu trebuie folosit de copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ dacă nu sunt supravegheați /supravegheate sau nu au primit instrucțiunile necesare.
27. **AVERTISMENT!**—Dacă ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, nu puneți cuptorul în funcțiune înainte de a fi reparat de o persoană competentă.
28. Aparatele electrice nu sunt concepute pentru a fi acționate cu un cronometru extern sau un sistem telecomandat separat.
29. Cuptorul cu microunde este destinat exclusiv pentru uz casnic și nu pentru uz

comercial.

30. Nu scoateți niciodată distanțierul din spate sau lateral, deoarece acesta asigură o distanța minimă necesară față de perete pentru circulația aerului.
31. Asigurați placa turnantă înainte de a muta cuptorul pentru a nu se deteriora.
32. **ATENȚIE!**—Este periculos ca lucrările de reparare sau întreținere a cuptorului să fie realizate de o altă persoană decât un specialist întrucât pentru efectuarea acestora trebuie scos capacul de protecție împotriva radiației microundelor. Acest lucru este valabil atunci când trebuie schimbat cablul de alimentare sau sistemul de iluminare. În astfel de situații, trimiteți aparatul la un centru service.
33. Cuptorul cu microunde poate fi folosit doar pentru dezghețarea, gătirea și aburirea alimentelor.
34. Folosiți mănuși pentru a scoate alimentele încălzite.
35. Atenție! Aburi fierbinți vor ieși la deschiderea capacelor sau scoaterea foliei de ambalare.
36. Cuptorul cu microunde poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin opt ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca la aparat. Operațiunile de curățare și de întreținere de către utilizator nu vor fi efectuate de copii mai mici de opt ani și nesupravegheați.
37. Dacă aparatul scoate fum, opriți-l imediat, scoateți ștecherul din priză și lăsați ușa închisă pentru a înăbuși flăcările.

GHID DE INSTALARE

1. Aveți grijă să îndepărtați toate materialele de ambalare de pe partea interioară a ușii.
2. **AVERTISMENT!**—Verificați cuptorul pentru a observa eventuale daune, cum ar fi: alinierea incorectă a ușii sau îndoirea acesteia, deteriorarea garniturii ușii și a suprafețelor de etanșare, slăbirea balamalelor și a sistemelor de închidere ale ușii și prezența unor zgârieturi în interiorul cuptorului sau pe ușă. Dacă observați orice problemă, nu puneți cuptorul în funcțiune și contactați personalul service calificat.
3. Cuptorul cu microunde trebuie așezat pe o suprafață dreaptă, stabilă care să susțină greutatea acestuia și a alimentelor grele ce pot fi gătite în el.
4. Nu așezați cuptorul în locuri în care se generează căldură, aburi sau umiditate

ridicată sau în apropierea materialelor combustibile.

5. Pentru o funcționare corectă, trebuie să se asigure un flux de aer corespunzător. Lăsați un spațiu de 20cm deasupra cuptorului, 10cm în spate și 5cm în laterale. Nu acoperiți sau nu blocați orificiile aparatului. Nu scoateți picioruşele cuptorului.
6. Nu folosiți cuptorul fără ca placa turnantă, inelul rotativ și arborele plăcii turnante să fie în pozițiile corecte.
7. Asigurați-vă că firul de alimentare nu este deteriorat și nu este prins sub cuptor sau nu trece peste nicio suprafață fierbinte sau ascuțită.
8. Priza trebuie să fie ușor accesibilă astfel încât, în cazul unei urgențe, să puteți scoate imediat ștecherul din priză.
9. Nu folosiți cuptorul afară.

INSTRUCȚIUNI DE ÎMPĂMÂNTARE

Acest produs trebuie legat la pământ. Cuptorul este prevăzut cu un cablu cu fire de împământare și ștecher cu împământare. Aparatul trebuie conectat la o priză corect instalată și legată la pământ. În caz de scurtcircuit, împământarea reduce riscul de electrocutare datorită firului de scurgere a curentului electric. Se recomandă să se prevadă un circuit separat exclusiv pentru cuptor. Folosirea unei tensiuni mari este periculoasă și se poate solda cu incendiu sau altfel de accidente care pot avaria cuptorul.

AVERTISMENT!—Folosirea incorectă a ștecherului cu împământare prezintă risc de electrocutare.

Notă:

1. Pentru orice întrebări privind împământarea sau instrucțiuni electrice, consultați un electrician calificat sau o persoană calificată în service.
2. Nici producătorul, nici dealerul nu pot accepta nicio răspundere pentru avarierea cuptorului sau vătămarea corporală ca urmare a nerespectării procedurilor de conectare electrică.

Firele din cablul de alimentare sunt colorate conform următorului cod:

Verde și galben = ÎMPĂMÂNTARE

Albastru = NUL

Maro = FAZĂ (SUB TENSIUNE)

INTERFERENȚE RADIO

Funcționarea cuptorului cu microunde poate cauza interferențe cu aparatul radio, TV sau alte echipamente similare. Când se produc astfel de interferențe, acestea pot fi reduse sau eliminate adoptând următoarele măsuri:

1. Curățați ușa și suprafața de etanșare a cuptorului.
2. Reorientați antena de recepție a aparatului radio sau a televizorului.
3. Reamplasați cuptorul cu microunde ținând cont de poziția receptorului.
4. Depărtați cuptorul cu microunde de receptor.
5. Conectați cuptorul cu microunde la o altă priză pentru ca acesta și receptorul să folosească circuite derivate diferite.

ÎNAINTE DE A APELA UNITATEA SERVICE

Înainte de a solicita vreo revizie, verificați fiecare situație de mai jos:

- Asigurați-vă că ștecherul cuptorului este bine conectat. În caz contrar, scoateți ștecherul din priză, așteptați 10 secunde și apoi reconectați-l ferm.
- Verificați dacă există vreo siguranță arsă sau dacă un întrerupător principal a fost activat. Dacă acestea par să fie în regulă, verificați priza cu un alt aparat.
- Asigurați-vă că panoul de comenzi este corect programat și ceasul setat.
- Asigurați-vă că ușa este bine închisă angrenând sistemul de închidere. Dacă ușa nu este bine închisă, energia microundelor nu va curge în interior.

DACĂ PROBLEMA NU ESTE REMEDIATĂ PRIN ADOPTAREA MĂSURILOR DE MAI SUS, CONTACTAȚI UN TEHNICIAN CALIFICAT. NU ÎNCERCAȚI SĂ REGLAȚI SAU SĂ REPARAȚI SINGUR CUPTORUL.

TEHNICI DE GĂTIRE

1. Aranjați alimentele cu atenție. Așezați părțile mai groase înspre exteriorul vasului.
2. Urmăriți timpul de gătire. Programați cel mai scurt timp de gătire indicat și creșteți acest interval după cum este necesar. Alimentele excesiv gătite pot scoate fum sau se pot aprinde.
3. Acoperiți alimentele în timpul gătirii. Folosind capace speciale, preveniți împroșcarea alimentelor în interiorul cuptorului și obțineți o gătire uniformă.

4. Întoarceți alimentele o dată în timpul gătirii cu microunde pentru a accelera procesul de gătire atunci când preparați pui sau hamburgeri. Fripturile mari trebuie întoarse cel puțin o dată.
5. În cazul chifteluțelor, rearanjați-le în timpul gătirii, întorcându-le pe fiecare parte și aducându-le pe cele din interior spre exterior și invers.

GHID PRIVIND VASELE DE GĂTIT

1. Microundele nu pot penetra metalul. Folosiți doar vase recomandate pentru cuptoarele cu microunde. Nu se permite folosirea de recipiente metalice pentru alimente sau băuturi în cuptoarele cu microunde. Această cerință nu se aplică însă atunci când producătorul specifică dimensiunea și forma unor vase metalice adecvate pentru gătirea cu microunde.
2. Microundele nu pot penetra metalul, prin urmare vasele sau recipientele cu borduri sau ornamente metalice nu trebuie folosite în acest cuptor.
3. Nu folosiți produse din hârtie reciclată în cuptorul cu microunde întrucât acestea pot conține mici fragmente metalice care pot genera scântei și/sau foc.
4. Se recomandă folosirea unor vase cu formă mai degrabă rotundă /ovală, decât pătrată /dreptunghiulară întrucât alimentele tind să se gătească excesiv în colțuri.
5. Puteți folosi fâșii înguste din folie de aluminiu pentru a preveni gătirea excesivă a zonelor expuse. Fiți însă atent să nu folosiți prea multe și să lăsați o distanță de 1 inch (2,54cm) între folie și cavitate.

Lista de mai jos este un ghid general care vă va ajuta să alegeți vasele corecte.


Vase de gătit	Gătire cu microunde
Sticlă termorezistentă	Da
Sticlă sensibilă la căldură	Nu
Ceramică termorezistentă	Da
Vase din plastic concepute pentru microunde	Da
Hârtie de bucătărie	Da
Platou metalic	Nu
Grătar metalic	Nu
Recipiente cu folie de aluminiu sau staniol	Nu

SPECIFICAȚII

Consum electric	230-240V/50Hz, 1200W (putere intrare)
Putere microunde	700 W
Frecvența de operare	2450 MHz
Dimensiuni externe	262mm(H)×452mm(W)×346mm(D)
Dimensiuni ale cavității cuptorului	198mm(H)×315mm(W)×297mm(D)
Capacitatea cuptorului	Compact 20 Litri
Masa netă	Aprox.10,5kg

DIAGRAMA PRODUSULUI

1. Sistem închidere de siguranță ușă
2. Geam cuptor
3. Ansamblu inel rotativ
4. Arbore placă turnantă
5. Panou de comenzi
6. Ghid de unde
   (Nu scoateți placa din mică care izolează ghidul de unde)
7. Platou din sticlă

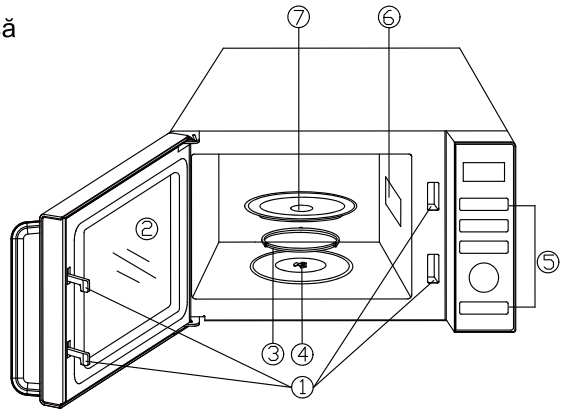

PANOUL DE COMENZI



- **DISPLAY (AFIȘAJ)**

Se afișează durata de gătire, puterea, indicatorii modului de operare și ora.

- **POWER LEVEL (NIVEL DE PUTERE)**

Apăsați pentru a selecta nivelul de putere.

- **WEIGHT ADJUST (AJUSTARE GREUTATE)**

Apăsați pentru a seta greutatea alimentelor sau porțiile.

- **SPEED DEFROST (DEZGHEȚARE RAPIDĂ)**

Apăsați pentru a dezgheța alimentele în funcție de durată.

- **AUTO DEFROST (DEZGHEȚARE AUTOMATĂ)**

Apăsați pentru a dezgheța alimentele în funcție de greutate.

- **PRESET (PRESETARE)**

Folosiți acest buton pentru a programa cuptorul să pornească mai târziu.

- **CLOCK (CEAS)**

Apăsați pentru a seta ora.

- **MENU /TIME (MENIU/ TIMP) (selector)**

Rotiți pentru a selecta meniurile de autogătire.
Rotiți pentru a seta durata.

- **PAUSE /CANCEL (PAUZĂ/ ANULARE)**

Apăsați o dată pentru a întrerupe temporar gătirea sau de două ori pentru a o anula complet.
Se folosește și pentru a activa funcția de blocare de siguranță pentru copii.

- **START /QUICK START (PORNIRE/ PORNIRE RAPIDĂ)**

Apăsați acest buton pentru a porni programele de gătire sau dezghețare.
Apăsați simplu de câte ori este nevoie pentru a seta durata de gătire și pentru a găti imediat la nivelul maxim de putere.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

- Când cuptorul este conectat pentru prima oara, se va auzi un bip, iar pe afișaj va apărea pictograma „" și valoarea „1:01".
- Dacă în timpul setării nu se produce nicio acțiune timp aproximativ 25 secunde, cuptorul va reveni în modul standby (de așteptare).
- În timpul procesului de gătire, dacă apăsați butonul PAUSE/CANCEL o dată, programul va fi întrerupt; pentru a-l reporni, apăsați butonul START/QUICK START, iar pentru a-l anula, apăsați butonul PAUSE/CANCEL de două ori.
- Când procesul de gătire se încheie, pe ecran va apărea mesajul End (Terminat), urmat de un bip emis la fiecare două minute până când se apasă din nou butonul PAUSE/CANCEL sau până când se deschide ușa.
- În timpul funcționării, apăsați un buton valid și veți auzi un bip; dacă apăsați un buton invalid, bipul se va auzi de două ori.

SETAREA OREI

Acesta este un ceas cu afișare a orei în format de 12 sau 24 ore. Puteți alege să setați ora în format de 12 sau 24 ore apăsând butonul CLOCK în modul standby.

1. În modul standby, apăsați butonul CLOCK o dată sau de două ori pentru a selecta formatul de 12 sau 24 ore.
2. Rotiți selectorul MENU/TIME pentru a seta valoarea corespunzătoare orei.
3. Apăsați butonul CLOCK.
4. Rotiți selectorul MENU/TIME pentru a seta valoarea corespunzătoare minutelor.
5. Apăsați CLOCK pentru a confirma setarea.

NOTĂ: În timpul gătirii, puteți verifica ora curentă a ceasului apăsând butonul CLOCK.

GĂTIREA DE TIP EXPRES

Folosiți această funcție pentru a programa cuptorul să prepare alimentele cu microunde la puterea maximă convenabilă (100%).

În modul standby, pur și simplu apăsați butonul START/QUICK START repetitiv pentru a seta durata de gătire (la fiecare apăsare, durata se va mări cu 30 secunde putând ajunge până la 10 minute), iar cuptorul va se va pune automat în funcțiune la puterea maximă.

GĂTIREA CU MICROUNDE

1. Apăsați butonul POWER LEVEL repetitiv pentru a selecta nivelul de putere.
2. Rotiți selectorul MENU/TIME spre dreapta pentru a seta durata de gătire. Cel mai lung interval este de 95 minute.
3. Apăsați butonul START/QUICK START.

Apăsați butonul POWER LEVEL repetitiv pentru a selecta nivelul de putere:

Apăsați butonul POWER LEVEL	Puterea de gătire (Afișaj)
O dată	100% (100)
De două ori	80% (80)
De trei ori	60% (60)
De patru ori	40% (40)
De cinci ori	20% (20)
De șase ori	0% (00)

NOTĂ: În timpul gătirii, puteți verifica nivelul de putere apăsând pe butonul POWER LEVEL.

AUTODECONGELARE

Durata de decongelare și nivelul de putere sunt automat setate o dată ce greutatea alimentelor este setată. Greutatea alimentelor congelate este cuprinsă între 100 g și 1800 g.

1. Apăsați butonul AUTO DEFROST o dată.
2. Apăsați butonul WEIGHT ADJUST repetitiv pentru a selecta greutatea alimentelor.
3. Apăsați butonul START/QUICK START pentru a confirma.

NOTĂ: În timpul decongelării, sistemul va trece pe pauză și va emite niște bipuri pentru a vă aminti să întoarceți alimentele; pentru a relua procesul de decongelare, apăsați din nou butonul START/QUICK START.

DECONGELAREA RAPIDĂ

1. În modul standby, apăsați butonul SPEED DEFROST o dată.
- Rotiți selectorul MENU/TIME pentru a seta durata de decongelare. Intervalul cel mai lung este de 95 minute.
- Apăsați butonul START/QUICK START pentru a confirma.

NOTĂ: În timpul procesului de decongelare, sistemul va intra pe pauză și va emite bipuri pentru a vă atrage atenția să întoarceți alimentele; pentru a continua, apăsați butonul START/QUICK START.

GĂTIREA ÎN MAI MULTE ETAPE

Cuptorul poate fi programat pentru maxim două secvențe de gătire automată.
În cazul în care doriți să setați următorul program de gătire,

Gătire cu microunde

↓

Gătire cu microunde (la nivel inferior de putere)

1. Activați primul program de gătire cu microunde.
2. Activați al doilea program de gătire cu microunde.
3. Apăsați butonul START/QUICK START.

NOTĂ: Meniurile de gătire de tip expres, auto-decongelare, decongelare rapidă și gătire automată nu pot fi setate în cazul gătirii în mai multe etape.

PRESETARE

Această funcție permite cuptorului să pornească mai târziu.

1. Setați un program de gătire (gătire de tip expres, auto-decongelare și dezghețare rapidă).
2. Apăsați butonul PRESET o dată.
3. Rotiți selectorul MENU/TIME pentru a seta valoarea corespunzătoare orei.
4. Apăsați butonul PRESET.
5. Rotiți selectorul MENU/TIME pentru a seta valoarea corespunzătoare minutelor.
6. Apăsați butonul PRESET.

BLOCAREA DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII

Această siguranță previne acționarea nesupravegheată a cuptorului de către copii.
Pentru a activa această funcție: În modul standby, apăsați și mențineți apăsat butonul PAUSE/CANCEL timp de trei secunde; se va emite un bip, cuptorul va intra automat în modul de blocare de siguranță pentru copii, iar indicatorul corespunzător de mod se va aprinde. În acest mod, toate butoanele sunt dezactivate.
Pentru a anula funcția: Apăsați și mențineți apăsat butonul PAUSE/CANCEL timp de trei secunde; un bip va fi emis și butonul poate fi acționat.

GĂTIREA AUTOMATĂ

Pentru alimente sau următorul mod de gătire, nu este necesar să programați durata și puterea de gătire. Este suficient să indicați tipul de alimente pe care doriți să le gătiți , precum și greutatea porțiilor din aceste alimente.

1. În modul standby, rotiți selectorul MENU/TIME spre stânga pentru a selecta codul corespunzător alimentelor.
2. Apăsați butonul WEIGHT ADJUST repetitiv pentru a seta greutatea alimentelor sau porțiile.
3. Apăsați butonul START/QUICK START pentru a confirma.

Cod	Alimente	Notă
1	Lapte/Cafea (200 ml/ceașcă, 1-3 cești)	• Pentru lapte /cafea și cartofi, pe ecran se va afișa numărul de porții în loc de greutate. • Rezultatul procesului de auto-gătire depinde de factori precum forma și dimensiunea alimentelor, preferințele personale privind gradul de gătire al anumitor alimente și chiar și modul de așezare a alimentelor în cuptor. Dacă rezultatul la un moment dat nu vi se pare satisfăcător, ajustați timpul de gătire câte un pic, după cum este necesar.
2	Cartofi (230 g/porție, 1-3 porții)	
3	Auto reîncălzire (200-800 g)	
4	Pește (200-600 g)	
5	Popcorn (99 g)	
6	Pizza (150 g, 300 g, 450 g)	

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

1. Opriți cuptorul și scoateți cablul de alimentare din priză când doriți să îl curățați.
2. Mențineți întotdeauna interiorul cuptorului curat. Dacă pe pereții cuptorului sunt stropi de alimente sau urme de lichide, ștergeți cu o cârpă umedă. Puteți folosi detergenți suavi când cuptorul este foarte murdar. Evitați să folosiți pulverizatori sau agenți duri de curățare. Aceștia pot păta, zgâria sau mătui suprafața ușii.
3. Exteriorul cuptorului trebuie curățat cu o cârpă umedă. Pentru a preveni deteriorarea pieselor active din interiorul cuptorului, aveți grijă să nu se scurgă apă prin orificiile de ventilare.
4. Ștergeți cu regularitate ușa și geamul ușii pe ambele părți, garniturile ușii și piesele adiacente folosind o cârpă umedă pentru a îndepărta orice urme sau stropi. Nu folosiți agenți abrazivi.Nu folosiți un dispozitiv de curățare cu aburi.
5. Aveți grijă ca panoul de comenzi să nu se ude. Curățați cu o cârpă moale, umedă. Când curățați panoul de comenzi, lăsați ușa deschisă pentru a preveni pornirea accidentală a cuptorului.
6. Dacă se acumulează abur în interior sau în afara ușii cuptorului, ștergeți cu o cârpă moale. Acest fenomen poate apărea când cuptorul cu microunde este acționat în condiții de umiditate ridicată. Este un fenomen normal.
7. Ocazional este necesar să scoateți platoul de sticlă pentru a-l curăța. Spălați platoul cu apă caldă cu clăbuc sau la mașina de spălat vase.
8. Inelul rotativ și baza cuptorului trebuie curățate cu regularitate pentru a evita zgomotele excesive. Ștergeți simplu suprafața bazei cuptorului cu un detergent suav. Inelul rotativ poate fi spălat în apă cu detergent suav sau la mașina de spălat vase. Dacă scoateți inelul rotativ, aveți grijă să îl puneți la loc în poziția corectă.
9. Îndepărtați mirosurile din cuptor amestecând o cană de apă cu sucul și coaja de la o lămâie într-un bol care poate fi folosit la microunde. Puneți acest bol înăuntru și porniți cuptorul lăsându-l în funcțiune timp de cinci minute. Ștergeți bine și uscați cu o cârpă moale.
10. Dacă becul de iluminare se arde, contactați unitatea service pentru a solicita înlocuirea acestuia.
11. Cuptorul trebuie curățat cu regularitate și orice urme de mâncare trebuie îndepărtate. Nemenținerea cuptorului în condiții de curățenie poate duce la deteriorarea suprafeței acestuia, ceea ce poate afecta negativ viața sa utilă sau se poate solda cu o situație periculoasă.
12. Nu aruncați cuptorul cu microunde la tomberonul de deșeuri menajere; acesta trebuie predat la un centru special de colectare prevăzut de autoritățile locale.

FIŞA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului:	SAMUS
2. Modelul de fabricaţie:	SMC-20DX1
3. Tipul aparatului:	Cuptor cu microunde
4. Importator:	SC Smart Electro-Distribution SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucureşti, Romania
6. Capacitate netă(litri):	20
7. Puterea de intrare(W):	1200
8. Putere microunde(W)	700
9. Putere grill(W)	-
10. Temporizator digital:	DA(95 min.)
11. Control butoane:	electronic
12. Avertizare sonoră de terminarea programului:	DA
13. Trepte de putere:	6
14. Preparare în mai multe etape:	DA
15. Programe de preparare:	6
16. Dezgheţare:	DA(în funcţie de greutate)
17. Mâner uşă:	DA
18. Deschidere prin buton	NU
19. Lumină interioară:	DA
20. Greutate brută(kg):	11,3
21. Greutate netă(kg):	10,5
22. Dimensiuni ambalaj(LxAxH,mm)	496X380X292
23. Dimensiuni produs(LxAxH,mm)	452X346X262
24. Nivel de zgomot(db re 1pW):	85
25. Culoare:	argintiu+panou frontal din inox
26. Frecvenţă(V/Hz)	230-240/50
27. Frecvenţă microunde(MHz)	2450


28. Valoarea consumului de energie al cuptorului cu microunde în modul oprit <0,8 W
29. Fabricat in PRC

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

SAMUS®
Aproape de tine!

SAMUS
Aproape de tine!

Microwave Oven Instructions

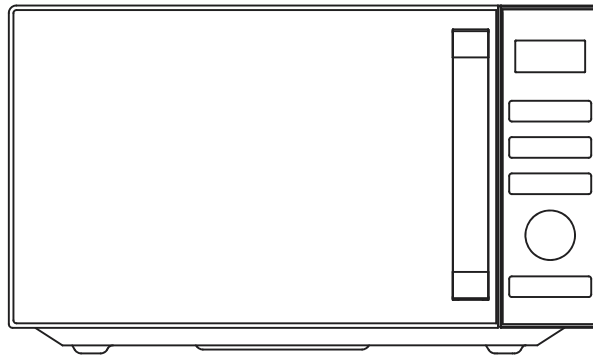

Model: SMC-20DX1

Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.

CONTENT

CONTENT **1**
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY **2**
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS **2**
INSTALLATION GUIDE **5**
GROUNDING INSTRUCTIONS **5**
RADIO INTERFERENCE **6**
BEFORE CALLING FOR SERVICE **6**
COOKING TECHNIQUES **7**
COOKING UTENSILS GUIDE **7**
SPECIFICATIONS **8**
PRODUCT DIAGRAM **8**
CONTROL PANEL **9**
OPERATION INSTRUCTIONS **10**
- SETTING CLOCK TIME 10
- EXPRESS COOKING 10
- MICROWAVE COOKING 10
- AUTO DEFROST 11
- SPEED DEFROST 11
- MULTISTAGE COOKING 11
- PRESET 12
- CHILD LOCK 12
- AUTO COOK 12

CLEANING AND CARE **13**

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is very important that the oven door close properly and that there is no damage to the
   a) Door (including any bent),
   b) Hinges and latches (broken or loosened),
   c) Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING!--To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
2. Do not operate the oven when empty.
3. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
4. **WARNING!**--Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a

safe way and understands the hazards of improper use.

5. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
   - When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
   - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
   - If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
   - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
   - The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
6. **WARNING!**--Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
7. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
8. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
9. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
10. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
11. The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
12. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
13. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
14. **WARNING!**--It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
15. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments

and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.

16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
18. The microwave oven is only used in freestanding.
19. **WARNING!**--Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid .
20. The microwave oven shall not be placed in a cabinet.
21. **WARNING!--**The appliance and its accessible parts become hot during use.
22. **WARNING!**--Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
23. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
24. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
25. The appliance shall be placed against a wall.
26. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
27. **WARNING!**--If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
28. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
29. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
30. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
31. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages.
32. **CAUTION!**--It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre.
33. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.
34. Use gloves if you remove any heated food.

35. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
36. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
37. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

INSTALLATION GUIDE

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING!**--Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a

grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING!--Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

Before asking for service, please check each item below:

- Check to ensure the oven is plugged in securely. If not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.

- Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- Check to ensure the control panel is programmed correctly and the timer is set.
- Check to ensure the door is securely closed, engaging the door lock system. If the door is not properly closed, the microwave energy will not flow inside.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

COOKING TECHNIQUES

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

COOKING UTENSILS GUIDE

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.

5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.


Cookware	Microwave Cooking
Heat–Resistant Glass	Yes
Non Heat–Resistant Glass	No
Heat–Resistant Ceramics	Yes
Microwave–Safe Plastic Dish	Yes
Kitchen Paper	Yes
Metal Tray	No
Metal Rack	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No

SPECIFICATIONS


Power Consumption	230-240V/50Hz, 1200W(microwave)
Output	700W
Operation Frequency	2450MHz
Outside Dimensions	262mm(H)×452mm(W)×346mm(D)
Oven Cavity Dimensions	198mm(H)×315mm(W)×297mm(D)
Oven Capacity	Compact 20Litres
Net Weight	Approx.10.5kg

PRODUCT DIAGRAM

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Roller Ring
4. Shaft
5. Control Panel
6. Wave Guide
   (Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
7. Glass Tray

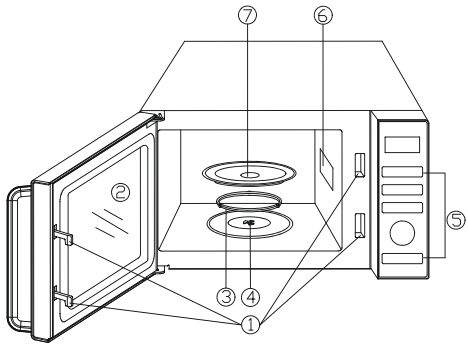

CONTROL PANEL

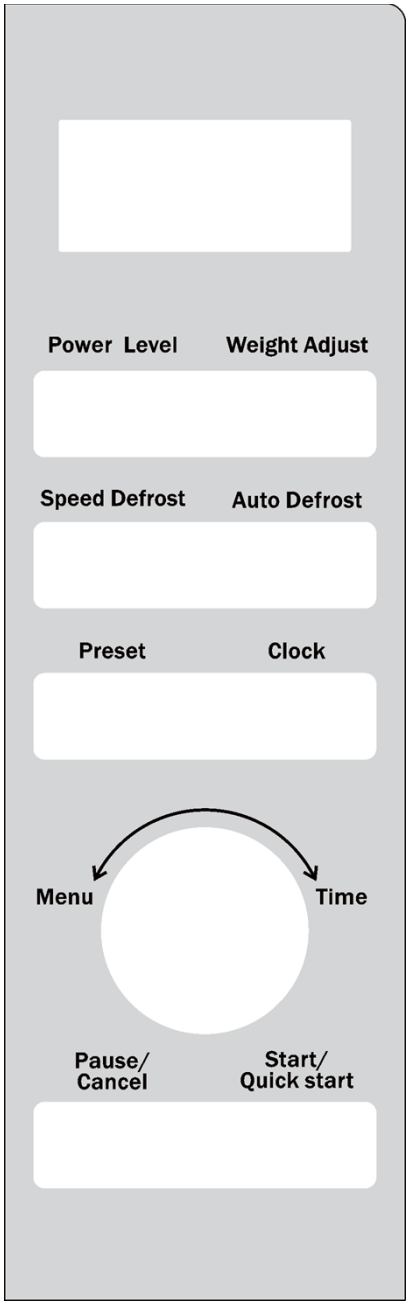

- **DISPLAY**

Cooking time, power, indicators and present time are displayed.

- **POWER LEVEL**

Press to select microwave power level.

- **WEIGHT ADJUST**

Press to set food weight or servings.

- **SPEED DEFROST**

Press to defrost food based on time.

- **AUTO DEFROST**

Press to defrost food based on weight.

- **PRESET**

Use to set the oven to start-up at a later time.

- **CLOCK**

Press to set clock time.

- **MENU/TIME (dial)**

Turn to select auto cooking menus.
Turn to set time.

- **PAUSE/CANCEL**

Press once to temporarily stop cooking, or twice to cancel cooking altogether.
It is also used to set child lock.

- **START/QUICK START**

Press to start cooking or defrosting programs. Simply press it a number of times to set cooking time and cook immediately at full power level.

OPERATION INSTRUCTIONS

- When the oven first plugged in, a beep will sound and the display will show "" and "1:01".
- In the process of setting, broke about 25 seconds the oven will return to standby mode.
- During cooking, if press PAUSE/CANCEL button once, the program will be paused, then press START/QUICK START button to resume, but if press PAUSE/CANCEL button twice, the program will be canceled.
- After cooking end, the screen will display End and beep will sound every two minutes until user press PAUSE/CANCEL button or open the door.
- In the process of operation, press a valid button, the buzzer rings once, but if press a invalid button, the buzzer rings twice.

Setting clock time

This is a 12- or 24- hour clock. You can choose to set the clock time in 12- or 24- hour by pressing the CLOCK button in standby mode.

1. In standby mode, press CLOCK once or twice to select 12- or 24- hour clock.
2. Turn MENU/TIME dial to set hour digit.
3. Press CLOCK button.
4. Turn MENU/TIME dial to set minute digit.
5. Press CLOCK to confirm the setting.

NOTE: During cooking, you can check the current clock time by pressing CLOCK button.

Express cooking

Use this feature to program the oven to microwave food at 100% power conveniently. In standby mode, just press START/QUICK START button repeatedly to set cooking time (each press to increase 30 seconds, and up to 10 minutes), the oven starts working automatically at full power.

Microwave cooking

1. Press POWER LEVEL button repeatedly to select power level.
2. Turn MENU/TIME dial clockwise to set cooking time. The longest time is 95 minutes.
3. Press START/QUICK START button.

Press POWER LEVEL button repeatedly to select power level:

Press POWER LEVEL button	Cooking power (Display)
once	100% (100)
twice	80% (80)
3 times	60% (60)
4 times	40% (40)
5 times	20% (20)
6 times	0% (00)

NOTE: During cooking, you can check the power level by pressing POWER LEVEL button.

Auto defrost

The defrosting time and power level are automatically set once the food weight is programmed. The frozen food weight ranges from 100 g to 1800 g.

1. Press AUTO DEFROST button once.
2. Press WEIGHT ADJUST button repeatedly to select food weight.
3. Press START/QUICK START button to confirm.

NOTE: During defrosting, the system will pause and sound beeps to remind user to turn food over, and then press START/QUICK START to resume.

Speed defrost

1. In standby mode, press SPEED DEFROST button once.
2. Turn MENU/TIME dial to set defrosting time. The longest time is 95 minutes.
3. Press START/QUICK START button to confirm.

NOTE: During defrosting, the system will pause and sound beeps to remind user to turn food over, and then press START/QUICK START to resume.

Multistage cooking

Your oven can be programmed for up to 2 automatic cooking sequences.
Suppose you want to set the following cooking program.

Microwave-cooking

↓

Microwave-cooking (with lower power level)

1. Input the first microwave cooking program.
2. Input the second microwave cooking program.
3. Press START/QUICK START button.

NOTE: Express cooking, auto defrost, speed defrost and auto cook menus can't be set in multi-stage cooking.

Preset

This function allows the oven to start in a later time.

1. Set a cooking program (expect express cooking, auto defrost and speed defrost).
2. Press PRESET button once.
3. Turn MENU/TIME dial to set hour digit.
4. Press PRESET button.
5. Turn MENU/TIME dial to set minute digit.
6. Press PRESET button.

Child lock

The lock prevents unsupervised operation by children.

To set: In standby mode, press and hold PAUSE/CANCEL button for 3 seconds, then a beep will sound, the oven will auto enter child lock mode and the lock indicator light will turn on. In the lock state, all buttons are disabled.

To cancel: Press and hold PAUSE/CANCEL button for 3 seconds, then a beep will sound, and the oven can be operated.

Auto cook

For food or the following cooking mode, it is not necessary to program the cooking time and power. It is sufficient to indicate the type of food that you want to cook as well as the weight or servings of this food.

1. In standby mode, turn MENU/TIME dial anticlockwise to select food code.
2. Press WEIGHT ADJUST button repeatedly to set food weight or servings.
3. Press START/QUICK START button to confirm.

Code	Food	Note
1	Milk/Coffee (200 ml/cup, 1-3 cups)	• For Milk/Coffee and Potatoes, the screen will show the number of servings instead of food weight. • The result of auto cooking depends on
2	Potatoes (230 g/serving, 1-3 servings)	

3	Auto Reheat (200-800 g)	factors such as the shape and size of food, your personal preference as to the doneness of certain foods and even how well you happen to place food in the oven. If you find the result at any rate not quite satisfactory, please adjust the cooking time a little bit accordingly.
4	Fish (200-600 g)	
5	Popcorn (99 g)	
6	Pizza (150 g, 300 g, 450 g)	

CLEANING AND CARE

1. Turn off the oven and unplug the power cord from the wall when cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergents may be used if the oven gets very dirty. Avoid using spray or other harsh cleaners. They may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside of the oven should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5. A steam cleaner is not be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild, soapy water or in a dishwasher. When removing the roller ring, be sure to replace it in the proper position.
10. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. If the light bulb burns out, please contact customer service to have it replaced.
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.

Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of surface that could adversely affect the life of the unit and could possibly result in a hazardous situation.

13. Please do not dispose of this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.

SAMUS®
Aproape de tine!

SAMUS®
Aproape de tine!

Ръководство за употреба

Микровълнова фурна
модел: SMC-20DX1

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНО ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКОМЕРНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ

1. Не се опитвайте да използвате фурната с отворен U-образен капак, тъй като това може да доведе до вредно излагане на микровълнова енергия. Важно е да не чупите и да не манипулирате с блокировките за безопасност.

2. Не поставяйте никакви предмети между предната част на фурната и вратата на фурната и не позволявайте натрупване на мръсотия или почистващи препарати по повърхностите на фурната.

3. Не използвайте фурната, ако тя показва признаци на повреда. Много е важно вратата на фурната да се затваря плътно и да няма повреди по нея:

a) Вратата (включително огънатата врата),

b) пантите (счупени или разхлабени),

c) уплътненията на вратата и уплътнителните повърхности.

4. Фурната трябва да се регулира или ремонтира само от квалифициран технически персонал.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Използването на електрически уреди изисква спазването на основни мерки за безопасност, включително тези, описани по-долу:

За да се намали рискът от изгаряния, токов удар, пожар, нараняване на хора или излагане на прекомерна микровълнова енергия:

1. Прочетете тези инструкции, преди да използвате машината, и ги запазете за бъдещи справки.

2. Използвайте този апарат само за целите, предвидени в ръководството. Не използвайте корозивни химикали или изпарения във вътрешността на фурната. Този тип фурна е специално проектирана за нагряване, готвене или сушене на храна. Тя не е предназначена за промишлена или лабораторна употреба.

3. Не работете с фурната при отворена врата.

4. Не използвайте фурната, ако захранващият кабел или захранващият кабел е повреден, ако не работи правилно или ако е бил повреден или прекъснат. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, сервизния агент на производителя или друго лице с подобна квалификация, за да се избегне всякаква опасност.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не позволявайте на деца да използват фурната без надзор, освен ако не са получили подходящи инструкции за безопасна употреба и не разбират опасностите от неправилна употреба.

6. За да намалите риска от пожар 1вътре във фурната:

- Когато загрявате храна в пластмасови или хартиени съдове, наблюдавайте постоянно фурната, тъй като има опасност те да се запалят.
- Отстранете закопчалките на хартиените или пластмасовите торбички, преди да ги поставите във фурната.
- Ако забележите някакви пламъци, незабавно изключете фурната или изключете фурната от контакта и задръжте капака, за да предотвратите евентуални пламъци.
- Не използвайте вътрешността на фурната за съхранение. Не оставяйте хартиени продукти, кухненски съдове или храна във фурната, когато не се използва.
- Микровълновата фурна е предназначена за загряване на храни и напитки. Изсушаването на храна или дрехи и нагряването на торбички с гел, чехли, гъби, мокри килими и други подобни предмети представлява риск от нараняване, запалване или пожар.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не загрявайте течности или храни в съдове, съдържащи етан, тъй като те могат да експлодират.

8. загряването на напитките в микровълнова фурна може да доведе до еруптивно кипене на Tntarziata, затова боравете с тях внимателно.

9. Не пържете храна във фурната. Горещото олио може да повреди компонентите на фурната и използваните съдове и дори да причини изгаряния на кожата.

10. Яйца с черупки и цели варени яйца не трябва да се загряват в микровълнова фурна, тъй като могат да експлодират дори след приключване на процеса на загряване.

11. Подправяйте твърди храни като картофи, цели тикви, ябълки и кестени преди готвене.

12. Съдържанието на бутилките и бурканите с бебешка храна трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегне изгаряне.

13. Съдовете за готвене могат да се нагорещят поради предаването на топлина от нагрятата храна. Може да се наложи да използвате ръкавици за готвене, за да хванете съдовете.

14. Проверете дали съдовете са подходящи за използване в микровълнова фурна.

15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасно е всяко друго лице, освен квалифицирано, да извършва каквито и да било сервизни или ремонтни дейности, включващи премахване на защитно покритие срещу излагане на микровълнова енергия.

16. Тази микровълнова фурна отговаря на изискванията на EN 55011/CISPR 11 и е част от клас B, група 2. Оборудване от група 2: Група 2 съдържа цялото ISM радиочестотно оборудване, в което радиочестотната енергия в диапазона от 9 kHz до 400 GHz се генерира и използва умишлено или само локално под формата на електромагнитно излъчване, индуктивна и/или капацитивна връзка, за обработка на материали, за целите на инспекцията/анализа или за пренос на електромагнитна енергия. Клас B включва оборудване, подходящо за домашна употреба, свързано към източник на ниско напрежение, захранващ жилищни сгради.

17. Това оборудване не е предназначено за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и преценка, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани за използването на оборудването от лице, отговорно за тяхната безопасност.

18. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не играят на машината.

19. Микровълновата фурна не трябва да се използва самостоятелно/не е вградена.

20. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не монтирайте фурната над печки или други уреди, които генерират топлина. В противен случай тя може да се повреди и гаранцията да отпадне.

21. Не инсталирайте микровълновата печка в скута.

22. Вратата на фурната и външните повърхности могат да се замъглят по време на работа.

23. Предупреждение: Достъпните части могат да изстинат по време на работа. Не позволявайте на малки деца да стоят в близост до фурната.

24. По време на употреба уредите изстиват. Внимавайте да не докосвате нагревателните елементи във вътрешността на фурната.

25. Фурната ще бъде монтирана на стената.

26. Готварската печка не трябва да се използва от деца или лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и преценка, ако те не са под надзор или не са получили необходимите инструкции.

27. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!-Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, не пускайте фурната отново в експлоатация, докато не бъде ремонтирана от компетентно лице.

28. Инструкциите показват, че електрическите уреди не са проектирани да се управляват от външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

29. Микровълновата фурна е предназначена само за домашна употреба, а не за търговска употреба.

30. Никога не отстранявайте задния или страничния разделител, тъй като той осигурява минималното разстояние от стената, необходимо за циркулацията на въздуха.

31. Закрепете въртящата се маса, преди да преместите фурната, за да предотвратите повреда.

32. ВНИМАНИЕ - Опасно е ремонтът или поддръжката на фурната да се извършват от друго лице, освен от специалист, тъй като трябва да се използва защитният капак и защитата от микровълново излъчване. Това важи, когато трябва да се смени захранващият кабел или осветителната система. В такива ситуации изпратете уреда в сервизен център.

33. Микровълновата фурна може да се използва само за размразяване, готвене и приготвяне на храна на пара.

34. Използвайте дръжките, за да извадите незатоплената храна.

35. Внимание! При отваряне на капаците или отстраняване на опаковъчното фолио ще излезе гореща пара.

36. Микровълновата фурна може да се използва от деца на възраст под осем години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и разбиране, ако те са под надзор или са инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с него опасности. Децата не могат да си играят с уреда. Почистването и операциите, извършвани от потребителя, не трябва да се извършват от деца под осемгодишна възраст и без надзор.

37. Ако уредът пуши, незабавно го изключете, извадете щепсела от контакта и го оставете изключен, за да предотвратите пламъци.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

1. Погрижете се да отстраните всички опаковъчни материали от вътрешната страна на опаковката.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Проверете фурната за повреди, като например: неправилно подравняване или огъване на фурната, повреди на уплътнението на фурната и на уплътнителните повърхности, разхлабване на пантите и ключалките на фурната и драскотини вътре във фурната или върху нея. Ако забележите някакви проблеми, не работете с фурната и се обърнете към квалифициран сервизен персонал.

3. Микровълновата фурна трябва да бъде поставена върху равна, стабилна повърхност, която да издържи теглото на фурната и тежките храни, които могат да се приготвят в нея.

4. Не поставяйте фурната на места, където се генерира топлина, пара или висока влажност, както и в близост до горими материали.

5. За правилна работа трябва да се осигури достатъчен въздушен поток. Оставете пространство от 20 см над фурната, 10 см зад нея и 5 см встрани. Не покривайте и не блокирайте отворите на уреда. Не отстранявайте крачетата на фурната.

6. Не използвайте фурната, ако въртящата се маса, въртящият се пръстен и валът на въртящата се маса не са в правилните позиции.

7. Уверете се, че захранващият кабел не е повреден и не е попаднал под фурната или не минава през горещи или остри повърхности.

8. Priza trebuie sa fie ui;;or accesibila astfel incat, in cazul unei urgen\e, sa pute\i scoate imediat i;;techerul din priza.

9. Не използвайте фурната навън.

РАДИОСМУЩЕНИЯ

Работата с микровълновата фурна може да причини смущения в работата на радиото, телевизора или подобно оборудване. Когато възникнат такива смущения, те могат да бъдат намалени или елиминирани чрез предприемане на следните стъпки:

1. Почистете и забравете уплътнителната повърхност на фурната.

2. Пренасочете приемната антена на радиото или телевизията.

3. Сменете микровълновата фурна, като вземете предвид позицията на приемника.

4. Преместете микровълновата фурна далеч от приемника.

5. Включете микровълновата фурна в различен контакт, така че тя и приемникът да използват различни разклонени вериги.

ПРИНЦИПИ НА ГОТВЕНЕ В МИКРОВЪЛНОВА

1. Подредете храната внимателно. Поставете по-дебелите части към външната страна на купата.

2. Следете времето за готвене. Програмирайте най-краткото посочено време за готвене и съкратете този интервал, ако е необходимо. Преварената храна може да се препече или да се запали.

3. Покрийте храната по време на готвене. Използвайки специални капаци, предотвратявате залепването на храната във фурната и получавате равномерно готвене.

4. Обърнете храната веднъж по време на готвене в микровълнова фурна, за да ускорите процеса на готвене, когато приготвяте пиле или хамбургери. Големите пържоли трябва да се обърнат поне веднъж.

5. При кюфтетата ги пренареждайте по време на готвене, като ги обръщате от всяка страна и ги изнасяте отвътре навън и обратно.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ

Този продукт трябва да бъде заземен. Фурната е снабдена с кабел със заземителни проводници и заземителен щепсел. Устройството трябва да бъде свързано към правилно инсталиран и заземен контакт. в случай на късо съединение заземяването намалява риска от токов удар поради изтичащия проводник. Препоръчително е да се осигури отделна верига изключително за фурната. Използването на високо напрежение е опасно и може да доведе до пожар или други инциденти, които могат да повредят фурната.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Неправилното използване на заземяващото устройство крие риск от токов удар.

Забележка:

1. Подредете храната внимателно. Поставете по-дебелите части към външната страна на купата

2. Нито производителят, нито търговецът могат да поемат каквато и да е отговорност за повреда на фурната или лично нараняване в резултат на неспазване на процедурите за електрическо свързване.

Проводниците в захранващия кабел са оцветени според следния код: Зелено и **жълто = ЗАЗЕМЯВАНЕ**
Синьо = NULL
Кафяв = ФАЗА (ПОД НАПРЕЖЕНИЕ)

ПРЕДИ ДА СЕ ОБАЖДАТЕ В СЕРВИЗ

Ако възникнат проблеми с производителността:
1. Уверете се, че щепселът на фурната е добре свързан. в противен случай извадете щепсела от контакта, изчакайте 10 секунди и след това го включете отново здраво.
2. Проверете дали има изгорели предпазители или дали е задействал главен прекъсвач. Ако изглеждат наред, проверете контакта с друго устройство.
3. Уверете се, че контролният панел е правилно програмиран и часовникът е настроен.
4. Уверете се, че вратата е добре затворена, като включите системата за затваряне. Ако улицата не е добре затворена, енергията на микро кръговете няма да тече вътре.

АКО ПРОБЛЕМЪТ НЕ БЪДЕ ОТСТРАНЕН ЧРЕЗ ГОРНИТЕ СТЪПКИ, СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ТЕХНИК. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА РЕГУЛИРАТЕ ИЛИ РЕМОНТИРАТЕ САМОСТОЯТЕЛНО.

РЪКОВОДСТВО ЗА ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ

1. Микровълните не могат да проникнат през метал. Използвайте само съдове за готвене, подходящи за микровълнова фурна. Метални контейнери за храна или напитки не се допускат в микровълнови печки. Това изискване не се прилага, когато производителят е посочил размера и формата на металните съдове, подходящи за готвене в микровълнова фурна.
2. Микровълните не могат да проникват през метал, поради което в тази фурна не трябва да се използват тенджери или контейнери с метални ръбове или орнаменти.


3. Не използвайте рециклирани хартиени продукти в микровълновата фурна, тъй като те могат да съдържат малки метални фрагменти, които могат да предизвикат леки искри и/или замърсяване.
4. Препоръчително е да използвате съдове с кръгла/овална форма, а не квадратни/правоъгълни, тъй като храната има склонност да се преварява в купичките.
5. Можете да използвате тесни капаци от алуминиево фолио, за да предотвратите преваряването на откритите участъци. Но внимавайте да не използвате прекалено много капаци и да не оставяте 1 инч (2,54 см) между фолиото и кухината.

Списъкът по-долу е общо ръководство, което ще ви помогне да изберете правилните ястия.

ВАЗА ЗА КОТКИ	микровълнова
Топлоустойчиво стъкло	Да
Термочувствително стъкло	Не
Термоустойчива керамика	Да
Пластмасови съдове, подходящи за микровълнови печки	Да
Кухненска хартия	Да
Метална тава	Не
Метална решетка	Не
Контейнери от алуминиево или калаено фолио	Не


Наименование на компонентите

1. Система за безопасно заключване на вратата
2. Стъкло на фурната
3. Въртящ се пръстен
4. Вал на въртящата се плоча
5. Панел за управление
6. Водач на вълната
(Не отстранявайте малката пластина, която изолира вълновода)
7. Стъклена въртяща се маса

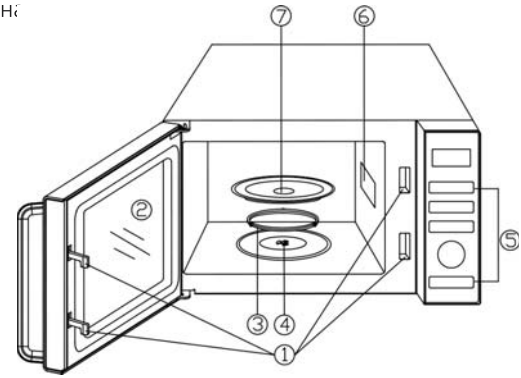

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Контролният панел се състои от два функционални бутона. Единият е бутонът за таймера, а другият е бутонът за захранване.

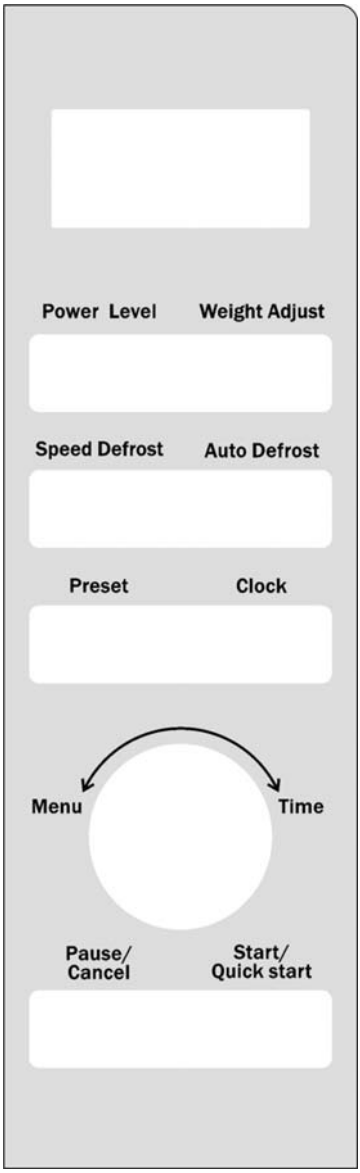

DISPLAY (АФИШАЖ)
Показва се продължителността на готвене, мощността, индикаторите за режим на работа и часът.

НИВО НА МОЩНОСТ
Натиснете, за да изберете нивото на мощност.

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕГЛОТО
Натиснете, за да зададете теглото на храните или порциите.

БЪРЗО РАЗМРАЗЯВАНЕ
Натиснете, за да размразите храната според продължителността.

АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ
Натиснете, за да размразите храната според теглото.

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАСТРОЙКА
Използвайте този бутон, за да програмирате фурната да започне по-късно.

ЧАСОВНИК
Натиснете, за да настроите часа.

МЕНЮ/ ВРЕМЕ (селектор)
Завъртете, за да изберете автоматичните менюта за готвене. Завъртете, за да настроите продължителността.

ПАУЗА/ ОТКАЗ
Натиснете веднъж, за да спрете временно готвенето или два пъти, за да го отмените напълно. Използва се също за активиране на функцията за детска защита.

СТАРТ / БЪРЗ СТАРТ
Натиснете този бутон, за да стартирате програмите за готвене или размразяване. Натискайте леко толкова пъти, колкото е необходимо, за да настроите времетраенето на готвене и да готвите веднага при максимална мощност.готвенето или два пъти, за да го отмените напълно. Използва се също за активиране на функцията за детска защита.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Когато фурната се свърже за първи път, ще се чуе звуков сигнал, а на дисплея ще се появи иконата „ “ и стойността „1:01”.
- Ако по време на настройката не се извърши никакво действие за приблизително 25 секунди, фурната ще се върне в режим на изчакване.
- По време на процеса на готвене, ако натиснете бутона PAUSE/CANCEL веднъж, програмата ще бъде прекъсната; за да я рестартирате, натиснете бутона START/QUICK START, а за да я отмените, натиснете бутона PAUSE/CANCEL два пъти.
- Когато процесът на готвене завърши, на екрана ще се появи съобщението End (Завършено), последвано от звуков сигнал на всеки две минути, докато не се натисне отново бутона PAUSE/CANCEL или докато не се отвори вратата.
- По време на работа натиснете валиден бутон и ще чуете звуков сигнал; ако натиснете невалиден бутон, звуковият сигнал ще се чуе два пъти.

НАСТРОЙКА НА ЧАСА

Това е часовник с дисплей за показване на времето в 12-часов или 24-часов формат. Можете да изберете да настроите часа в 12-часов или 24-часов формат, като натиснете бутона CLOCK в режим на изчакване.

1. В режим на изчакване, натиснете веднъж или два пъти бутона CLOCK, за да изберете 12-часовия или 24-часовия формат.
2. Завъртете селектора MENU/TIME, за да настроите съответната стойност за часа.
3. Натиснете бутона CLOCK.
4. Завъртете селектора MENU/TIME, за да настроите съответната стойност за минутите.
5. Натиснете CLOCK, за да потвърдите настройката.

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на готвене можете да проверите текущото време на часовника, като натиснете бутона CLOCK.

ГОТВЕНЕ С БЪРЗ СТАРТ

Използвайте тази функция, за да програмирате фурната да приготви храната с микровълни при максимална удобна мощност (100%).

В режим на изчакване просто натиснете бутона START/QUICK START повторно, за да зададете времето за готвене (при всяко натискане времето ще се увеличи с 30 секунди и може да достигне до 10 минути), и фурната автоматично ще стартира с максимална мощност.

ГОТВЕНЕ С МИКРОВЪЛНИ

1. Натиснете бутона POWER LEVEL повторно, за да изберете нивото на мощност.
2. Завъртете селектора MENU/TIME надясно, за да настроите времето за готвене. Най-дългият интервал е 95 минути.
3. Натиснете бутона START/QUICK START.

Натиснете бутона POWER LEVEL повторно, за да изберете нивото на мощност:

Натиснете бутона POWER LEVEL	Мощността на готвене (Дисплей)
Веднъж	100% (100)
Двукратно	80% (80)
Три пъти	60% (60)
Четири пъти	40% (40)
Пет пъти	20% (20)
Шест пъти	0% (00)

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на готвене можете да проверите нивото на мощност, като натиснете бутона POWER LEVEL.

АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

Времето за размразяване и нивото на мощност се настройват автоматично веднага след задаване на теглото на храната. Теглото на замразените храни е между 100 г и 1800 г.

1. Натиснете веднъж бутона AUTO DEFROST.
2. Натиснете повторно бутона WEIGHT ADJUST, за да изберете теглото на храната.
3. Натиснете бутона START/QUICK START, за да потвърдите.

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на размразяване системата ще се приостанови и ще издаде серия звукови сигнали, за да ви напомни да обърнете храната; за да продължите размразяването, натиснете отново бутона START/QUICK START.

БЪРЗО РАЗМРАЗЯВАНЕ

1. В режим на готовност, натиснете веднъж бутона SPEED DEFROST.

- Завъртете селектора MENU/TIME, за да настроите времето за размразяване. Най-дългият интервал е 95 минути.
- Натиснете бутона START/QUICK START, за да потвърдите.

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на процеса на размразяване, системата ще се приостанови и ще издаде звукови сигнали, за да ви уведоми да обърнете храната; за да продължите, натиснете бутона START/QUICK START

ГОТВЕНЕ НА ПОВЕЧЕ ЕТАПИ

Фурната може да бъде програмирана за максимум две последователни автоматични готварски цикъла. Ако желаете да настроите следващата програма за готвене,

Готвене с микровълни

↓

Готвене с микровълни (на по-ниска мощност)

1. Активирайте първата програма за готвене с микровълни.
2. Активирайте втората програма за готвене с микровълни.
3. Натиснете бутона START/QUICK START.

ЗАБЕЛЕЖКА: Менютата за бързо готвене, автоматично размразяване, бързо размразяване и автоматично готвене не могат да бъдат настроени при готвене на повече етапи.

НАСТРОЙКА

Тази функция позволява на фурната да стартира по-късно.

1. Задайте програма за готвене (бързо готвене, автоматично размразяване и бързо размразяване).
2. Натиснете веднъж бутона PRESET.
3. Завъртете селектора MENU/TIME, за да настроите часа.
4. Натиснете бутона PRESET.
5. Завъртете селектора MENU/TIME, за да настроите минутите.
6. Натиснете бутона PRESET.

ЗАБЕЛЕЖКА: Менютата за бързо готвене, автоматично размразяване, бързо размразяване и автоматично готвене не могат да бъдат настроени при готвене на повече етапи.

БЛОКИРАНЕ НА ДЕЦАТА

Тази функция предотвратява надзорно активиране на фурната от деца.

За активиране на тази функция: В режим на готовност, натиснете и задръжте натиснат бутона PAUSE/CANCEL за три секунди; ще се чуе звуков сигнал, фурната автоматично ще влезе в режим на заключване за деца, а съответният индикатор за режим ще се запали. В този режим всички бутони са деактивирани.

За отмяна на функцията: Натиснете и задръжте бутона PAUSE/CANCEL за три секунди; ще се чуе звуков сигнал и бутона може да бъде активиран.

АВТОМАТИЧНО ГОТВЕНЕ

За храна или следващия готварски цикъл, не е необходимо да програмирате времето и мощността на готвене. Достатъчно е да посочите типа храна, която искате да приготвите, както и теглото на порциите от тази храна.

1. В режим на готовност, завъртете селектора MENU/TIME наляво, за да изберете съответния код за храната.
2. Натиснете бутона WEIGHT ADJUST повече пъти, за да зададете теглото на храната или порциите.
3. Натиснете бутона START/QUICK START, за да потвърдите.

	Храни	Забележка
1	Мляко/Кафе (200 мл/чаша, 1-3 чаши)	• За мляко/кафе и картофи, на екрана ще се изведе броят порции вместо теглото. • Резултатът от процеса на автоматично готвене зависи от фактори като формата и размерът на храната, личните предпочитания относно степента на готвене на определени храни и дори начина на подреждане на храната във фурната. Ако резултатът по някаква причина не ви се струва задоволителен, регулирайте времето на готвене, колкото е необходимо.
2	Картофи (230 г/порция, 1-3 порции)	
3	Автоматично подгряване (200-800 г)	
4	Риба (200-600 г)	
5	Пуканки (99 г)	
6	Пица (150 г, 300 г, 450 г)	

Почистване и поддръжка

- Спрете фурната и изключете щепсела от контакта, когато искате да я почистите.
- Винаги поддържайте вътрешността на фурната чиста. Ако по стените на фурната има замърсени следи от храна или течности, избършете ги с влажна кърпа. Можете да използвате и меки почистващи препарати, когато фурната е много замърсена. Избягвайте използването на разпръсквачи или агресивни почистващи средства, тъй като те могат да оцветят, драснат или напукат повърхността на вратата.
- Външността на фурната трябва да се почиства с влажна кърпа. За да предотвратите повредата на активните части вътре във фурната, внимавайте да не попадне вода през вентилационните отвори.
- Редовно почиствайте вратата и стъклото на вратата от вътрешната и външната страна, уплътненията на вратата и съседните части с влажна кърпа, за да отстраните всякакви следи или петна. Не използвайте абразивни почистващи средства. Не използвайте почистващ уред с пара.
- Внимавайте панелът за управление да не се намокри. Почиствайте с мека, влажна кърпа. Когато почиствате панела за управление, оставете вратата отворена, за да предотвратите случайно включване на фурната.
- Ако се натрупа пара във и около вратата на фурната, избършете с мека кърпа. Този феномен може да се появи, когато микровълновата фурна е включена при висока влажност. Това е нормално явление.

- Понякога е необходимо да извадите стъклената плоча, за да я почистите. Измийте плочата с топла сапунена вода или в миялна машина.
- Въртящият се пръстен и основата на фурната трябва да се почистват редовно, за да се предотвратят излишни шумове. Просто избършете повърхността на основата на фурната с мек почистващ препарат. Въртящият се пръстен може да се измие във вода с мек почистващ препарат или в миялна машина. Когато изваждате въртящия се пръстен, обърнете внимание да го сложите обратно в правилната позиция.
- За да отстраните миризмите от фурната, разбъркайте чаша вода със сок и кората на един лимон в купа, която може да се използва в микровълнова фурна. Поставете

Продуктов лист

1. Търговска марка на производителя	SAMUS
2. Производствен модел	SMC-20DX1
3. Вид на устройството	Микровълнова фурна
4. Фирма вносител	SC Smart Electro-Distribution SRL
5. Адрес на вносителя	bvd, Basarabia, nr. 256, Sector 3, Букурещ, Румъния
6. Нетна вместимост (литри)	20
7. Входяща мощност (W)	1200
8. Микровълнова мощност	700
9. Мощност на грила (w)	-
10. Механичен часовник	да(95 min)
11. Бутони за управление	електронен
12. Звуково предупреждение за край на програмата	да
13. Ниво на мощност	6
14. Програми за подготовка	да
15. Програма за обучение	6
16. Размразяване	да
17. Дръжка на врата	да
18. Отваряне с натискане на бутон	Не
19. Вътрешна светлина	да
20. Брутно тегло (kg)	11,3
21. Нетно тегло (kg)	10,5
22. Размери на опаковката (LxAxH, mm)	496 x 380 x 292 mm
23. Размери на продукта (LxAxH, mm)	452 x 346 x 262 mm
24. Ниво на шума (db)	85 db
25. Цвят	сребро + преден панел от неръждаема стомана
26. Честота (V/Hz)	230-240/50
27. Микровълнова честота (MHz)	2450
28. Произведено в КНР	

Параметрите на енергийната консумация се измерват в съответствие с разпоредбите на Директива EMC 2014/30/EU относно електромагнетна съвместимост и Директива LV 2014/35/EU относно електрическите уреди с ниско напрежение.

SAMUS®

Aproape de tine!