
MANUAL DE UTILIZARE

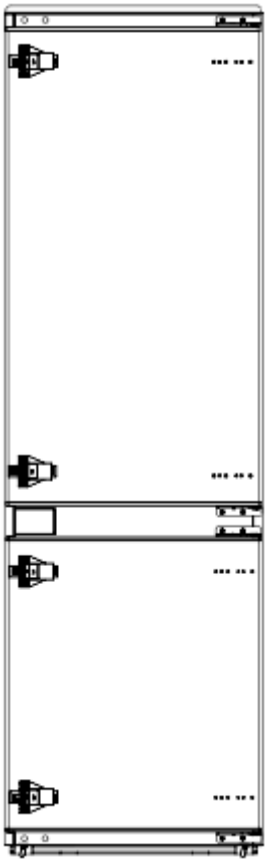

COMBINĂ FRIGORIFICĂ NO-FROST INCORPORABILĂ

SCBI395NFE

Avertismente: Înainte de a folosi acest produs, citiți prezentul manual cu atenție și păstrați-l la îndemână pentru a-l putea consulta la nevoie. Design-ul și specificațiile pot suferi modificări fără niciun preaviz în vederea perfecționării produsului. Pentru detalii, contactați vânzătorul sau producătorul. Imaginea de mai sus este pur orientativă. Luați în considerare produsul efectiv achiziționat.

Cuprins

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA 4
PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR....7
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE....8
Încadrarea într-un dulap....9
Schimbarea sensului de deschidere a ușii 11
Schimbarea lămpii 13
Mutarea combinei 13
Sugestii pentru reducerea consumului energetic....13
PREZENTAREA PRODUSULUI 14
Piese și funcții....14
INSTRUCȚIUNI DE OPERARE 15
Mod de utilizare și funcții 15
Depozitarea alimentelor....17
ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA 18
REMEDIEREA ERORILOR 20
ANEXĂ ....**Error! Bookmark not defined.**
Special pentru noul standard european....**Error! Bookmark not defined.**
FIȘA CU INFORMAȚII DESPRE PRODUS....20

Înainte de a pune în funcțiune pentru prima data combina frigorifică, citiți instrucțiunile de siguranță de mai jos:

- Acest produs a fost conceput pentru a fi folosit în gospodării și în alte medii similare, de ex. în bucătăriile destinate angajaților din ateliere, birouri și alte medii de lucru; în pensiuni, hoteluri, moteluri și alte reședințe de tip rezidențial; în spații de cazare de tip demi-pensiune; sisteme de catering și alte sisteme similare de vânzare cu ridicata.
- Acest produs nu a fost conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ dacă nu sunt supravegheate sau nu au primit instrucțiuni de utilizare de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Explicarea termenilor și simbolurilor



PERICOL
Acest simbol indică prezența unor pericole la adresa vieții și sănătății oamenilor din cauza gazului extrem de inflamabil.



AVERTISMENT
Acest simbol indică prezența unui pericol cu un nivel mediu de risc care, dacă nu este evitat, poate duce la deces sau accidentare gravă.



PRECAUȚIE
Acest simbol indică prezența unui pericol cu un grad redus de risc care, dacă nu este evitat, poate duce la accidentări minore sau moderate.



ATENȚIE
Acest simbol indică informațiile importante (de ex. daune materiale), dar nu și prezența vreunui pericol.

IMPORTANT: Nu ignorați mesajele care conțin cuvintele **PERICOL, AVERTISMENT** sau **PRECAUȚIE**. Acestea se folosesc pentru a vă atrage atenția asupra unui pericol potențial cu risc de accidentări grave.
Citind instrucțiunile respective veți afla cum să reduceți riscul de accidentare și ce se poate întâmpla dacă nu le respectați.

ATENȚIE: Instrucțiunile de operare au caracter general. Aceasta înseamnă că anumite funcții sunt aplicabile frigiderului /congelatorului dumneavoastră, dar altele nu. Compania noastră duce o politică susținută de dezvoltare și perfecționare continuă a tuturor produselor și modelelor elaborate de noi. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în design-ul, echipamentele și accesoriile corespunzătoare tuturor produselor și modelelor noastre fără niciun preaviz.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI LA ÎNDEMÂNĂ!



AVERTISMENT: Risc de incendiu / material inflamabil
Agentul frigorific și materialul spumant ciclopentan folosite la acest aparat sunt inflamabile. Prin urmare, când produsul este scos din uz, acesta trebuie ținut departe de orice sursă de foc, recuperat de o firmă specializată, corespunzător calificată, interzicându-se gestionarea acestuia prin combustie pentru a preveni efectele nocive asupra mediului înconjurător sau orice alte daune.

AVERTISMENT

Măsuri generale de siguranță

- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu li se permite să se joace la/cu acest aparat.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru evitarea oricărui pericol, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul service sau alte persoane cu calificări similare.
- NU depozitați în acest aparat substanțe explozive, de ex. recipiente cu aerosoli cu încărcătură inflamabilă!
- După folosire și înainte de efectuarea oricăror lucrări de întreținere, aparatul trebuie scos din priză.
- **AVERTISMENT:** Nu obstrucționați orificiile de ventilare din carcasa aparatului sau din structura în care acesta este încorporat!
- **AVERTISMENT:** Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte modalități de accelerare a procesului de dezghețare în afara celor recomandate de producător!
- **AVERTISMENT:** Nu deteriorați circuitul de răcire!
- **AVERTISMENT:** Nu folosiți în compartimentele de depozitare a alimentelor echipamente electrice nerecomandate de producător!
- **AVERTISMENT:** La ieșirea din uz a aparatului, respectați reglementările locale privind gestionarea deșeurilor întrucât acesta conține agent frigorific și gaz inflamabil.
- **AVERTISMENT:** La amplasarea aparatului, aveți grijă să nu prindeți sau să striviți cablul de alimentare.
- **AVERTISMENT:** Nu instalați prize multiple portabile sau surse portabile de alimentare în spatele aparatului!
- NU folosiți prelungitoare sau adaptoare fără împământare (cu două picioruse)!
- Pentru a evita orice risc presupus de o eventuală instabilitate a aparatului, acesta trebuie ancorat conform instrucțiunilor.
- Deconectați combina frigorifică de la sursa de alimentare electrică înainte de instalarea oricăror accesorii. Aveți grijă să nu prindeți cablul de alimentare sub aparat. Nu călcați pe cablul de alimentare!

PRECAUȚIE

Utilizarea de zi cu zi

- Nu trageți de firul cablului de alimentare la deconectarea combinei frigorifice de la sursa de curent! Prindeți bine de ștecher pentru a-l scoate din priză.
- Pentru o utilizare în siguranță, nu avariați cablul de alimentare și nu îl mai folosiți dacă prezintă semne de avariere sau uzură.
- Folosiți o priză dedicată și care să nu fie împărțită cu alte aparate electrocasnice.
- Ștecherul trebuie să fie bine băgat în priză, altfel există riscul de incendiu.
- Asigurați-vă că electrodul de împământare al prizei este prevăzut cu o linie de împământare fiabilă.
- Închideți valva de gaz și deschideți ușile și geamurile în cazul unei scurgeri de gaz sau alte gaze inflamabile.
- Nu deconectați de la curent combina frigorifică și nici alte aparate electrocasnice deoarece o eventuală scânteie poate duce la incendiu.
- Nu folosiți aparate electrocasnice deasupra combinei frigorifice dacă nu sunt recomandate de producător.
- Spațiile dintre ușile combinei frigorifice și dintre uși și corpul unității sunt înguste. Aveți grijă să nu vă prindeți degetele în acestea. Închideți ușor ușa combinei frigorifice pentru a nu cădea alimentele amplasate pe acestea.
- Nu luați alimentele sau recipientele cu mâinile ude din congelator când acesta este în funcțiune (în special recipientele metalice) pentru a evita eventuale degerături.
- Nu permiteți copiilor să intre în combina frigorifică sau să se cațăre pe aceasta. Risc de asfixiere sau de accidentare prin cădere!
- Nu amplasați obiecte grele pe partea superioară a combinei frigorifice deoarece există riscul ca acestea să cadă la închiderea sau deschiderea ușii și să vă rănească.
- Nu puneți articole inflamabile, explozive, volatile și extrem de corozive în combina frigorifică pentru a preveni riscul de avariere a combinei sau de incendiu.
- Nu amplasați articole inflamabile în apropierea combinei frigorifice pentru a nu se produce vreun incendiu.
- Această combină frigorifică a fost concepută pentru uz casnic, respectiv pentru păstrarea alimentelor. Nu o folosiți în alte scopuri, de ex. pentru depozitarea mostrelor sangvine, a medicamentelor sau a produselor biologice, etc.
- Nu depozitați în compartimentul congelatorului bere, sucuri sau alte lichide îmbuteliate sau în recipiente închise etanș deoarece acestea se pot sparge în urma congelării, cauzând avarii.

AVERTISMENT

- Racordați combina frigorifică doar la o sursă de apă potabilă. (În cazul mașinilor de făcut gheață) **(*)**
- Pentru a elimina riscul ca cei mici să se blocheze în aparat, nu lăsați cheile acestuia la îndemână și nici în apropiere locului de instalare (în cazul aparatelor prevăzute cu sisteme de închidere).**(*)**

(*): Această caracteristică depinde de modelul achiziționat.

AVERTISMENT

Norma UE:

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta peste opt ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar sub supraveghere și dacă au primit instrucțiuni de folosire a acestuia în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.

Nu permiteți copiilor să se joace la aparat!

Operațiunile de curățare și întreținere nu se vor realiza de copii nesupravegheați.

Pentru ca alimentele să nu fie contaminate, respectați următoarele instrucțiuni:

- Nu țineți ușa unității deschisă prea mult timp pentru ca temperatura din interiorul acesteia să nu crească.
- Curățați cu regularitate suprafețele care vin în contact cu alimentele și sistemele de evacuare accesibile.
- Spălați rezervoarele de apă dacă nu au fost folosite timp de 48 h. Spălați sistemul de apă conectat la rețeaua de alimentare dacă nu a curs apa timp de 5 zile (nota 1). **(*)**
- Păstrați peștele și carnea crudă în recipiente adecvate astfel încât să nu intre în contact cu alte alimente sau să picure din ele.
- Compartimentele pentru alimente congelate marcate cu două stele sunt adecvate pentru păstrarea alimentelor pre-congelate, păstrarea sau prepararea înghețatei și a cuburilor de gheață (nota 2). **(*)**
- Compartimentele marcate cu una, două sau trei stele nu sunt adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete (nota 3). **(*)**
- Dacă aparatul frigorific urmează să rămână gol o perioadă mai lungă de timp, deconectați de la sursa de curent, dezghețați, curățați, uscați și lăsați ușa întredeschisă pentru a nu se forma mucegai în interior.

Aparatele fără compartiment marcat cu 4 stele: aceste aparate frigorifice nu sunt adecvate pentru congelarea alimentelor (nota 4). **(*)**

Nota 1, 2, 3, 4: Verificați pentru a vedea indicațiile aplicabile în funcție de tipul de compartiment cu care produsul dumneavoastră este prevăzut.

(*): Această caracteristică depinde în funcție de modelul achiziționat.


Simbolul „4 stele”: Congelator la –18°C sau mai rece; poate congela rapid o anumită cantitate de alimente.


Simbolul „3 stele”: Congelator la –18°C sau mai rece.


Simbolul „2 stele”: Congelator la –12°C sau mai rece


Simbolul „1 stea”: Congelator cu o temperatură țintă și condiții de păstrare la –6°C.



PRECAUȚIE

Nu este recomandată folosirea acestui produs cu prize sau comutatoare principale tip AFCI/GFCI (întrerupător de circuit arc-defecte/întrerupător de circuit de eroare la sol). Acestea pot declanșa o activare falsă.

1. Declanșarea acestora nu comportă niciun risc de siguranță.
2. Dacă acestea continuă să se declanșeze, este indicat să schimbați prizele sau comutatorul principal cu altele fără funcție AFCI/GFCI.

.

AVERTISMENT

Risc de blocare a copiilor în interior.
La ieșirea combinei frigorifice din uz:

- Demontați ușile acesteia.
- Scoateți rafturile din interior pentru ca cei mici să nu se poată cățăra pe acestea.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Gestionarea ecologică a aparatelor electrocasnice



Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) trebuie colectate separat.
Produsele electrice vechi pot conține substanțe periculoase. Astfel, gestionarea corectă a acestora poate preveni eventualele consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. În plus, aparatul vechi poate conține piese reutilizabile care se pot recupera pentru repararea altor produse, precum și alte materiale valoroase care se pot recicla pentru păstrarea resurselor limitate.

PRECAUȚIE
Agentul frigorific și materialul spumant ciclopentan folosite la acest produs sunt inflamabile. Astfel, la ieșirea aparatului din uz, acesta trebuie ținut departe de sursele de foc și preluat de o companie specializată în reciclare fără ardere pentru a preveni efectele nocive asupra mediului înconjurător și alte daune.

Informații privind ambalajele




Ambalajele sunt confecționate din materiale reciclabile în conformitate cu Reglementările Naționale de Mediu. Nu le aruncați la un loc cu deșeurile menajere sau de alt tip. Predați-le la punctele de colectare a ambalajelor desemnate de autoritățile locale.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Înainte de prima utilizare

Îndepărtați ambalajele exterioare și interioare și ștergeți bine exteriorul combinei frigorifice cu o cârpă moale și uscată, iar interiorul cu una umezită în apă călduță.
Înainte de a conecta combina frigorifică la sursa de alimentare electrică, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța de valori tehnice de pe aceasta corespunde cu cea de la locul instalării. O valoare a tensiunii diferită poate deteriora aparatul.
Folosiți o priză cu împământare. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele produse ca urmare a folosirii unei prize fără împământare.

Schiță privind spațiile necesare

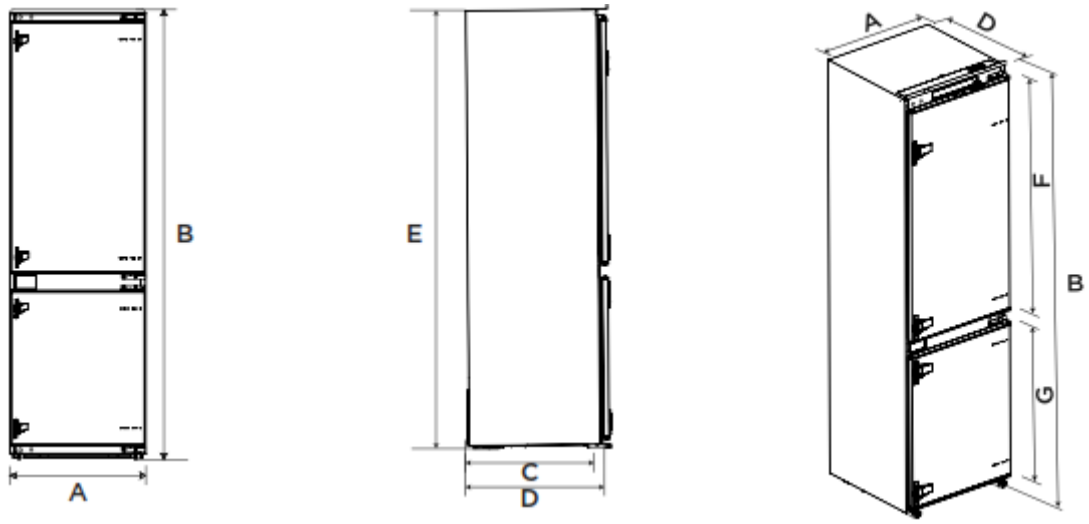

A	B	C	D	E	F	G
540	1955	515	550	1940	1076	706

Observație: Toate dimensiunile sunt exprimate în mm

Temperatura ambientală

În funcție de tipul de climă de la locul instalării, această combină frigorifică poate fi folosită în intervalele de temperatură ambientală indicate în tabelul alăturat.
Este posibil ca produsul să nu funcționeze corespunzător la temperaturi în afara intervalelor specificate.
Puteți afla care este clasa climatică a aparatului de pe eticheta produsului.

Clasă climatică	Temperatură ambientală
SN	de la +10 °C până la +32 °C
N	de la +16 °C până la +32 °C
ST	de la +16 °C până la +38 °C
T	de la +16 °C până la +43 °C

Dacă aveți dubii privind instalarea, adresați-vă vânzătorului, departamentului de asistență pentru clienți sau celui mai apropiat Centru Autorizat de Service.


ATENȚIE


Performanțele răcirii și consumul electric înregistrate de combina frigorifică pot fi afectate de factori precum temperatura ambientală, frecvența de deschidere a ușilor și locul de instalare al acesteia. Vă recomandăm să modificați setările de temperatură după cum este necesar.

Încadrarea într-un dulap


Pași:

1. Dimensiunile necesare ale dulapului

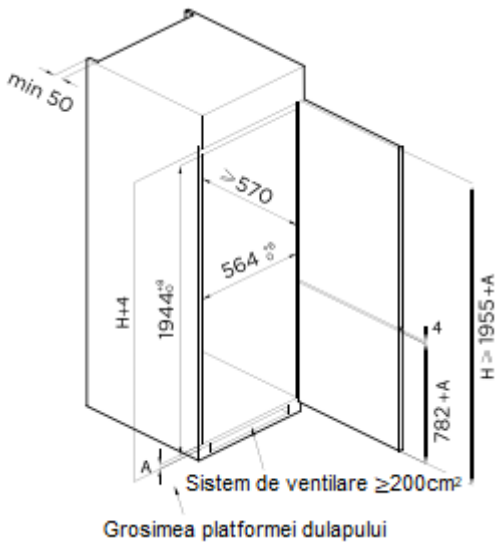


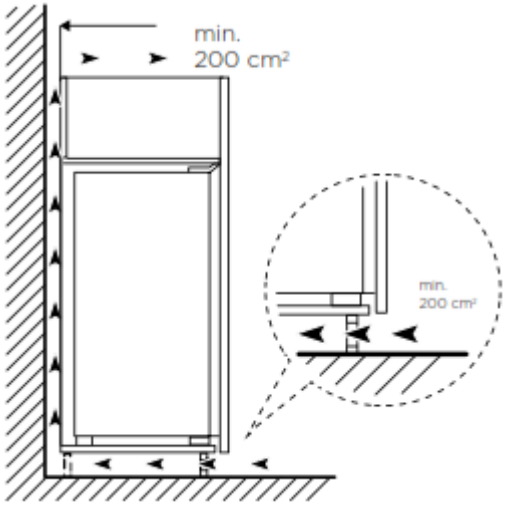


2. Împingeți combina frigorifică în dulap și faceți ajustările necesare pentru a vă asigura că bordura diafragmei superioare este perfect în contact cu muchia dulapului, iar cârligul limitator al piciorului de susținere este în contact ferm cu muchia inferioară a dulapului.
3. Fixați piciorul de susținere cu ajutorul șuruburilor, apoi montați și căpăcelele acestora.

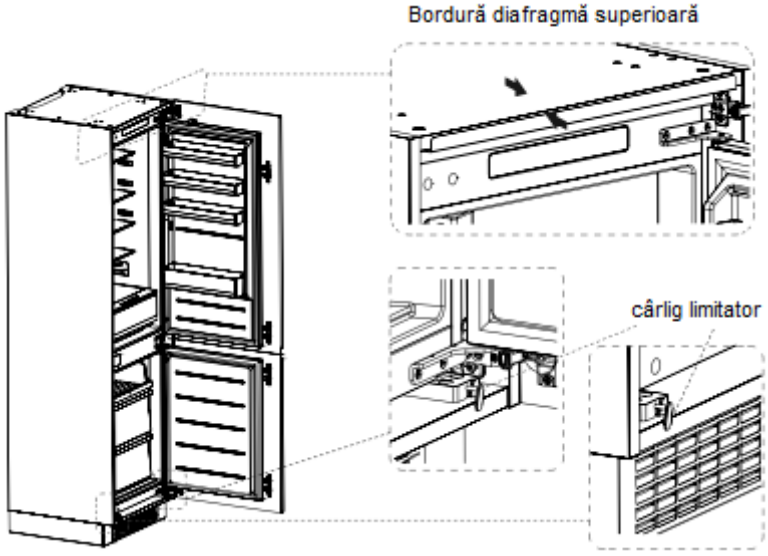

4. Fixați diafragma superioară pe partea superioară a interiorului dulapului cu ajutorul șuruburilor, apoi instalați și capacele acestora.

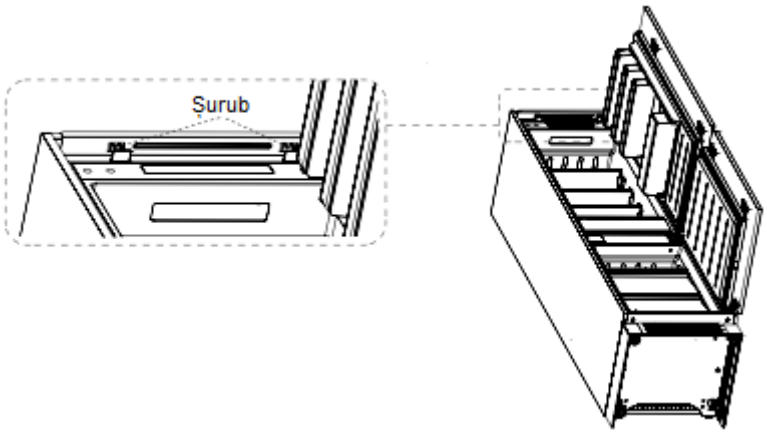

5. Deschideți la maxim ușa inferioară a dulapului și apoi ușa unității frigorifice în poziția corespunzătoare. Glisați blocul astfel încât să vă asigurați că muchia interioară se aliniază cu muchia ușii inferioare a unității frigorifice, apoi fixați blocul respectiv pe ușa dulapului cu ajutorul șuruburilor și instalați căpăcelele acestora. Fixați ușa superioară a combinei frigorifice pe ușa dulapului procedând în același fel ca mai sus. Schimbați poziția fixată a piciorului ajustabil și a balamalei inferioare, apoi fixați-le la loc.

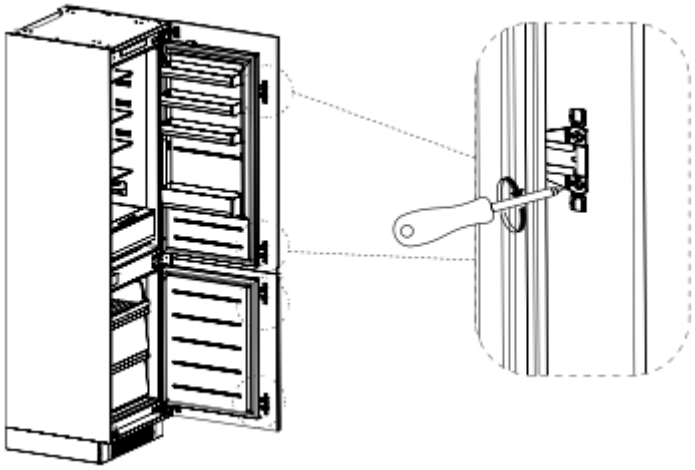


6. Scoateți banda de etanșare din punga de accesorii și atașați-o prin presare în spațiul dintre dulap și combină frigorifică. Instalarea este acum finalizată.

ATENȚIE

Precauții înainte de instalare: Informațiile din manualul de utilizare sunt orientative. Produsul efectiv achiziționat de dumneavoastră poate fi ușor diferit. Înainte de a instala și ajusta accesoriile, aveți grijă să deconectați combina frigorifică de la sursa de alimentare electrică.


Schimbarea sensului de deschidere a ușii

Piese deja montate pe unitatea frigorifică (prevăzute):

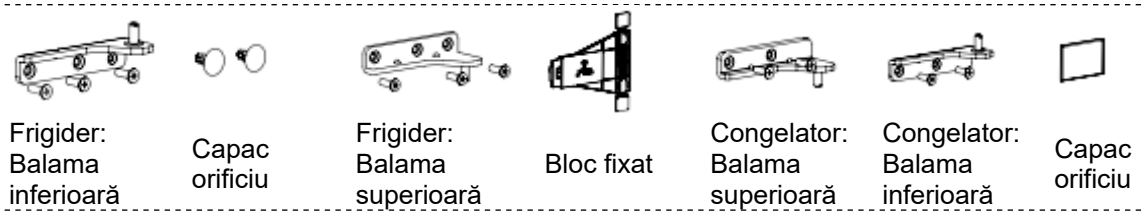


Pași:


1. Deconectați combina frigorifică de la curent și goliți tăvile de pe uși.
2. Scoateți balamaua superioară și capacele orificiilor de la ușa frigiderului.
3. Scoateți ușa frigiderului, balamaua inferioară și capacul orificiului.

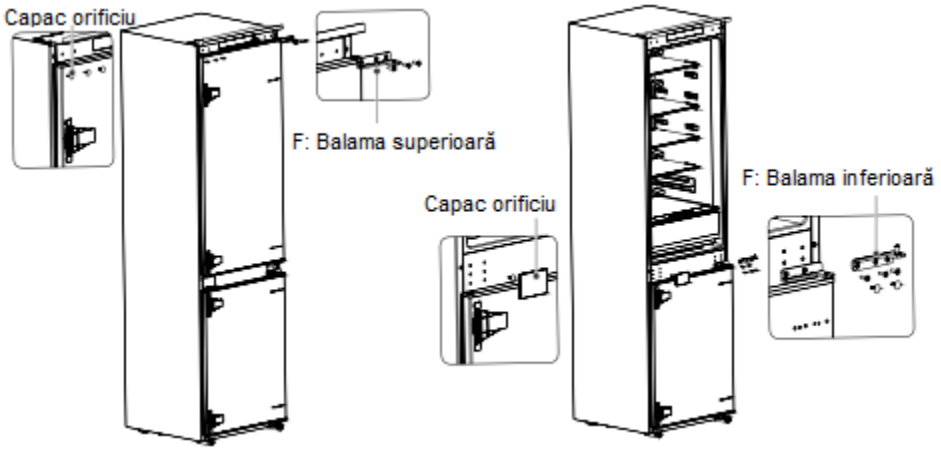


4. Mutați balamaua inferioară și superioară a frigiderului (F) în cealaltă parte și instalați-le urmând pașii de mai jos, apoi puneți capacele orificiilor superioare.
5. Scoateți cele două blocuri fixate de pe ușa frigiderului, rotiți-le la 180° și instalați-le în cealaltă parte a ușii.

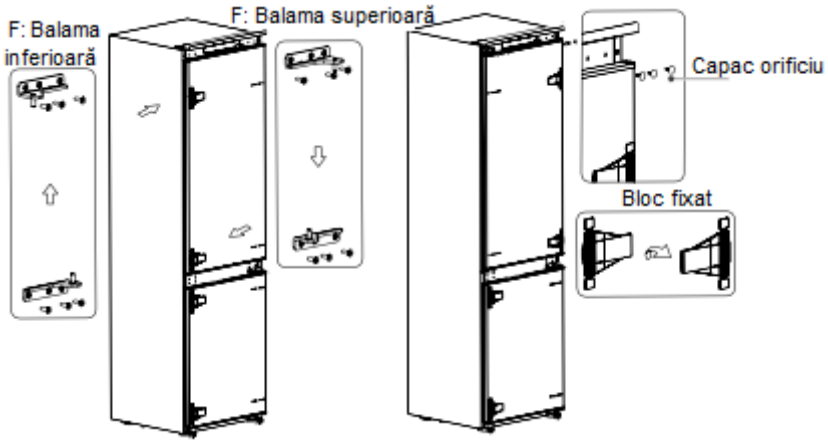

6. Scoateți balamaua superioară a ușii congelatorului și introduceți știftul.
7. Scoateți ușa congelatorului, balamaua inferioară și capacele orificiilor.

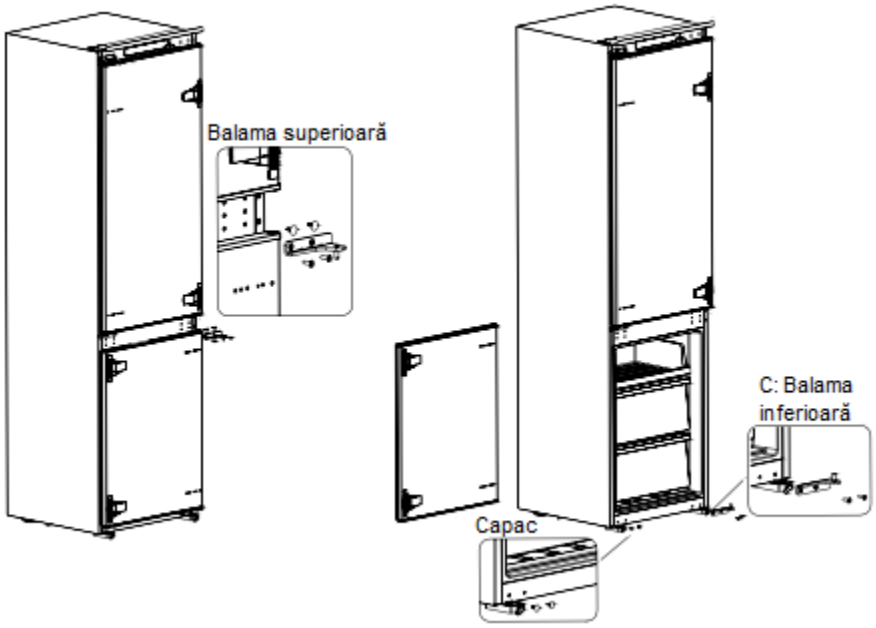

8. Schimbați balamaua inferioară și cea superioară de la ușa congelatorului și instalați-le urmând pașii de mai jos, apoi instalați capacul orificiilor superioare și inferioare.
9. Scoateți cele două blocuri fixate ale congelatorului și rotiți-le la 180°, apoi instalați-le în cealaltă parte a ușii congelatorului.

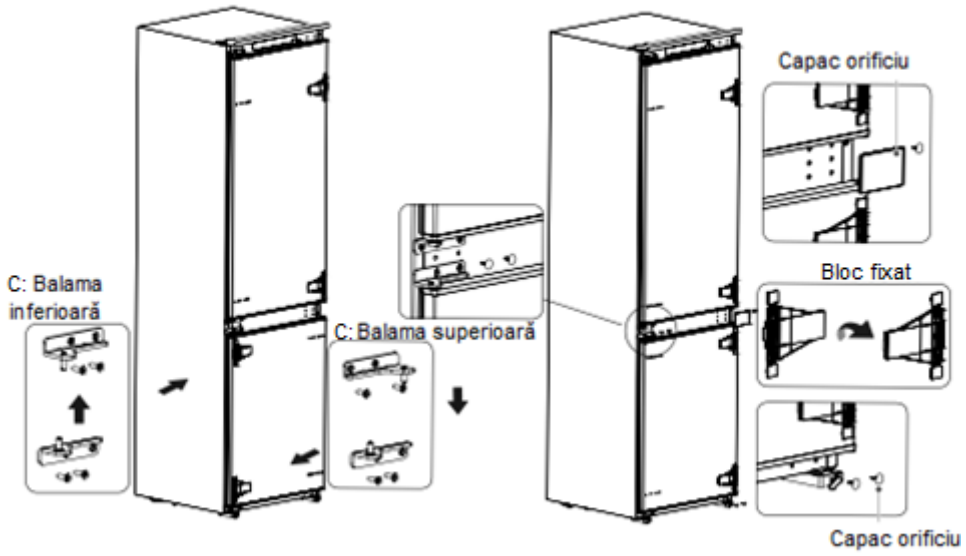

ATENȚIE

Diferențe: Având în vedere modificările posibile și varietatea modelelor, este posibil ca unele imagini din acest manual să difere de modelul dumneavoastră.

Schimbarea lămpii

Orice lucrare de întreținere sau înlocuire a lămpilor cu LED trebuie să se realizeze de către producător, agentul service al acestuia sau altă persoană corespunzător calificată.

Acest produs conține o sursă de iluminare din clasa de eficiență energetică (F).

După conectarea ștecherului combinei la priza electrică, așteptați două sau trei ore înainte de a pune alimentele înăuntru. Dacă le puneți înainte ca unitatea să se fi răcit complet, acestea se pot altera.

Mutarea combinei


1. Scoateți toate articolele din interior.
2. Scoateți ștecherul din priză, introduceți-l și fixați-l pe cârligul din spatele sau de deasupra unității.
3. Prindeți piesele cu bandă adezivă, de ex. rafturile și ușa, pentru a preveni căderea acestora la mutarea aparatului.
4. Mutați aparatul cu ajutorul cuiva. La transportul aparatului pe distanțe mari, acesta trebuie să stea în poziție verticală.

Sugestii pentru reducerea consumului energetic

Nu amplasați combina frigorifică în apropierea aragazelor, radiatoarelor sau a altor surse de căldură. Dacă temperatura ambientală este mare, compresorul va lucra mai mult timp și consumul de energie va fi mai mare.
Asigurați-vă că există o ventilare adecvată la baza aparatului, de o parte și de alta, precum și în spatele acestuia. Respectați și cerințele privind asigurarea spațiilor necesare prezentate în capitolul „Instalarea”.
Modul de dispunere a rafturilor, sertarelor și tăvilor indicat la prezentarea produsului reprezintă configurația cea mai eficientă din punct de vedere al consumului energetic și este recomandat să se respecte în măsura posibilă.
Pentru a obține un spațiu mai mare de depozitare (de ex. pentru alimente voluminoase refrigerate/congelate), sertarele și rafturile din mijloc pot fi eliminate. Sertarele de sus și de jos se vor scoate ultima dată, doar dacă este nevoie.
Un compartiment de refrigerare/ congelare uniform încărcat contribuie la o utilizare optimă a energiei electrice.
Lăsați alimentele să se răcească înainte de a le pune în frigider sau congelator. Alimentele care deja s-au răcit sporesc eficiența energetică.
Lăsați alimentele congelate să se dezghețe în frigider. Temperatura extrem de rece a alimentelor congelate reduce consumul energetic al frigiderului și, astfel, eficiența energetică crește.
Deschideți ușa foarte scurt și doar la nevoie pentru a reduce la minim pierderea temperaturii scăzute din interior. Deschizând și închizând rapid ușile combinei frigorifice, consumul energetic va fi redus.
Setarea temperaturii pe o valoare care să nu fie mai mică decât necesar ajută la o utilizare optimă a energiei.
Garniturile ușilor combinei frigorifice trebuie să fie intacte pentru ca acestea să se închidă bine, iar consumul de energie să nu crească inutil.

PREZENTAREA PRODUSULUI

Piese și funcții

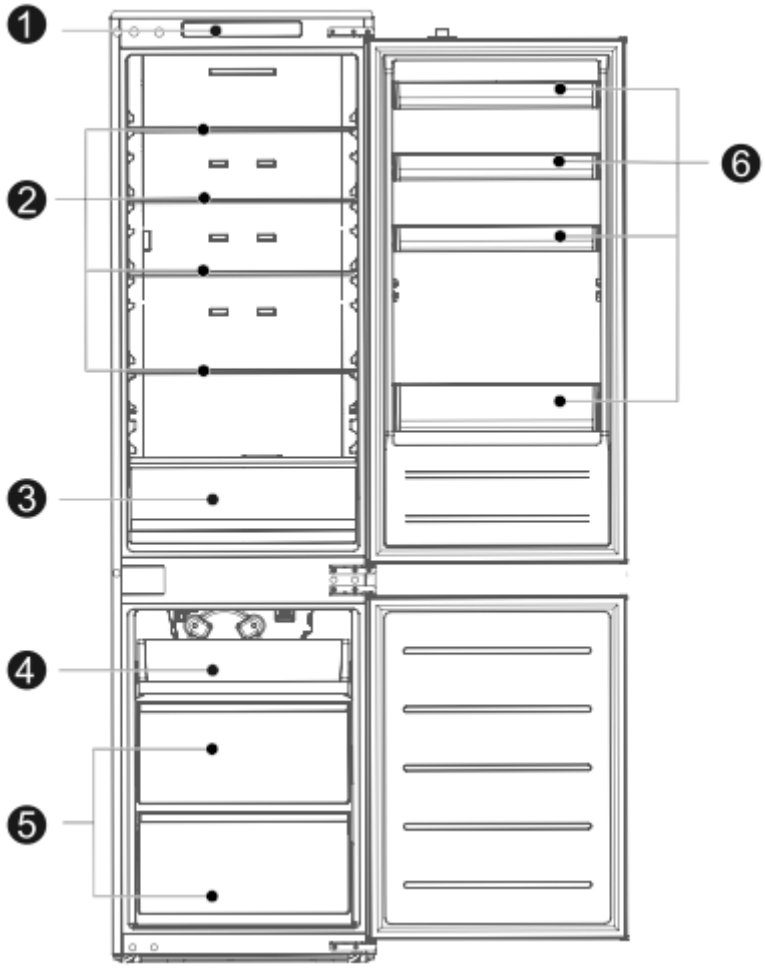

1. Buton de temperatură
2. Raft de sticlă
3. Sertar de legume și fructe
4. Sertar mic
5. Sertar mare
6. Tavă ușă

- Pentru o utilizare optimă a energiei, păstrați pozițiile de aranjare a pieselor din interior (de ex. tăvi, sertare, rafturi și tavă de gheață) recomandate de producător.


ATENȚIE

Diferențe: Având în vedere modificările posibile și varietatea modelelor, este posibil ca unele imagini din acest manual să difere de modelul dumneavoastră.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Mod de utilizare și funcții

Panou de funcții

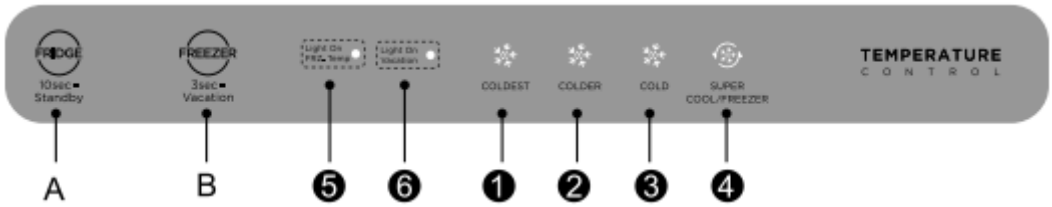

Buton A – Setare compartiment frigider/Mod standby/repaos
Buton B – Setare compartiment congelator/mod vacanță
Ecran afișaj

1. LED 1: COLDEST
2. LED 2: COLDER
3. LED 3: COLD
4. LED 4: SUPER COOL/FREEZER
5. LED 5:
6. LED 6:

Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a opera panoul de comenzi pentru a nu-l zgâria sau deteriora.

Afișaj

La prima punere în funcțiune a combinei frigorifice, afișajul va fi complet pentru trei secunde și un semnal sonor de pornire va fi emis, după care afișajul va intra în modul normal de operare. (La pornirea inițială, butoanele din compartimentul congelatorului și din cel al frigiderului vor fi setate pe nivelul „COLDER”).

Indicii de eroare

Următoarele avertismente de pe afișaj indică erorile corespunzătoare ale frigiderului. Deși este posibil ca funcția de congelare a unității frigorifice să mai fie activă chiar și după apariția următoarelor erori, este indicat să contactați un specialist în întreținere pentru a asigura funcționarea corectă a unității.

Cod de erori	Descrierea erorii
LED **„5”** și LED **„6”** intermitente	Eroare senzor de temperatură congelator
LED **„1”** și LED **„6”** intermitente	Eroare senzor de temperatură frigider
LED **„1”** și LED **„2”** intermitente	Eroare senzor de gheață în congelator
LED **„6”** și LED **„3”** intermitente	Erori senzor de temperatură ambientală
LED **„1”** și LED **„3”** intermitente	Erori de comunicare

Setarea temperaturii
Pentru a seta temperatura din frigider, acționați butonul A.
Pentru a seta temperatura din congelator, acționați butonul B; indicatorii luminoși se aprind.
Frigiderul va funcționa conform noii setări după 15 secunde.



Sugestii:
Cu cât temperatura setată este mai mică, cu atât mai mult timp puteți păstra alimentele, însă consumul energetic va fi mai mare.
Cu cât temperatura setată este mai mare, cu atât mai repede alimentele se alterează, iar consumul energetic se reduce.

Modul de răcire rapidă

Acționați repetitiv butonul A până când se aprinde pictograma . Frigiderul va intra în modul de răcire rapidă după 15 secunde.
Frigiderul va ieși automat din modul de răcire rapidă după șase ore sau la acționarea butonului A de setare a temperaturii.

Modul de congelare rapidă
Acționați butonul B. Indicatorii se aprind. Acționați din nou butonul B până când se aprinde pictograma . Congelatorul intră în modul de congelare rapidă după 15 secunde.
Compartimentul congelatorului va ieși automat din modul de congelare rapidă după 40 ore sau la apăsarea butonului B.
Este indicat să activați modul de congelare rapidă cu 12 ore înainte de a pune cantități mari de alimente în congelator în același timp.

Modul standby/repaos
Mențineți apăsat timp de 10 secunde butonul A pentru a intra în modul standby/ repaos. Toate funcțiile și afișajul se sting. În modul standby/repaos, mențineți apăsat timp de 10 secunde butonul A pentru a reveni la normal.

Modul de vacanță
Mențineți apăsat timp de trei secunde butonul B pentru a intra în modul de vacanță. Pictograma se aprinde, iar modul de vacanță se activează după 15 secunde.
În modul de vacanță, compartimentul frigiderului este oprit, iar congelatorul este setat pe segmentul COLDER.
În modul de vacanță, acționați butonul A sau B până când pictograma se stinge și, astfel, ieșiți din modul de vacanță.

Depozitarea alimentelor

Compartimentul congelatorului

Compartimentul congelatorului este conceput pentru congelarea alimentelor la temperaturi scăzute, păstrarea alimentelor congelate pentru perioade lungi de timp și prepararea gheții.

Țineți cont de tipul de clasificare a compartimentelor după numărul de stele (4, 2 și 1), dar și de termenele recomandate de păstrare a alimentelor congelate. Nu puneți alimentele proaspete lângă cele congelate. Prin contact cu acestea, alimentele congelate se pot dezgheța.

Când doriți să congelați cantități mari de alimente proaspete (de ex. carne, pește sau carne tocată), împărțiți-le mai întâi în pachete mai mici pentru a se putea congela rapid și a le lua mai ușor la nevoie.

Respectați termenele de valabilitate indicate de producători pe ambalajele acestora. Dacă nu există astfel de informații, nu le păstrați mai mult de trei luni de la data cumpărării.

Când cumpărați alimente congelate, asigurați-vă că acestea au fost congelate la temperaturile adecvate și că ambalajele nu sunt deteriorate.

Alimentele congelate trebuie păstrate în recipiente adecvate individuale pentru a nu contamina celelalte produse. Consumați alimentele dezghețate imediat și nu le refrigerați.

În cazul unei pene de curent prelungite sau al unei nefuncționări a combinei frigorifice, scoateți alimentele congelate și verificați dacă încă pot fi consumate, apoi puneți-le într-un loc suficient de rece sau în alt congelator.

Pentru a dezgheța alimentele, scoateți-le din congelator și lăsați-le să se dezghețe la temperatura camerei sau în frigider. Pentru a dezgheța alimentele rapid, puteți folosi și funcția de dezghețare a cuptorului cu microunde.

Dacă doriți să dezghețați doar o parte din pachet, tăiați porțiunea de care aveți nevoie și închideți imediat restul pachetului. Astfel, evitați degerăturile și formarea gheții pe restul alimentelor.

Compartimentul frigiderului

Pentru a reduce umiditatea și formarea ulterioară a gheții, nu puneți niciodată lichide în interiorul frigiderului în recipiente neetanșe.

Gheața are tendința de a se concentra în părțile cele mai reci ale evaporatorului. Păstrarea lichidelor în vase descoperite determină necesitatea unor dezghețări mai frecvente

Nu puneți niciodată alimente calde în frigider! Acestea trebuie mai întâi să se răcească până la temperatura camerei și abia apoi pot fi puse în frigider în așa fel încât să se asigure o circulație adecvată a aerului în interior.

Alimentele sau recipientele cu alimente nu trebuie atingă peretele posterior al frigiderului deoarece se pot lipi de acesta. Nu deschideți des ușa frigiderului!

Carnea și peștele curățat (ambalate sau în folie de plastic) pot fi ținute în frigider dar trebuie consumate în 1–2 zile.

Fructele și legumele neambalate se pot păstra în sertarul desemnat pentru fructe și legume.

ATENȚIE

Depozitarea unei cantități prea mari de alimente imediat după conectarea inițială la curent poate afecta negativ capacitatea de congelare a unității.

Temperaturi și termene de păstrare

Observație: Păstrarea alimentelor pentru perioade prea lungi de timp sau la temperaturi de congelare improprii poate afecta calitatea acestora sau le poate altera, aceasta însemnând risipă. Alimentele devin necomestibile și toxice. În majoritatea cazurilor, temperatura minima de congelare trebuie să fie de -18°C sau mai puțin.

Respectați duratele maxime de păstrare de mai jos:

- Friptură, înghețată, cârnați, pâine: 2-6 luni.
- Pește, creveți, miel, porc: 4-8 luni.
- Legume, fructe, pui, vită: 6-12 luni.

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

⚠ PRECAUȚIE

Deconectați combina frigorifică de la curent înainte de a efectua întreținerea de rutină. Așteptați cel puțin 5 minute înainte de a reporni aparatul deoarece pornirile frecvente pot avaria compresorul.

Prindeți de ștecher, nu de cablu, când doriți să deconectați aparatul de la curent.

Nu încercați să îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite. Nu folosiți pulverizatoare, dispozitive electrice de încălzire, uscătoare de păr, aparate de curățat pe bază de abur sau alte surse de căldură pentru a nu avaria componentele din plastic.

Îndepărtați praful de pe partea din spate a unității cel puțin o dată pe an pentru a evita incendiile, precum și un consum crescut de energie.

Verificați cu regularitate garniturile ușilor pentru a vă asigura că nu există depuneri pe acestea. Curățați garnitura ușii cu o cârpă moale înmuiată în apă cu săpun sau detergent diluat.

Curățați cu regularitate interiorul combinei frigorifice pentru a elimina mirosurile.

Curățați interiorul combinei frigorifice cu o cârpă sau un burete moale, folosind două linguri de bicarbonat de sodiu și o parte apă caldă. Clătiți apoi cu apă și ștergeți cu o cârpă curată.

După curățare, deschideți ușa și așteptați să se usuce natural înainte de a reconecta aparatul la curent.

Este indicat să ștergeți cu regularitate zonele care sunt mai greu de curățat (spațiile înguste sau colțurile) cu o cârpă sau o perie moale, iar la nevoie folosiți și alte instrumente (de ex. scobitori) pentru a vă asigura că nu se acumulează agenți contaminanți sau bacterii în aceste zone.

Nu folosiți săpun, detergent, praf de curățat, agent de curățare cu pulverizator, etc., întrucât acestea pot contribui la formarea mirosurilor în interiorul combinei frigorifice sau pot contamina alimentele.

Ștergeți exteriorul produsului cu o cârpă moale, înmuiată în apă cu săpun, detergent, etc., apoi ștergeți cu o cârpă uscată.

Nu folosiți perii tari, bile din oțel pentru curățat, perii de sârmă, substanțe abrazive (de ex. paste de dinți), solvenți organici (de ex. alcool, acetonă, acetat de izoamil, etc.), apă clocotită, articole acide sau alcaline, care pot deteriora exteriorul și interiorul produsului.



Apa clocotită și solvenții organici, ca de ex. benzenul, pot deforma sau avaria componentele din plastic.

Nu clătitți direct cu apă sau alte lichide pentru a evita scurtcircuitele sau deteriorarea izolației electrice.

ATENȚIE

Odată pusă în funcțiune, combina frigorifică va funcționa continuu. În general, funcționarea acesteia nu va fi întreruptă. În caz contrar, durata de viață a acesteia poate fi afectată.

Dezghețarea


Deși această combină frigorifică își realizează automat procesul de dezghețare, se poate totuși forma o peliculă de gheață pe pereții interiori ai congelatorului în cazul deschiderii frecvente a ușii acestuia sau dacă a mențineți ușa deschisă prea mult. Dacă se formează un strat de gheață gros, alegeți o perioadă când rezerva de alimente congelate este redusă și procedați astfel:

1. Scoateți alimentele existente și accesoriile din congelator, deconectați de la sursa principală de curent și lăsați ușile deschise. Încăperea trebuie să fie bine ventilată pentru a accelera procesul de dezghețare.
2. Când dezghețarea este finalizată, curățați congelatorul respectând indicațiile de mai sus.

PRECAUȚIE! Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața. Reconectați la curent și reporniți combina frigorifică doar după ce interiorul acesteia s-a uscat.


Curățarea tăvii de pe ușă

Observați direcția indicată de săgeată în imaginea de mai jos și, folosind ambele mâini, desprindeți și împingeți în sus tava de pe ușă pentru a o scoate. După ce ați spălat tava scoasă, puteți alege înălțimea de instalare dorită.

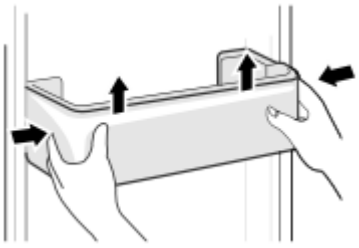

Curățarea raftului de sticlă


Întrucât în partea cea mai adâncă a frigiderului, la locul de contact cu rafturile există un opritor, va trebui mai întâi să trageți ușor rafturile în sus, și abia apoi să le scoateți afară.

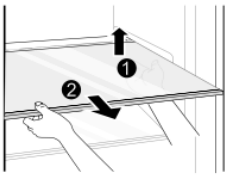

Ajustați sau curățați rafturile după cum este nevoie.

Curățarea sertarului de legume

Goliți sertarul de legume. Prindeți mânerul sertarului de legume și trageți-l complet afară până se oprește.
Apoi, trageți în sus sertarul și scoateți-l afară.

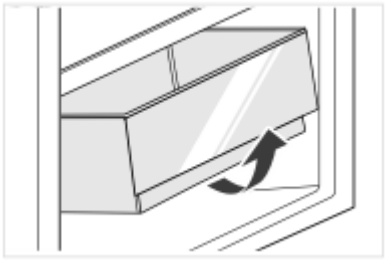

ATENȚIE

Diferențe: Având în vedere modificările posibile și varietatea modelelor, este posibil ca unele imagini din acest manual să difere de modelul dumneavoastră.

REMEDIEREA ERORILOR

Problemele prezentate în tabelul de mai jos pot fi soluționate chiar de dumneavoastră. Contactați departamentul de asistență pentru clienți dacă problemele apărute nu pot fi soluționate.

Problemă	Cauze posibile	Soluție
Aparatul nu funcționează.	• Sursa de alimentare electrică nu este pornită sau ștecherul nu este bine băgat în priză. • Tensiune joasă, pană de curent sau circuit disjunctor declanșat.	• Introduceți bine ștecherul în priză. • Verificați sursa de alimentare electrică de la locul instalării.
Lumina nu se aprinde.	• Combina nu este conectată la curent. • Becul este ars.	• Scoateți cablul de alimentare din priză și apoi reconectați-l. • Schimbați becul cu unul nou.
Fructele sau legumele sunt înghețate.	• Ați plasat alimentele în zona din spate a frigiderului? Zona din apropierea peretelui frigiderului este zona cu cele mai mici temperaturi. • Fructele sau legumele se păstrează în zona Fresh/Chill (Prospețime/ Rece).	• Nu puneți alimentele care pot îngheța repede în partea din spate a frigiderului. • Zona Fresh/Chill este destinată doar pentru carne/pește.
Frigiderul/congelatorul răcește prea tare.	• Butonul de temperatură nu este corect setat.	• Setați temperatura pe o valoare mai mare.
Compresorul funcționează timp îndelungat.	• Temperaturile ambientale ridicate determină o funcționare prelungită a compresorului. • O cantitate prea mare de alimente a fost pusă în combina frigorifică deodată. • Alimentele au fost puse în frigider înainte de a se fi răcit. • Ușa combinei frigorifice este deschisă foarte des. • Stratul de gheață din interior este prea gros.	• Acest lucru este normal. • Nu puneți prea multe alimente în frigider deodată. • Așteptați ca alimentele să se răcească bine înainte de a le pune în frigider. • Nu deschideți ușa prea des. • Este necesară dezghețarea.
Ușa nu se închide bine.	• Ușa este supra-încărcată. • S-au pus prea multe alimente înăuntru. • Garnitura ușii este deformată.	• Nu puneți prea multe alimente înăuntru. • Asigurați-vă că unitatea frigorifică este stabilă. • Încălziți garnitura ușii, apoi răciți-o pentru a o readuce la forma adecvată (folosiți un uscător de păr sau apă fierbinte pentru încălzire).
Peretele exterior este fierbinte.	• În timpul funcționării combinei frigorifice, căldura este disipată în exterior prin tuburile metalice în interiorul dulapului.	• Temperaturile mari de la nivelul pereților exteriori sunt normale. • Măriți spațiul de disipare a căldurii sau mutați combina

	• Temperaturile ambientale foarte ridicate din timpul verii determină creșterea temperaturii pereților exteriori ai combinei frigorifice.	frigorifică într-o încăpere ventilată și răcoroasă.
Grinzile transversale sau verticale sunt fierbinți.	• Există tuburi metalice în interiorul grinzilor, iar căldura disipată din tuburi previne formarea condensului.	• Acest lucru este normal.
Miros neplăcut	• Alimente alterate • Alimente cu miros persistent • Compartimentul interior este murdar.	• Curățați și îndepărtați alimentele alterate. • Asigurați-vă că alimentele cu miros intens sunt etanș ambalate. • Curățați compartimentul interior.
Se formează condens pe pereții exteriori.	• Condensul se poate forma când umiditatea din încăpere este ridicată.	• Acest lucru este normal. Ștergeți condensul cu o cârpă uscată.
Se formează condens în interiorul frigiderului și în sertare.	• Frigiderul menține o umiditate mare pentru a păstra proaspete legumele și alte alimente. • Umiditatea este prea mare în încăpere și ușile au fost deschise frecvent. • Garniturile ușilor nu sunt etanșe.	• Ștergeți condensul cu o cârpă uscată. • Nu deschideți ușile combinei frigorifice prea des sau țineți deschide prea mult timp. • Verificați garniturile ușilor, curățați-le sau corectați poziția acestora.

O serie de sunete pot fi auzite în timpul funcționării normale a combinei frigorifice. Aceste lucru nu afectează însă funcționarea corectă a unității.

Zgomote care pot fi ușor prevenite:

- Zgomote cauzate de o combină frigorifică incorect echilibrată – ajustați poziția din picioarele frontale ajustabile. Alternativ, puneți plăcuțe din materiale moi sub rolele din spate, în special când combina frigorifică este amplasată pe gresie.
- Combina frigorifică atinge mobilierul – schimbați locul acesteia.
- Sertarele sau rafturile scârțâie – scoateți-le și reașezați-le.
- Sticlele se ciocnesc – depărtați sticlele între ele.

Sunetele auzite în timpul utilizării normale provin, în principal, din funcționarea compresorului (pornire) și a sistemului de răcire (expansiunea termică și contractarea radiatorului cauzate de fluxul agentului de răcire).

Intervale de dezghețare

Temperatura ambientală	**Interval între două cicluri de dezghețare**	**Durata**	**Condiții specifice**
32°C	Cel puțin două intervale de dezghețare (△td-min)	12h	Utilizare intensă, deschidere frecventă a ușilor
	Maxim două intervale de dezghețare (△td-max)	96h	În condiții de umiditate redusă, deschidere rară a ușilor și neactivarea vreunui mod special

ANEXĂ

Special pentru noul standard european

Piesele comandate enumerate în tabelul de mai jos se pot obține prin canalele de distribuție ale furnizorului/importatorului.

Piese comandată	Furnizate de	Termen minim necesar pentru livrare
Termostate	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Senzori de temperatură	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Plăci de circuite imprimate	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Surse de iluminare	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Mânere de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Balamale de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Tăvi	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Coșuri	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Garnituri de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 10 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.

Stimate client,

1. Dacă doriți să returnați sau să schimbați produsul dumneavoastră, contactați magazinul de la care l-ați achiziționat. (Prezentați bonul de cumpărare!)
2. Dacă produsul dumneavoastră se avariază și trebuie reparat, contactați departamentul de asistență pentru clienți.

ATENȚIE

Informațiile despre model din baza de date a produsului, precum și numărul de identificare a modelului se pot obține prin link-ul web scanat printr-un cod QR (de pe eticheta de eficiență energetică a produsului).
Pentru mai multe informații privind eficiența energetică a aparatului, vizitați https://eprel.ec.europa.eu și căutați numele modelului.
Numele modelului se găsește pe eticheta de informații tehnice a produsului.

INFORMAȚII GARANȚIE ȘI SERVICE PRODUSE


- Perioada de garanție pentru acest produs este de 36 luni (persoane fizice) / 12 luni (persoane juridice) de la data achiziționării aparatului. Garanția este valabilă pe teritoriul României.

- Reparațiile în garanție se efectuează de către firma SC Alf Electrocasnice SRL, cu sediul în Bvd. Basarabia nr. 256, sector 3, București. Informațiile actualizate privind service-urile regionale pot fi obținute accesând site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/ 0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro.

- După ieșirea produselor din perioada de garanție, piesele de schimb pentru repararea acestora se pot obține, contra-cost, accesând, de asemenea, site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro, Perioada minimă pentru punerea la dispoziție a pieselor de schimb necesare reparației produselor în perioada post-garanție este de 30 de zile.

Notă!
Înainte de a apela la service, asigurați-vă mai întâi că ați încercat să remediați problema ajutându-vă de instrucțiunile de utilizare.
Manualul de utilizare poate fi regăsit şi pe website-ul www.samus.ro.

INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

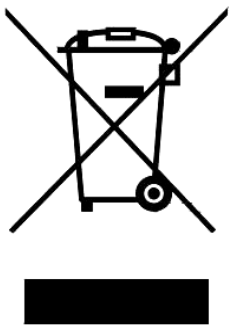

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilităţi, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceştia pot opera corect aparatul.

Nu lăsaţi copii să se joace cu acest aparat!!

SAMUS®
Aproape de tine!

Fișă cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2016 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a aparatelor frigorifice

Denumirea sau marca comercială a furnizorului: SAMUS

Adresa furnizorului: SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL, Bvd. Basarabia 256, 030352 Bucuresti, RO

Identificatorul de model: SCBI395NFE

Tipul de aparat frigorific:

Aparat cu nivel redus de zgomot:	Nu	Tip de proiectare:	-
Aparat pentru păstrarea vinului:	Nu	Alt aparat frigorific:	Nu

Parametrii generali ai produsului:

Parametru		Valoare	Parametru	Valoare
Dimensiuni globale (milimetri)	Înălțime	-	Volum total (dm³ sau l)	300
	Lățime	-		
	Adâncime	-		
EEI		100	Clasa de eficiență energetică	E
Emisii acustice în aer [dB(A) re 1 pW]		35	Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	B
Consumul anual de energie (kWh/a)		245	Clasa climatică:	temperată extinsă, temperată, subtropicală, tropicală
Temperatura ambiantă minimă (ºC) pentru care este adecvat aparatul frigorific		10	Temperatura ambiantă maximă (ºC) pentru care este adecvat aparatul frigorific	43
Reglaj de iarnă		Nu		

Parametri ai compartimentelor:

Tipul de compartiment	Parametrii și valorile compartimentului			
	Volumul compartimentului (dm³ sau l)	Reglajul recomandat al temperaturii pentru o păstrare optimizată a alimentelor (ºC) Aceste reglaje nu trebuie să fie în contra-	Capacitatea de congelare (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			dicție cu condițiile de depozitare specificate în tabelul 3 din anexa IV		
Cămară	Nu	-	-	-	-
Păstrarea vinului	Nu	-	-	-	-
Cramă	Nu	-	-	-	-
Alimente proaspete	Da	213,0	4	-	A
Răcire	Nu	-	-	-	-
Fără stele sau pentru prepararea gheții	Nu	-	-	-	-
1 stele	Nu	-	-	-	-
2 stele	Nu	-	-	-	-
3 stele	Nu	-	-	-	-
4 stele	Da	87,0	-18	6,0	A
Secțiune cu 2 stele	Nu	-	-	-	-
Compartiment cu temperatură variabilă	-	-	-	-	-
În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele					
Funcție de congelare rapidă			Da		
Parametrii sursei de lumină:					
Tipul sursei de lumină			LED		
Clasa de eficiență energetică			F		
Durata minimă a garanției oferite de producător: 12 luni					
Informații suplimentare:					
Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2019 al Comisiei: https://samus.ro/product-category/incorporabile/aparate-frigorifice-incorporabile/					

SAMUS®
Aproape de tine!

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: SAMUS

Supplier's address: SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL, Bvd. Basarabia 256, 030352 Bucuresti, RO

Model identifier: SCBI395NFE

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	No	Design type:	-
Wine storage appliance:	No	Other refrigerating appliance:	No

General product parameters:

Parameter		Value	Parameter	Value
Overal dimensions (millimetre)	Height	-	Total volume (dm^3 or l)	300
	Width	-		
	Depth	-		
EEI		100	Energy efficiency class	E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		35	Airborne acoustical noise emission class	B
Annual energy consumption (kWh/a)		245	Climate class:	extended temperate, temperate, subtropical, tropical
Minimum ambient temperature (ºC), for which the refrigerating appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (ºC), for which the refrigerating appliance is suitable	43
Winter setting		No		

Compartment Parameters:

Compartment type	Compartment parameters and values			
	Compartment Volume (dm^3 or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (ºC) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

Pantry	No	-	-	-	-
Wine storage	No	-	-	-	-
Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	Yes	213,0	4	-	A
Chill	No	-	-	-	-
0-star or ice-making	No	-	-	-	-
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	Yes	87,0	-18	6,0	A
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
For 4-star compartments					
Fast freeze facility			Yes		
Light source parameters:					
Type of light source			LED		
Energy efficiency class			F		
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 12 months					
Additional information:					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 4 of Annex II of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: https://samus.ro/product-category/incorporabile/aparate-frigorifice-incorporabile/					

Model placed on the Union market.

EPREL registration number: 2216341 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2216341

Supplier: SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL **Website:** www.albatros.ro; www.samus.ro

Customer care service:

Name: SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL **Website:**

Email: vanzari@smartelectro.ro **Phone:** 0212423171

Address:
Bvd. Basarabia 256
030352 Bucuresti
Romania

SAMUS®
Aproape de tine!

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2016 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди

Име или търговска марка на доставчика: SAMUS

Адрес на доставчика: SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL, Bvd. Basarabia 256, 030352 Bucuresti, RO

Идентификатор на модела: SCBI395NFE

Тип хладилен уред:

Уред с ниско ниво на шума:	Не	Тип конструкция:	-
Охладител за вино:	Не	Други хладилни уреди:	Не

Общи параметри на продукта:

Параметър		Стойност	Параметър	Стойност
Общи размери (милиметри)	Височина	-	Общ обем (dm³ или l)	300
	Ширина	-		
	Дълбочина	-		
ИЕЕ		100	Клас на енергийна ефективност	E
Излъчван въздушен шум (dB(A) при нулево ниво 1 pW)		35	Клас по излъчван въздушен шум	B
Годишна консумация на енергия (kWh/год.)		245	Климатичен клас:	разширен умерен, умерен, субтропичен, тропичен
Минимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ		10	Максимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ	43
Зимни настройки		Не		

Параметри на отделението:

Тип отделение	Параметри и стойности на отделението			
	Обем на отделението (dm³ или l)	Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C) Тези настройки не трябва да	Капацитет на замразяване (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			противо-речат на условията за съхране-ние, опре-делени в таблица 3 от прило-жение IV		
Трайни продукти	Не	-	-	-	-
Съхранение на вино	Не	-	-	-	-
Зимник	Не	-	-	-	-
Пресни храни	Да	213,0	4	-	A
Лесно развалящи се храни	Не	-	-	-	-
0 звезди или ледоге-нератор	Не	-	-	-	-
1 звезди	Не	-	-	-	-
2 звезди	Не	-	-	-	-
3 звезди	Не	-	-	-	-
4 звезди	Да	87,0	-18	6,0	A
Секция 2 звезди	Не	-	-	-	-
Отделение с промен-лива температура	-	-	-	-	-
За отделения 4 звезди					
Функция за бързо замразяване			Да		
Параметри на светлинния източник:					
Тип на светлинния източник			LED		
Клас на енергийна ефективност			F		
Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 12 месеци					
Допълнителна информация:					
Адрес на уебсайта на доставчика, където се намира информацията по точка 4 от приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2019: https://samus.ro/product-category/incorporabile/aparate-frigorifice-incorporabile/					

Моделът е пуснат на пазара на Съюза.

Регистрационен номер в EPREL 2216341 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2216341

Доставчик: SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL **Уебсайт:** www.albatros.ro; www.samus.ro

Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:

Наименование: SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL **Уебсайт:**

Електронна поща: vanzari@smartelectro.ro **Телефон:** 0212423171

Адрес:
Bvd. Basarabia 256
030352 Bucuresti
Румъния

SAMUS®
Aproape de tine!