
Manual de utilizare

Espressor de cafea

(cu suport pentru capsule de cafea)

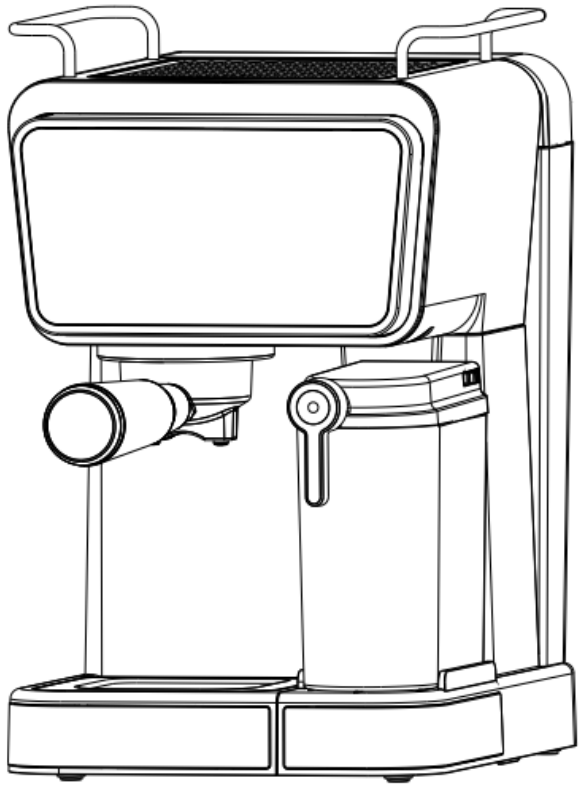


Model: Café Luxe 20 K

220-240 V~50/60 Hz 1350 W

Citiți cu atenție acest manual înainte de a folosi produsul și păstrați-l la îndemână pentru a-l putea consulta la nevoie.

PREZENTAREA ESPRESSORULUI

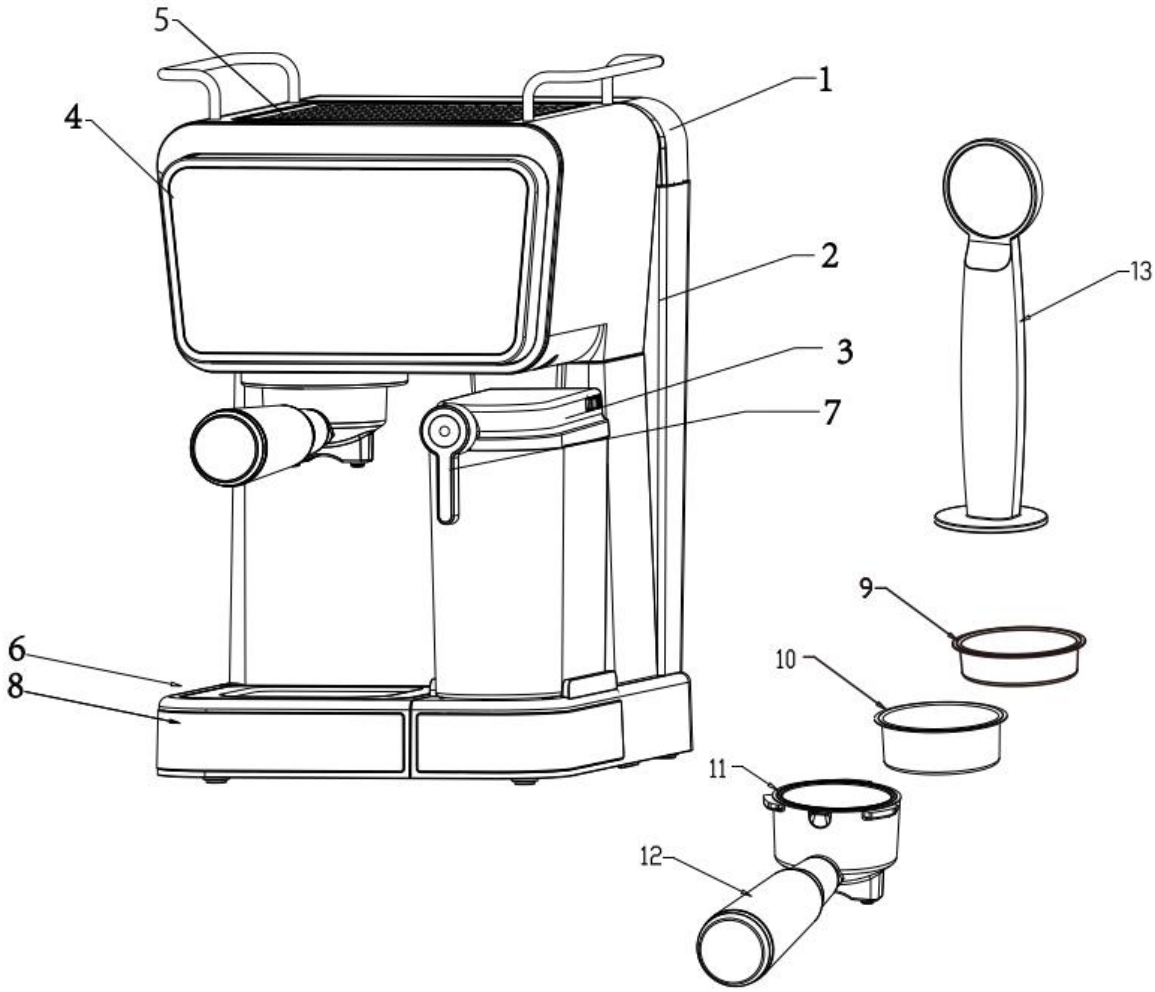

1. Capac rezervor de apă
2. Rezervor de apă
3. Capac rezervor de lapte
4. Panou de comenzi
5. Placă superioară
6. Suport cești
7. Mâner ghidaj tub de spumare
8. Tavă de colectare
9. Filtru pentru 1 ceașcă
10. Filtru pentru 2 cești
11. Portfiltru
12. Mâner portfiltru
13. Lingură de dozare & presă/tamponare

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ


Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau accidentare, ori de câte ori folosiți un aparat electrocasnic, trebuie să respectați o serie de măsuri elementare de siguranță, între care următoarele:

1. Înainte de utilizare, asigurați-vă că tensiunea prizei de alimentare corespunde cu valorile indicate pe plăcuța de date tehnice a espressorului.
2. Aparatul trebuie să fie legat la pământ.
3. Se impune o supraveghere atentă la utilizarea aparatului în preajma copiilor.
4. Pentru a preveni electrocutarea în caz de incendiu, nu băgați cablul de alimentare sau ștecherul aparatului în apă sau în altfel de lichide. Nu deteriorați, nu îndoiți și nu întindeți excesiv cablul de alimentare. Nu așezați obiecte grele pe cablu.
5. Pentru a preveni electrocutarea, nu băgați cablul de alimentare, ștecherul sau chiar aparatul în apă sau în altfel de lichide.
6. Nu folosiți aparatul în medii cu temperatură ridicată, câmpuri magnetice mari și umiditate crescută. Nu așezați aparatul de făcut cafea pe o suprafață fierbinte, în apropierea unor surse de foc sau a altor echipamente electrice, cum ar fi frigiderul.
7. Nu puneți aparatul în funcțiune dacă ștecherul sau cablul de alimentare este deteriorat, dacă nu este funcțional sau este deteriorat în vreun fel și returnați-l la cea mai apropiată unitate service autorizată pentru inspectare și întreținere sau contactați dealerul de la care l-ați achiziționat.
8. Folosiți accesorii originale.
9. Acest aparat a fost conceput doar pentru a prepara cafea. Nu îl folosiți în alte scopuri și țineți-l într-un loc uscat.
10. Așezați aparatul de făcut cafea pe o suprafață dreaptă sau pe o masă. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a barului.
11. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a barului.
12. Când aparatul este în funcțiune, nu atingeți piesele fierbinți accesibile ale acestuia.
13. Curățați și întrețineți cu regularitate accesoriile aparatului pentru a asigura prepararea unei cafele de calitate și pentru a extinde perioada de funcționare a acestuia.

14. Nu mutați sau nu deconectați aparatul de la curent în timpul funcționării.
15. Nu puneți aparatul în funcțiune fără apă.
16. Pentru siguranța dumneavoastră, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și deprindeți metoda corectă de folosire.
17. Nu spălați aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
18. Aparatul este conceput doar pentru uz casnic. Nu îl folosiți afară.
19. Înainte de prima utilizare, efectuați două cicluri de funcționare cu apă curată pentru a îndepărta mirosul specific.
20. Păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pentru a le putea consulta ori de câte ori este nevoie.
21. Aparatul de făcut cafea nu trebuie închis într-un dulap când este în funcțiune.
22. Operațiunile de curățare și întreținere de către utilizator nu vor fi efectuate de copii nesupravegheați.
23. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin opt ani doar sub supraveghere și dacă au primit instrucțiuni corespunzătoare privind utilizarea acestuia în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Operațiunile de curățare și întreținere de către utilizator nu vor fi efectuate de copii dacă nu au peste opt ani și nu sunt supravegheați. Aparatul și cablul acestuia nu trebuie să se afle la îndemâna copiilor sub opt ani.
24. Aparatele electrocasnice pot fi folosite de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau neexperimentate și fără discernământ doar sub supraveghere sau dacă au primit instrucțiuni corespunzătoare de utilizare a acestuia în condiții de siguranță și au înțeles pericolele presupuse.
25. Se va interzice copiilor să se joace cu aparatul.
26. Avertisment: folosirea improprie a aparatului poate provoca accidentări. Suprafața elementului de încălzire poate continua să fie caldă încă un timp după utilizare.
27. **PRODUSUL ESTE DESTINAT UTILIZĂRII DOAR ÎN MEDIUL CASNIC**.

Observație: La prima utilizare, este posibil ca apa să nu poată fi trasă din rezervor, lucru ce va determina intrarea aparatului în modul de protecție. În acest caz, puteți apăsa o dată butonul de curățare(„CLEAN”) pentru a activa funcția de curățare a sistemului de spumare a laptelui. Indicatorul luminos al butonului „CLEAN” va rămâne aprins timp de aproximativ 2 minute după oprirea automată.

PANOUL DE COMENZI

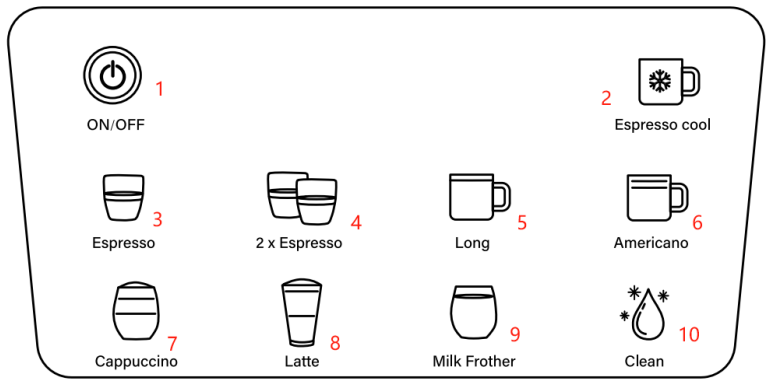

1. ON/OFF (pornit/oprit)
2. Espresso rece
3. Espresso
4. 2 x Espresso
5. Long (Cafea lungă)
6. Americano
7. Cappucino
8. Latte
9. Spumă de lapte
10. Curățare

FUNCȚIONAREA ESPRESSORULUI

1. Asigurați-vă că espressorul este pe poziția OFF (oprit) și că nu este conectat la priza de curent.
2. Prindeți de mânerul rezervorului de apă și trageți în sus pentru a-l scoate afară.
3. Umpleți rezervorul cu apă proaspătă și rece. NU depășiți marcajul de nivel maxim „MAX”!
4. Turnați lapte în rezervorul de lapte. Nu depășiți marcajele de nivel MAX.

UMPLEREA REZERVORULUI CU APĂ

- Umpleți rezervorul cu apă. Pentru aceasta, fie turnați un pahar de apă în el, fie îl scoateți din unitate și îl umpleți cu apă la robinet. Dacă îl scoateți din unitate pentru a-l umple cu apă, când îl puneți la loc, aveți grijă să îl fixați bine în poziție.
- Umpleți rezervorul cu cantitatea de apă dorită, având însă grijă să nu depășiți marcajul de nivel MAX. Folosiți doar apă rece!
- Închideți capacul rezervorului și puneți-l la loc în unitate. Asigurați-vă că l-ați fixat bine în poziție.


UMPLEREA REZERVORULUI CU LAPTE

Dacă doriți să preparați un cappuccino sau un latte, scoateți rezervorul de lapte din unitate, deschideți capacul și turnați cantitatea de lapte de care credeți că aveți nevoie. Asigurați-vă că nivelul laptelui este între marcajele MAX.

Puneți rezervorul de lapte înapoi în unitate și asigurați-vă că este bine fixat în poziție.


Observație: Puteți folosi lapte integral și lapte cu gheață.

5. Introduceți filtrul în suportul corespunzător – portfiltru. Puneți cafea espresso în filtru folosind lingura dozatoare. Presiunea de contact din filtru este la fel de importantă ca tipul de cafea folosită și gradul de măcinare a acesteia pentru obținerea unui espresso bun. Prin urmare, aveți întotdeauna grijă ca filtrul de cafea să fie curat și să nu conțină niciun fel de reziduuri.

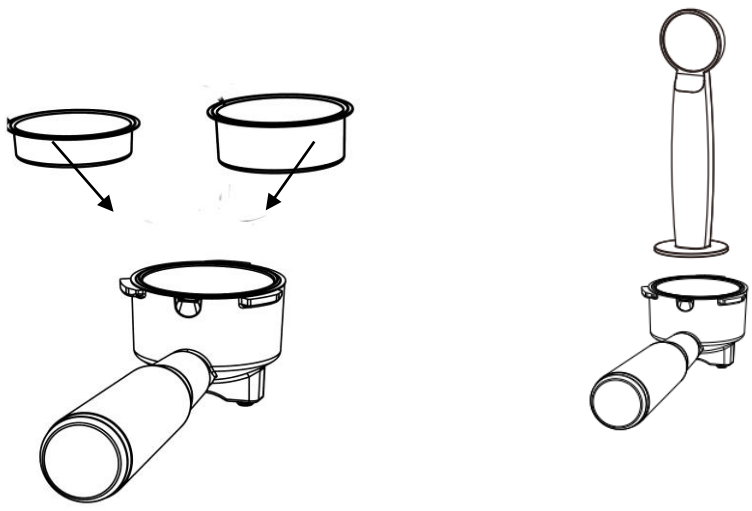

- O granulație prea fină a cafelei va determina o extracție prea mare și un gust amărui, cu un strat neuniform de spumă la suprafață.
- O granulație prea mare a cafelei va face ca apa să treacă prea repede prin aceasta ți, din acest motiv, nu se va obține cantitatea corespunzătoare de spumă la suprafață.
- Mai adăugați cafea espresso dacă este nevoie pentru ca filtrul să fie bine încărcat.
- Presați din nou cafeaua din filtru cu tamper-ul.
- Îndepărtați excesul de cafea de pe buza filtrului pentru ca acesta să se poată fixa bine în capul de preparare și să nu se producă scurgeri.
- Presarea cafelei este un pas important în prepararea unui espresso corect.
- Dacă este presată foarte tare, esența de cafea va curge lent și se va obține mai multă spumă.
- Dacă nu este presată foarte tare, esența de cafea va curge mai repede și se va obține mai puțină spumă.

6. Prindeți bine portfiltrul în capul de preparare. Glisați mânerul spre stânga, apoi rotiți-l spre dreapta până când se blochează în poziție. Eliberați mânerul. Portfiltrul trebuie să rămână bine prins în capul de preparare și să se afle la un unghi de 90°.

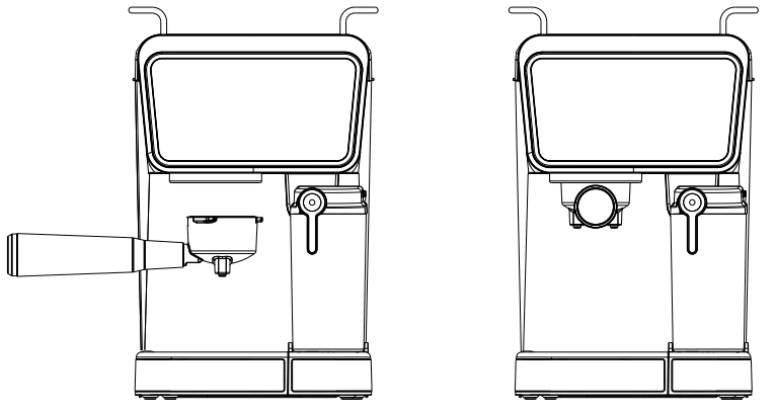

7. Întoarceți suportul de cești când folosiți o ceașcă mai mare pentru a prepara un latte.

   Observație: Când preparați cappuccino sau latte, aveți grijă ca bagheta tubului de spumare să fie reglată astfel încât capătul tubului de spumare să fie în interiorul ceștii.
8. După ce ați pus ștecherul în priză, apăsați butonul ON/OFF (pornit/oprit) și toți indicatorii luminoși rămân aprinși.
9. **Espresso cool/Espresso rece**: Puneți cuburi de gheață în rezervorul de apă, apăsați butonul *Espresso cool* pentru o cafea rece (folosiți întotdeauna filtrul pentru 1 espresso) cu un volum de aproximativ 60ml(+/-30%).

   Sugestie: Pentru rezultate optime, folosiți întotdeauna apă foarte rece.

10. **1 hot espresso / 1 espresso fierbinte (filtru pentru 1 ceașcă):** apăsați butonul și led-ul corespunzător va clipi intermitent indicând faptul că aparatul a intrat în modul de preîncălzire. Când indicatorul luminos nu mai clipește și rămâne aprins continuu, aparatul este gata de preparat cafea, iar volumul cafelei obținute va fi în jur de 50 ml(+/-30%).
11. **2 hot espresso / 2 espresso fierbinți (filtru pentru 2 cești):** apăsați butonul și led-ul corespunzător va clipi intermitent indicând faptul că aparatul a intrat în modul de preîncălzire. Când indicatorul luminos nu mai clipește și rămâne aprins continuu, aparatul este gata de preparat cafea, iar volumul cafelei obținute va fi în jur de 80 ml(+/-30%).

    Sugestii: Culoarea ideală a cafelei este maro închis și caramel cu reflexii roșiatice.

    Observații:

    1. După ce ați preparat espresso fierbinte, așteptați ca aparatul să se răcească bine înainte de a încerca să preparați espresso rece.


    2. Apăsați și mențineți timp de 3 secunde apăsat butonul „Espresso cool” pentru a elimina apa fierbinte și a permite aparatului să se răcească. După un timp, apăsați din nou pentru a opri. Espressorul poate fi din nou folosit acum!
12. **Americano (filtru pentru 1 ceașcă):** apăsați butonul și led-ul corespunzător începe să clipească intermitent indicând faptul că aparatul a intrat în modul de preîncălzire. Când indicatorul luminos nu mai clipește și rămâne aprins continuu, aparatul este gata de lucru și de preparat o cafea cu un volum de aproximativ 120 ml(+/-30%).
13. **Cafea lungă (Long) - filtru pentru 2 cești:** apăsați butonul și led-ul corespunzător începe să clipească intermitent indicând faptul că aparatul a intrat în modul de preîncălzire. Când indicatorul luminos nu mai clipește și rămâne aprins continuu, aparatul este gata de lucru și de preparat o cafea. Espressorul se va opri automat după 90 secunde (se obțin aproximativ 300 - 400ml de cafea).

    Observație: Pentru a prepara mai puțină cafea decât ați presetat, apăsați pe oricare din butoanele de funcții de pe ecran în timpul procesului de preparare pentru a opri atunci când ați obținut deja cantitatea dorită de cafea.
14. **Cappuccino (filtru pentru 1 ceașcă):** Înainte de a prepara cappuccino, setați cantitatea de lapte spumat dorită, trăgând bagheta rotativă de spumare în față pentru mai multă spumă și în spate pentru mai puțină spumă. Apăsați butonul Cappuccino o dată pentru a prepara

un singur cappuccino. Aparatul începe să prepare cappuccino conform selecției făcute; volumul obținut este în jur de 120 ml (+/-30%), respectiv întâi lapte (aproximativ 80 ml) și apoi espresso (aproximativ 40 ml) adăugate direct în ceașcă; se prepară o singură ceașcă o dată.

Observație: Intensitatea spumei poate fi reglată în timpul procesului de preparare.

15. **Latte (filtru pentru 1 ceașcă)**: Înainte de a prepara un latte, setați cantitatea de lapte spumat după plac, trăgând bagheta de spumare în față pentru mai multă spumă și în spate pentru mai puțină spumă. Apăsați butonul latte o dată pentru a prepara un singur latte. Aparatul începe să prepare latte conform selecției făcute. Volumul obținut este în jur de 160 ml (+/-30%), respectiv întâi lapte (aproximativ 120 ml) și apoi espresso (aproximativ 40ml) adăugate direct în ceașcă; se prepară o singură ceașcă o dată.

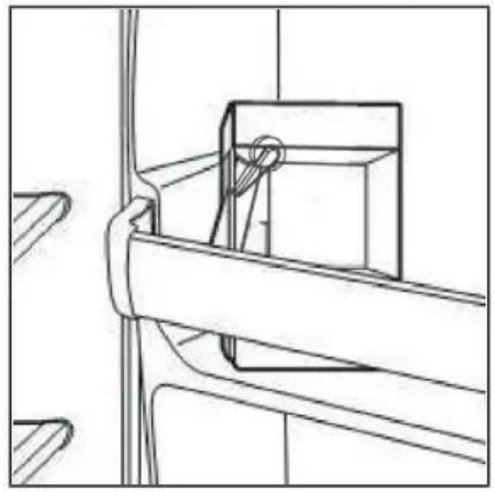


Observație: Intensitatea spumei poate fi ajustată în timpul procesului de preparare.

16. **Milk frother/Spumarea laptelui**: Puteți folosi aparatul și doar pentru a spuma lapte. Apăsați butonul MILK FROTHER pentru a adăuga mai multă spumă cafelei preparate sau faceți spumă de lapte pentru o altă băutură, de ex. ciocolată caldă, ceai cu lapte sau alte asemenea. Acesta se va opri automat după 20 secunde.

După prepararea băuturilor cu lapte


După ce ați preparat băutura cu lapte, fie puneți rezervorul de lapte în frigider (observați imaginea), fie aruncați restul de lapte.

Portfiltrul pentru capsule(funcţionează doar cu anumite tipuri de capsule de cafea - tip Nespresso, Starbucks sau UCC)

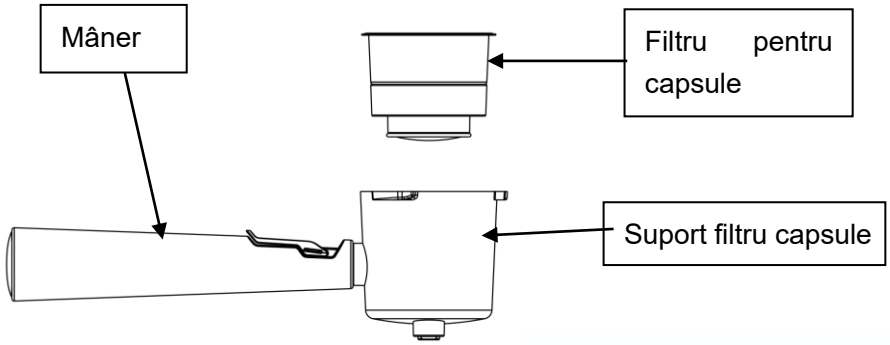

Despre portfiltrul de capsule

Poate fi utilizat doar cu acest espressor de cafea Samus (Café Luxe 20 K).

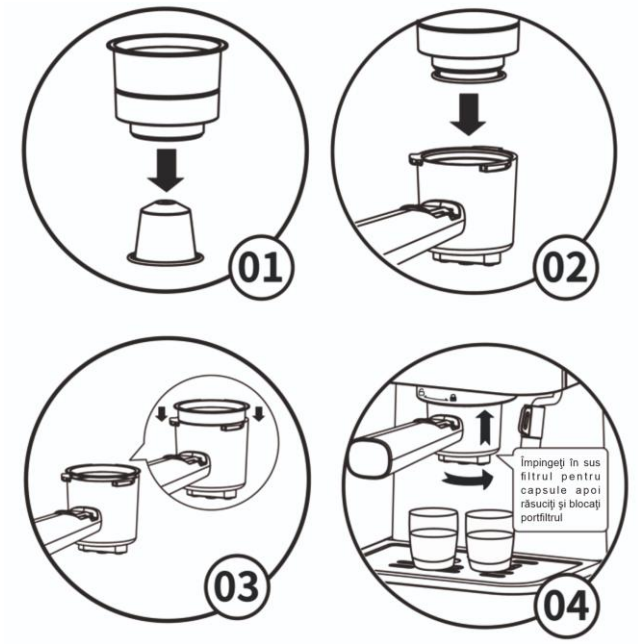

PREPARAREA CAFELEI DIN CAPSULE:

1. Introduceți capsula în interiorul filtrului capsulei prin partea inferioară a acestuia și apoi presați-o strâns, puneți filtrul împreună cu capsula în portfiltrul corespunzător, fixați ferm portfiltrul în aparat, rotindu-l spre dreapta până când ajunge în poziția LOCK(Blocare).

2. Așezați ceașca dvs. pe suportul detașabil pentru pahare.

3. După ce preîncălzirea este finalizată, trebuie să atingeți NUMAI butonul 1-SHOT HOT ESPRESSO, așteptați o clipă, va curge cafea. Unitatea va înceta automat să funcționeze dacă nu există nici o operațiune timp 25 de secunde.

Sfaturi: suportul este compatibil cu capsulele tip Nespresso, Starbucks și UCC. Vă rugăm să utilizați întotdeauna funcția de espresso fierbinte pentru o ceaşcă(1-SHOT HOT ESPRESSO).

4. După ce ați terminat de preparat cafeaua, apăsați butonul de pornire şi atunci cand indicatorul se stinge și espressorul se opreşte din funcționare, cafeaua dvs. este gata acum.

5. Puteți scoate portfiltrul metalic rotind spre stânga, apoi puteti să aruncați capsula utilizată.

6. Lăsați-le să se răcească complet, apoi clătiți sub jet de apă.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

a. CURĂȚAREA REZERVORULUI DE LAPTE ȘI A TUBULUI DE SPUMARE

Chiar dacă rezervorul de lapte poate fi păstrat cu laptele rămas la frigider, este important să curățați cu regularitate rezervorul și tubul de spumare pentru a evita înfundarea acestuia și formarea de reziduuri. Pentru a curăța rezervorul de lapte, procedați după cum urmează:

1. Scoateți rezervorul de lapte din unitate.
2. Scoateți capacul rezervorului.
3. Vărsați laptele rămas. Spălați bine rezervorul de lapte și capacul acestuia cu apă caldă și detergent. Clătiți toate piesele cu apă curată și lăsați-le să se usuce. Nu folosiți bureți și agenți de curățare abrazivi pentru a nu zgâria suprafața.
4. Puneți o ceașcă mare goală sub tubul de spumare a laptelui.
5. Apăsați butonul de curățare [CLEAN]. Aparatul va începe să elibereze abur prin tubul de spumare a laptelui. Lăsați aparatul să funcționeze câteva secunde până nu mai vedeți niciun pic de lapte în ceașcă. La sfârșit, apăsați butonul de curățare [CLEAN] încă o dată pentru a încheia procesul.
6. Ștergeți orice resturi de apă de pe rezervorul de lapte și reintroduceți-l în unitate.

b. CURĂȚAREA CAPULUI DE PREPARARE, A PORTFILTRULUI ȘI A FILTRELOR

1. Opriți complet aparatul acționând butonul din lateral, apoi scoateți ștecherul din priză.
2. Așteptați ca piesele metalice de pe aparat să se răcească.
3. Scoateți portfiltrul și aruncați zațul de cafea sau monodoza folosită. Spălați portfiltrul și filtrul cu apă caldă și detergent și clătiți-le bine cu apă curată. Nu spălați portfiltrul și filtrele la mașina de spălat vase.
4. Ștergeți partea inferioară a capului de preparare al unității cu o cârpă umedă sau un șervet de bucătărie pentru a îndepărta resturile de cafea.
5. Fixați la loc portfiltrul (fără filtre) pe capul de preparare al aparatului.
6. Așezați o ceașcă mare goală sub portfiltru.
7. Porniți din nou aparatul, apăsați o dată butonul espresso și lăsați aparatul să funcționeze doar cu apă până se oprește automat.

c. CURĂȚAREA REZERVORULUI DE APĂ

Aruncați restul de apă scoțând rezervorul din unitate și golindu-l în chiuvetă. Vă recomandăm să goliți rezervorul între folosiri. Spălați rezervorul de apă cu apă și detergent, clătiți-l bine și ștergeți-l. Rezervorul de apă poate fi spălat la mașina de spălat vase.

d. CURĂȚAREA EXTERIORULUI APARATULUI

- Ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă moale și umedă. Nu folosiți bureți și agenți abrazivi de curățare pentru a nu zgâria suprafața.
- Nu atașați portfiltrul la unitatea de preparare pentru depozitare pe perioade lungi de timp. Acest lucru poate afecta etanșarea dintre capul de preparare și suportul filtrului.
- Nu scufundați aparatul în apă.

e. DECALCIFIEREA MANUALĂ

Pentru buna funcționare a aparatului și menținerea performanțelor optime de preparare, se recomandă efectuarea decalcifierii periodice. În funcție de duritatea apei și frecvența utilizării, această operațiune trebuie realizată la intervale de aproximativ 1–3 luni.

Materiale necesare

- Soluție de decalcifiere dedicată
- Apă
- Recipient pentru colectarea lichidului

Pregătirea soluției

Pregătiți soluția de decalcifiere conform recomandărilor producătorului.

Umplerea rezervorului

Turnați soluția în rezervorul de apă al aparatului și în recipientul pentru lapte.

Pornirea aparatului

Porniți espressorul și așteptați atingerea temperaturii de funcționare.

Procesul de decalcifiere

- Montați portfiltru fără cafea în el.
- Apăsați butonul pentru Curățare

- Repetați procedura până la golirea aproape completă a rezervorului.

Clătirea aparatului


- Goliți și clătiți rezervorul de apă.
- Umpleți rezervorul cu apă curată.
- Montați portfiltru fara cafea în el.
- Apăsați butonul pentru curățare.
- Repetați procedura până la golirea aproape completă a rezervorului.

Observaţie

Va trebui să așteptați ca aparatul să se răcească dacă doriți să preparați din nou cafea imediat după operațiunea de spumare a laptelui sau după spălarea circuitului de abur. În caz contrar, cafeaua va fi arsă și împroșcată. Puteți prepara o nouă cafea doar după ce aparatul s-a răcit.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND GESTIONAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/EU.



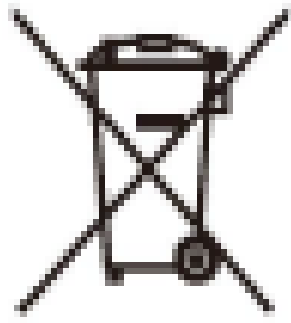

La ieșirea din uz, aparatul nu trebuie aruncat la deșeuri menajere.
Acesta trebuie predat la un centru local special autorizat pentru tratarea diferențiată a deșeurilor sau la un alt centru corespunzător calificat. Tratarea diferențiată a deșeurilor contribuie la evitarea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane ce ar putea rezulta dintr-o gestionare necorespunzătoare și, totodată, permite recuperarea materialelor componente, în acest fel realizându-se economii importante de energie și resurse. Pentru a vă atrage atenția asupra necesității de gestionare separată a aparatelor electrocasnice, produsul a fost marcat cu simbolul de mai sus (tomberon cu role barat).

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Problemă	Cauze	Soluții
Nu curge apă prin portfiltru.	Nu este apă în rezervor.	Adăugați apă în rezervor.
	Cafeaua este măcinată prea fin.	Măcinați cafeaua la o granulație mai mare.
	Este prea multă cafea în filtru.	Puneți mai puțină cafea în filtru.
	Aparatul nu a fost pornit sau conectat la curent.	Băgați ștecherul în priză și porniți aparatul.
	Cafeaua a fost presată/tasată prea tare.	Reumpleți aparatul cu cafea și nu o presați prea tare.
Lichidul iese prin partea superioară a portfiltrului atașat.	Portfiltrul nu a fost bine fixat.	Rotiți portfiltrul până se fixează corect în poziție.
	Sunt reziduuri pe garnitură.	Îndepărtați reziduurile.
	S-a pus prea multă cafea în filtru.	Încărcați filtrul cu mai puțină cafea.
Laptele nu are aspect de spumă după spumare sau nu iese prin tubul de spumare.	Nu mai este abur.	Umpleți rezervorul cu apă.
	Laptele nu este suficient de rece.	Folosiți lapte rece.
	Tubul de spumare a laptelui este înfundat.	Curățați tubul de spumare a laptelui.
Cafeaua curge prea repede prin filtru.	Cafeaua este măcinată la o granulație prea mare.	Măcinați cafeaua mai fin.
	În filtru nu este suficientă cafea.	Puneți mai multă cafea în filtru și presați-o ușor.
Cafeaua este prea subțire.	Ați folosit filtrul mic pentru un espresso dublu.	Folosiți filtrul mare pentru espresso dublu.
	Cafeaua a fost măcinată la o granulație prea mare.	Măcinați cafeaua mai fin.

SAMUS
Aproape de tine!

INFORMAȚII GARANȚIE ȘI SERVICE PRODUSE

- Reparațiile în garanție se efectuează de către firma SC Alf Electrocasnice SRL, cu sediul în Bvd. Basarabia nr. 256, sector 3, București. Informațiile actualizate privind service-urile regionale pot fi obținute accesând site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/ 0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro.

- După ieșirea produselor din perioada de garanție, piesele de schimb pentru repararea acestora se pot obține, contra-cost, accesând, de asemenea, site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro. Perioada minimă pentru punerea la dispoziție a pieselor de schimb necesare reparației produselor în perioada post-garanție este de 30 de zile.

Notă!

Înainte de a apela la service, asigurați-vă mai întâi că ați încercat să remediați problema ajutându-vă de instrucțiunile de utilizare.
Manualul de utilizare poate fi regăsit şi pe website-ul www.samus.ro.

Notă!

Piesele de schimb sunt disponibile pentru o perioadă minimă de 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul actual.

FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului: SAMUS

2. Modelul de fabricaţie: **Café Luxe 20 K**
3. Tipul aparatului: **Espressor de cafea**
4. Importator: **SC ALF Electrocasnice SRL**
5. Adresa importator:**bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti,RO**
6. Puterea nominală(W): **1350**
7. Capacitate rezervor apă(ml): **1500**
8. Presiune pompă spumare(bari): **20**
9. Nr. de băuturi presetate: **8**
10. Material sită(filtru): **Oţel inoxidabil**
11. Tipuri de cafea ce poate fi utilizată: **Măcinată (tip espresso)/Capsule de cafea (tip Nespresso, Starbucks sau UCC)**
12. Buton pornit/oprit: **DA**
13. Panou de control: **Electronic(Tactil)**
14. Dispozitiv de spumare a laptelui: **DA**
15. Linguriţă pentru măsurare & tamponare: **DA**
16. Tăviță colectare: **DA(detaşabilă)**
17. Material boiler: **Aliaj de aluminiu**
18. Protecție pentru supraîncălzire și suprapresiune: **DA**
19. Material carcasă: **plastic cu decor frontal din inox**
20. Greutate netă(produs,kg): **3,9**
21. Greutate brută(cu ambalaj,kg): **5,52**
22. Dimensiuni nete(produs,LxAxH,mm): **205x320x374**
23. Dimensiuni brute(ambalaj, LxAxH,mm): **275x331x378**
24. Voltaj/Frecvenţă(V/Hz): **220-240/50**
25. Nivel de zgomot[dB(A)]: **<85**
26. Fabricat în PRC

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi EMC Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

SAMUS®
Aproape de tine!