SAMUS
Aproape de tine!

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

ESPRESSOR DE CAFEA
SENSATION

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi-le pentru o studiere ulterioară!!!

Măsuri importante de siguranță

1. Înainte de a folosi aparatul, asigurați-vă că tensiunea din priza de alimentare corespunde cu valorile înscrise pe plăcuța tehnică.
2. Aparatul este prevăzut cu sistem de împământare. Asigurați-vă că și priza de alimentare folosită este cu împământare.
3. Nu permiteți accesul copiilor la aparat.
4. Pentru a preveni electrocutarea în caz de incendiu, nu scufundați cablul de alimentare și ștecherul în apă sau în orice alt lichid. Nu deteriorați, nu îndoiți sau întindeți excesiv cablul de alimentare. Nu așezați obiecte grele peste cablu.
5. Scoateți ștecherul din priză înainte de a curăța aparatul sau ori de câte ori nu este folosit. Așteptați ca aparatul să se răcească bine înainte de a-l curăța.
6. Nu folosiți aparatul în medii cu temperaturi foarte mari, cu câmp magnetic ridicat sau umiditate crescută. Nu amplasați aparatul pe o suprafață fierbinte, pe flacără sau pe alte aparate electrice, de exemplu pe frigider.
7. Nu folosiți aparatul dacă ștecherul sau cablul acestuia prezintă semne de deteriorare. Dacă aparatul este spart sau avariat în orice alt mod, duceți-l la cel mai apropiat centru service autorizat pentru a fi verificat și reparat sau contactați furnizorul.
8. Folosiți accesoriile originale ale aparatului.
9. Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât pentru prepararea cafelei. Țineți aparatul într-un mediu uscat.
10. Așezați aparatul pe o suprafață dreaptă sau pe masă. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste muchia mesei sau a blatului de lucru.

11. Nu lăsați cablul de alimentare să vină în contact cu suprafața fierbinte a aparatului.
12. Evitați să atingeți direct părțile fierbinți de la suprafața aparatului în timpul funcționării.
13. Curățați și întrețineți cu regularitate componentele aparatului pentru a asigura calitatea cafelei preparate și a prelungi durata de viață a aparatului.
14. Nu mutați sau nu deconectați aparatul de la curent în timpul funcționării.
15. Nu puneți aparatul în funcțiune fără apă.
16. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare.
17. Nu spălați aparatul sau cablul de alimentare al acestuia cu apă sau alte lichide.
18. Nu folosiți aparatul în aer liber.
19. Înainte de prima utilizare, fierbeți de două ori apă în aparat pentru a îndepărta mirosurile specifice.
20. Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice. Nu îl folosiți în alte scopuri.
21. Păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pentru a le putea consulta oricând la nevoie.
22. Nu scufundați aparatul în apă.
23. Aveți grijă la orice posibile accidentări care pot rezulta dintr-o utilizare improprie. Suprafața elementului de încălzire continuă să genereze căldură și după utilizare.
24. Nu așezați aparatul pe dulap în timpul utilizării.
25. Copiii cu vârsta de cel puțin opt ani pot folosi aparatul dacă sunt supravegheați sau dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea acestuia în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.

26. Operațiunile de curățare și întreținere care pot fi efectuate de utilizator nu vor fi realizate de copii mai mici de opt ani 8 sau nesupravegheați. Nu lăsați aparatul și nici cablul de alimentare la îndemâna acestora.
27. Aparatele electrocasnice pot fi folosite de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar sub supraveghere sau dacă au primit instrucțiuni de folosire în siguranță și înțeleg pericolele implicate.
28. Nu permiteți copiilor să folosească acest aparat.
29. În cazul deteriorării cablului de alimentare, duceți aparatul la cel mai apropiat centru service autorizat pentru a fi verificat sau reparat sau contactați furnizorul.

EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC

Specificații tehnice

1. Tensiune: 220-240 V
2. Frecvență: 50/60 Hz
3. Putere: Încălzire 1350 W, Măcinare 150 W
4. Presiune: 15 Bar
5. Capacitatea rezervorului de apă:1,5 L
6. Capacitatea rezervorului de lapte: 300 ml

PREZENTAREA APARATULUI

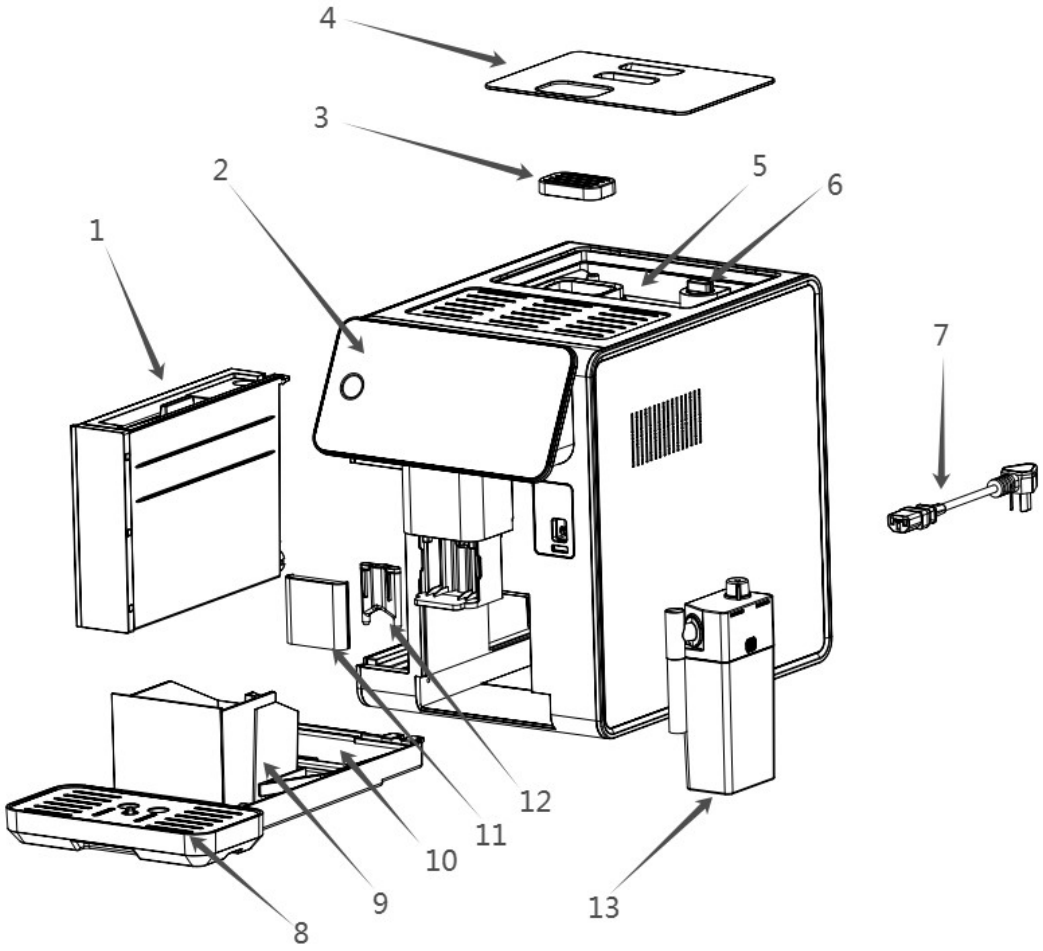

1. Ansamblu rezervor de apă
2. Panou de comenzi
3. Capac evacuare aer
4. Capac rezervor de boabe de cafea
5. Rezervor de boabe de cafea
6. Buton de setare a funcției de măcinare (grosier sau fin)
7. Cablu de alimentare detașabil
8. Tavă de scurgere
9. Cutie pentru zaț
10. Tavă de colectare cafea măcinată
11. Capac duză de cafea
12. Duză de cafea detașabilă
13. Ansamblu rezervor de lapte detașabil

Prezentarea panoului de comenzi

1. Buton de alimentare
2. O ceașcă de cafea espresso
3. O ceașcă de cappuccino
4. O ceașcă de latte
5. O ceașcă de spumă de lapte
6. Cafea Americano
7. Indicatoare de progres prepare Americano
8. Două cești de cafea espresso
9. Două cești de cappuccino
10. Două cești de latte
11. Două cești de spumă de lapte
12. Curățare
13. Buton de ajustare a cantității de cafea
14. Buton de ajustare a cantității de lapte
15. Indicator de avertizare „Nivel redus de apă”
16. Indicator de avertizare „Lipsă boabe de cafea”
17. Indicator de avertizare „Instalare rezervor de lapte”
18. Indicator de avertizare „Cutie de zaț plină”

Descrierea butoanelor de funcții

1. Buton de alimentare - Pentru a avea acces la tensiunea nominală, apăsați butonul de alimentare. Aparatul va începe să își facă verificările necesare și apoi va intra în modul de preîncălzire. În timpul preîncălzirii, puteți acționa butonul de ajustare a cantității de cafea

și cel de ajustare a cantității de lapte

în funcție de preferințe.

2. După preîncălzire, aparatul intră în modul standby/așteptare. Apăsați butonul corespunzător de cafea pentru a intra în modul de preparare dorit. Indicatorul funcției respective va fi constant aprins. Când procesul de preparare s-a încheiat, toți indicatorii luminoși vor rămâne constant aprinși, iar aparatul intră în modul standby/așteptare.

O ceașcă de cafea espresso

Două cești de cafea espresso

O ceașcă de cappuccino

Două cești de cappuccino

O ceașcă de latte

Două cești de latte

O ceașcă de spumă de lapte

Două cești de spumă de lapte

Americano

Curățare

Buton de curățare manuală

Înainte de a activa funcția de curățare, asigurați-vă că este apă în rezervorul de apă și în rezervorul de lapte. Apăsați o dată butonul și aparatul va intra automat în modul de fierbere/preparare, iar pompa de apă va începe să pompeze apa. Apa va curge mai întâi prin duza de cafea pentru a curăța circuitul de cafea. Apoi, va curge prin tubul duzei de lapte pentru a curăța piesele componente. După curățare, aparatul va reveni în modul standby/așteptare.

Descrierea funcțiilor indicatorilor de avertizare

NR.	Funcție	Pictogramă	Descrierea funcției
12	Indicator de avertizare „Nivel redus de apă” sau „Instalare rezervor de apă”		1. Când senzorul de nivel al apei detectează că în rezervor nu mai este apă sau că nivelul acesteia este sub marcajul „Min”, acest indicator luminos va clipi. După ce veți pune apă în rezervor cel puțin până la marcajul „Min”, indicatorul va rămâne constant aprins. În timpul funcționării, dacă nivelul efectiv al apei este aproape de marcajul „Min”, acest indicator va clipi doar după terminarea funcției. 2. Când rezervorul de apă este instalat, indicatorul luminos este aprins. Când rezervorul de apă nu este instalat sau nu este corect instalat, micro-întrerupătorul va detecta o anomalie, iar indicatorul luminos va rămâne aprins roșu.
13	Indicator de avertizare „Instalare cutie de zaț” sau „Cutie de zaț plină”		1. Când cutia de zaț este instalată, indicatorul luminos va fi aprins alb. 2. Când cutia de zaț nu este instalată sau este incorect instalată, micro-întrerupătorul detectează o anomalie, iar indicatorul luminos va fi aprins roșu. 3. Numărătoare automată. După prepararea a 8 cești de cafea, indicatorul rezervorului de zaț va începe să clipească. Scoateți rezervorul de zaț și tăvița de picurare pentru a le goli. Reinstalați-le apoi corect la loc, iar indicatorul luminos se va aprinde alb.
14	Indicator de avertizare „Instalare rezervor de lapte”		Când rezervorul de lapte este instalat corect, indicatorul luminos rămâne constant aprins. Când rezervorul de lapte nu este instalat sau nu este corect instalat, micro-întrerupătorul detectează o anomalie și toate butoanele de funcții pentru lapte (cappuccino, latte, spumă de lapte) devin inactive, indicatorii corespunzători se sting, iar cel de avertizare „Rezervor de lapte” se aprinde roșu.
15	Indicator de avertizare „Lipsă boabe de cafea”		Detectarea lipsei de cafea boabe: Când unitatea de fierbere/preparare se pune în funcțiune dar nu se generează niciun fel de rezistență, acest indicator clipește.

Descrierea funcțiilor auxiliare

1. **Funcția de auto-verificare a unității de preparare:** Aparatul efectuează automat un proces de auto-verificare și intră în modul standby.
2. **Setarea funcției de măcinare:** În recipientul de boabe de cafea există un buton de setare a funcției de măcinare cu ajutorul căruia se poate ajusta gradul de măcinare a cafelei. Rotiți spre dreapta pentru măcinare grosieră, și spre stânga pentru măcinare fină.

3. Funcția de închidere:

A. Închidere manuală: În modul pornit, puteți acționa butonul de alimentare pentru a opri aparatul.

B. După 25 minute în modul standby/așteptare, aparatul se va închide automat. Apăsați butonul de alimentare pentru a-l reporni.

Modul de decalcifiere

Modul de decalcifiere se poate iniția în următoarele situații:

1. Sistemul începe procesul de decalcifiere după prepararea a 150 cafele.

2. Indicatorul luminos al butonului de alimentare și cel al butonului de curățare clipesc alternativ.

3. După pornirea modului de decalcifiere: apăsați direct butonul de curățare pentru a intra în modul de decalcifiere.

4. În modul de decalcifiere, indicatorul butonului de curățare clipește intermitent. La finalizarea procesului de preîncălzire, aparatul se pune automat în funcțiune și pompa de apă începe să lucreze. Aparatul reintră în modul standby/așteptare la încheierea procesului de decalcifiere. Evidența numărului de cafele preparate se șterge și se recalculează automat, iar aparatul revine în modul standby/așteptare.

Observație: După ce aparatul indică necesitatea efectuării operațiunii de decalcifiere (indicatorul butonului de alimentare ⏻ și cel al butonului de curățare clipesc alternativ), puteți să mai faceți cafea de maxim cinci ori. După aceea, trebuie neapărat să activați funcția de curățare, după care aparatul revine în modul normal de funcționare.

Instrucțiuni de operare

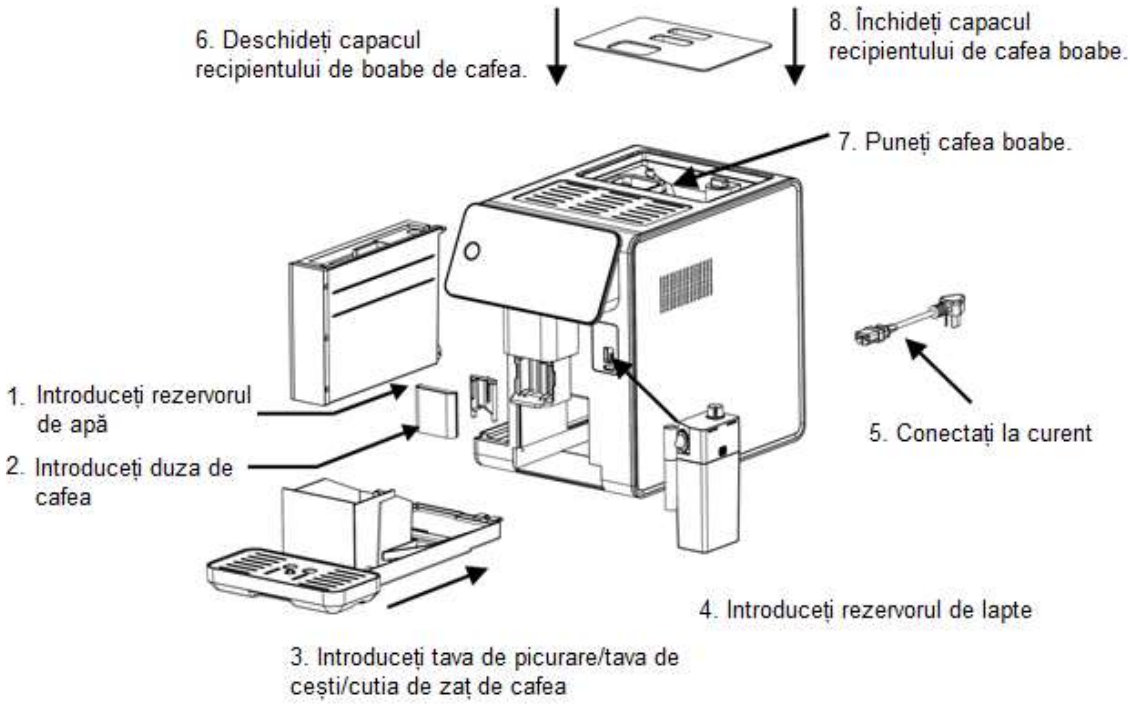

1. Așezați espressorul pe o suprafață dreaptă și rezistentă la căldură. Scoateți rezervorul de apă și încărcați-l cu cantitatea corectă de apă potabilă la temperatură normală (apă curată) până la marcajul maxim. Repuneți la loc rezervorul de apă.

Observație: Când scoateți sau puneți la loc rezervorul de apă, mențineți direcția orizontală față-spate. Apăsați ușor pe rezervor când îl instalați pentru a vă asigura că valva de pe baza rezervorului face contact cu valva de apă a aparatului.

2. Instalați duza de cafea pe aparat.
3. Introduceți orizontal tava de picurare, placa de cești și cutia de zaț în aparat.
4. Introduceți ansamblul rezervorului de lapte în aparat.

5. Conectați aparatul la sursa de alimentare.
6. Deschideți capacul recipientului de boabe de cafea.
7. Puneți cantitatea adecvată de boabe de cafea în recipient.
8. Închideți capacul recipientului de boabe.
9. Apăsați butonul de alimentare pentru a porni aparatul. Unitatea de prepare va iniția auto-verificarea și va intra în modul de preîncălzire. Când procesul de preîncălzire s-a finalizat, toți indicatorii luminoși vor rămâne constant aprinși și vor intra în modul standby/așteptare.
10. În modul standby/așteptare, apăsați butonul pentru tipul de cafea dorit. Unitatea de râșnire va începe automat să macine cafeaua, sistemul de preparare va porni automat, pompa de apă va începe să lucreze, iar cafeaua se va prepara automat.
11. Când cafeaua este gata, sistemul de preparare se resetează automat și toți indicatorii rămân aprinși pentru o nouă preparare.
12. Puteți apăsa butonul de curățare pentru a începe să curățați aparatul dacă doriți.

Întreținerea și curățarea zilnică

Curățați rezervorul de apă.

A. Scoateți rezervorul de apă orizontal.

B. Rezervorul de apă trebuie curățat o dată pe săptămână. Curățați rezervorul cu un detergent de vase suav, clătiți bine și lăsați-l să se usuce. Nu puneți rezervorul în mașina de spălat vase.

2. Curățați tava de picurare, cutia de zaț și duza de cafea.

A. După ce a realizat opt cafele, indicatorul corespunzător cutiei de zaț va clipi. Este un indiciu că trebuie să aruncați zațul de cafea acumulat.

B. Scoateți tava de picurare și cutia de zaț, aruncați apa din tăviță (este normal să fie o cantitate mică de apă), aruncați zațul de cafea, goliți tava de apă și cutia de zaț și, după ce le-ați instalat la loc, indicatorul luminos va rămâne constant aprins.

C. A doua zi, înainte de următoarea folosire, duza de cafea trebuie scoasă pentru a fi

curățată.

3. Curățarea și decalcifierea întregului aparat

A. Adăugați în rezervor agent de decalcifiere (aproximativ 10g) și apoi apă potabilă până la marcajul „MAX”.

b. Apăsați butonul de curățare și puneți o cană mare sub duza de apă. Aparatul va iniția funcția de curățare automat după preîncălzire.

c. În funcție de preferințe, activați manual funcția de curățare pentru a curăța aparatul de câteva ori până când apa care curge este curată.

4.Curățarea exteriorului aparatului

A. Întrerupeți sursa de alimentare electrică și așteptați ca aparatul să se răcească bine înainte de a curăța părțile exterioare.

B. Ștergeți exteriorul și piesele componente ale aparatului cu o cârpă umedă sau un burete de spălat vase.

Observație: Nu curățați cu alcool sau agenți de curățare pe bază de solvenți. Nu scufundați aparatul în apă pentru a-l curăța.

5. Curățarea ansamblului rezervorului de lapte

1. Pentru a prelungi eficient durata de viață a rezervorului de lapte și a menține o spumare bună a laptelui, se recomandă curățarea rezervorului de lapte după 3 sau 4 utilizări. Dacă efectul de spumare a laptelui nu este bun în timpul utilizării, rezervorul de lapte trebuie curățat.

2. Pentru a preveni alterarea laptelui din rezervor, acesta trebuie curățat după ce laptele a fost introdus în el timp de o zi. (Notă: Curățarea frecventă ajută la prelungirea duratei de viață a rezervorului de lapte și îmbunătățește efectul de spumare a laptelui).

1. Descrierea pieselor rezervorului de lapte și instrucțiuni de curățare

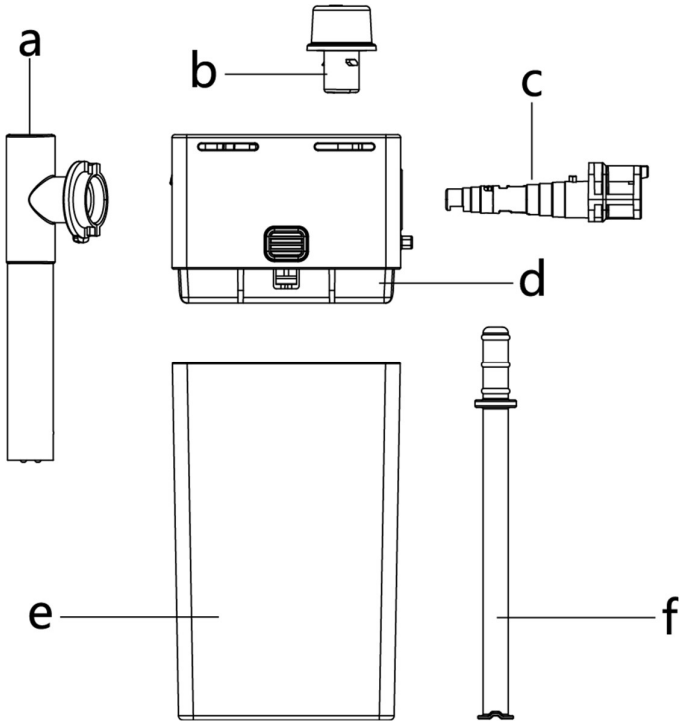

a. Țeavă de ieșire a laptelui
b. Buton de reglare a spumei de lapte
c. Ansamblu miez supapă de abur
d. Ansamblu capac rezervor de lapte
e. Rezervor de lapte
f. Țeavă de aspirare a laptelui

2. Scoateți și curățați butonul rezervorului de lapte

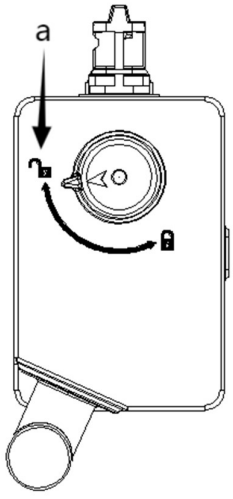

(P1)

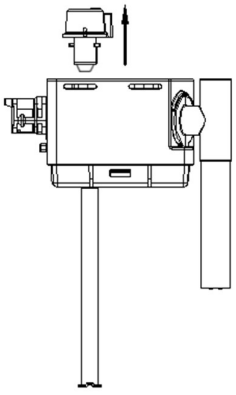

(P2)

2.1 Rotiți butonul rezervorului de lapte (a) pe orizontală în poziția deblocată (P1), apoi trageți butonul rezervorului de lapte pe verticală (P2).

2.2 Scoateți butonul rezervorului de lapte demontat, clătiți-l cu apă curată și curățați-l bine cu o cârpă sau o perie curată.

3. Scoateți și curățați componenta bobinei de abur

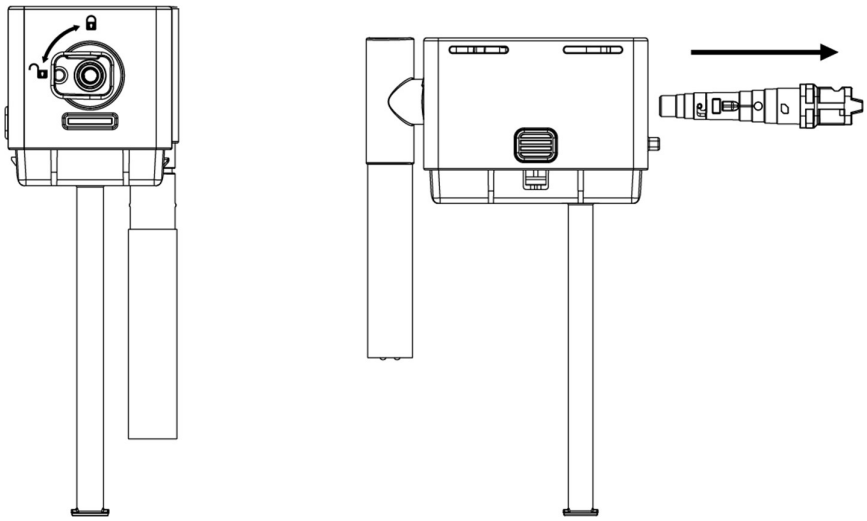

(P1) (P2)

3.1. Rotiți ansamblul miezului supapei de abur în poziția deblocată (P1), apoi trageți-l afară pe orizontală din ansamblul capacului rezervorului de lapte (P2).

3.2. Scoateți ansamblul miezului supapei de abur demontat, clătiți-l cu apă curată și curățați-l bine cu o cârpă sau o perie curată.

4. Scoateți și curățați ansamblul miezului supapei de abur

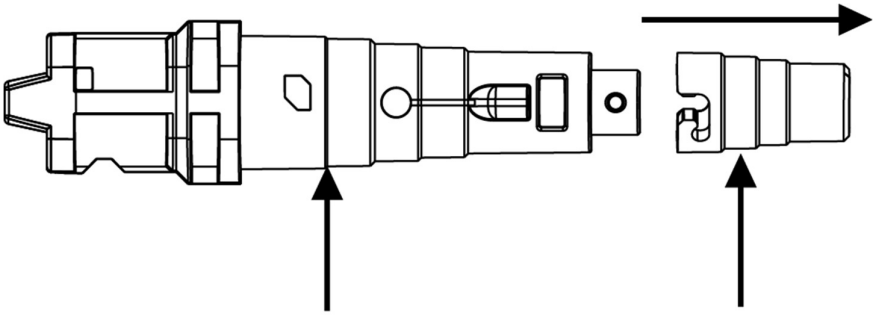

ansamblu miez al supapei de abur

capac supapă abur

(P1)

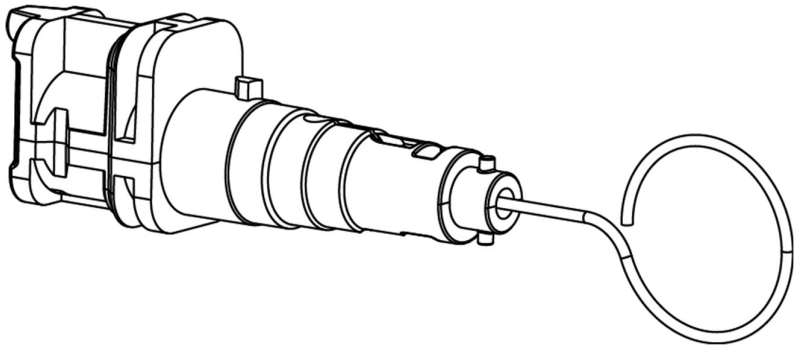

(P2)

4.1. Rotiți capacul de abur în poziția deblocată, apoi trageți capacul de abur pe orizontală din ansamblul miezului valvei de abur (P1).

4.2. Demontați ansamblul miezului valvei de abur și capacul de abur, clătiți-le cu apă curată și curățați-le bine cu o cârpă sau o perie curată.

4.3. Clătiți miezul valvei de abur cu apă curată și folosiți un obiect subțire, asemănător unui ac, pentru a curăța orificiile miezului valvei de abur (P2).

5. Scoateți și curățați conducta de aspirație și evacuare a laptelui

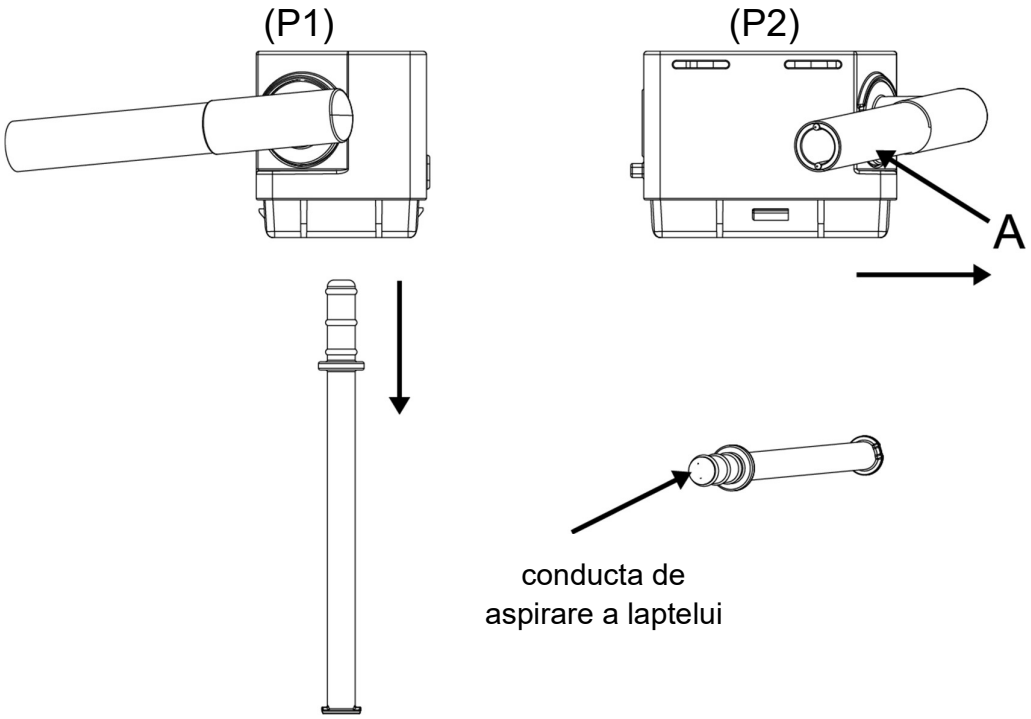

(P3)

5.1. Rotiți conducta de aspirare a laptelui în sensul acelor de ceasornic pe orizontală, în poziția indicată în diagramă, apoi trageți conducta de aspirare a laptelui pe verticală din componenta capacului rezervorului de lapte (P1).

5.2. Rotiți conducta de ieșire a laptelui în poziția indicată în diagramă (P1), mențineți poziția A pe conducta de aspirare (P2) și trageți ușor conducta de ieșire a laptelui pe orizontală din ansamblul capacului de lapte.

5.3. Scoateți conducta de aspirare a laptelui separată, clătiți-o cu apă curată și curățați-o bine cu o cârpă sau o perie curată.

Notă: Există un tub interior în capul conductei de aspirare a laptelui. La curățare, aveți grijă să nu cadă (P3).

6. Curățați ansamblul capacului rezervorului de lapte

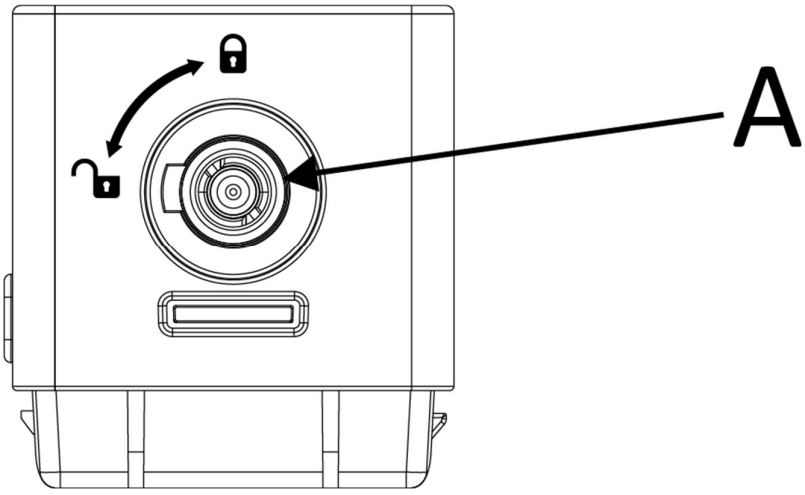

(P1)

Clătiți interiorul componentei capacului rezervorului de lapte cu apă curată la poziția A (P1).

7. **Instalați componenta rezervorului de lapte și componenta bobinei supapei de abur**

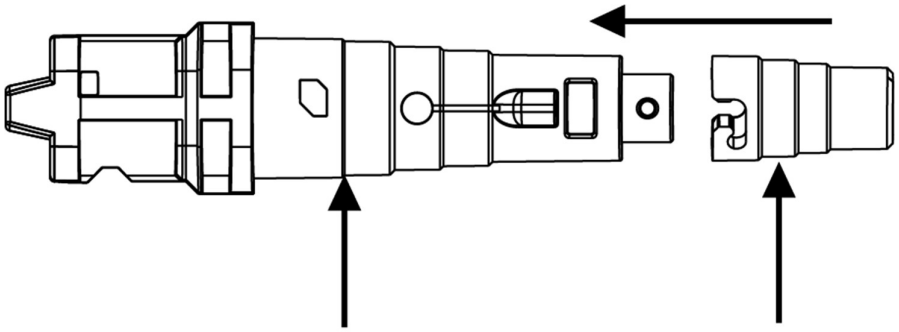

ansamblu miez al supapei de abur

capac supapă abur

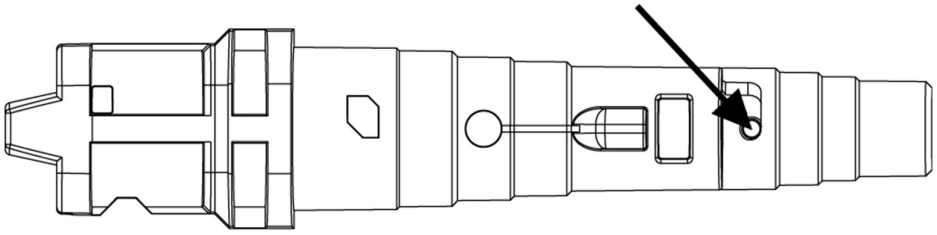

îmbinare prin închidere

(P1)

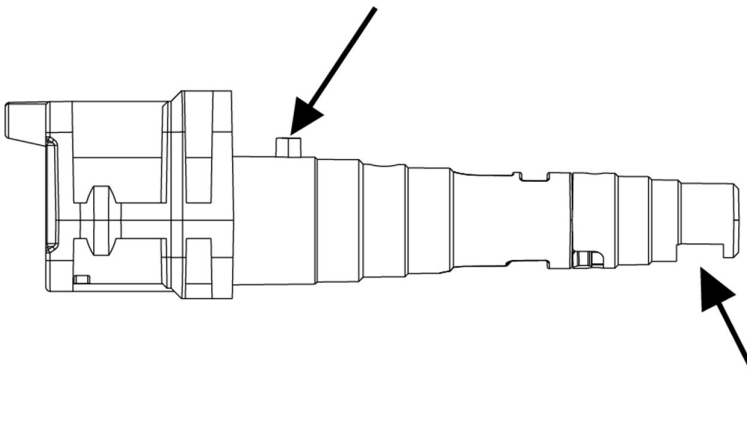

punct proeminent

îmbinare prin închidere

crestătura capacului de abur

(P2)

7.1 Instalați capacul de abur orizontal în miezul valvei de abur rotindu-l spre îmbinarea cu clic pentru a-l fixa. (P1)

7.2 La instalarea capacului de abur pe miezul valvei de abur, acesta trebuie instalat cu crestătura pentru abur orientată în jos. (P2)

8. **Instalați conducta de aspirație și evacuare a laptelui**

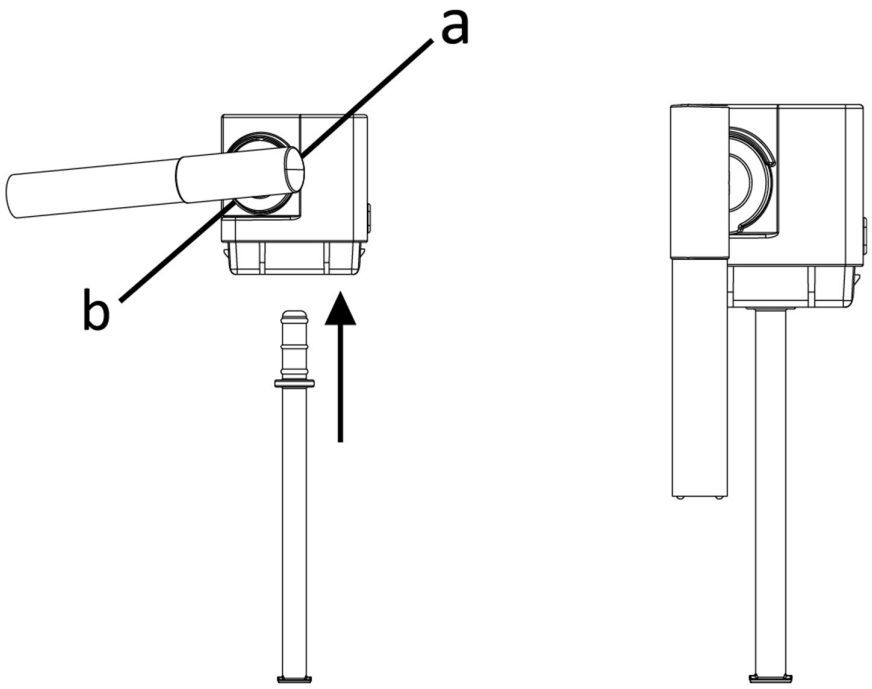

(P1) (P2)

8.1. Instalați și introduceți conducta de aspirație a laptelui vertical în ansamblul capacului rezervorului de lapte (P1).

8.2. Aliniați conducta de ieșire a laptelui cu poziția de instalare de pe capacul rezervorului de lapte pentru instalare. Mai întâi fixați punctul de închidere „a”, apoi fixați punctul de închidere „b” (P1).

8.3. Rotiți tubul de ieșire a laptelui instalat în poziție verticală (P2).

9. Instalați butonul rezervorului de lapte

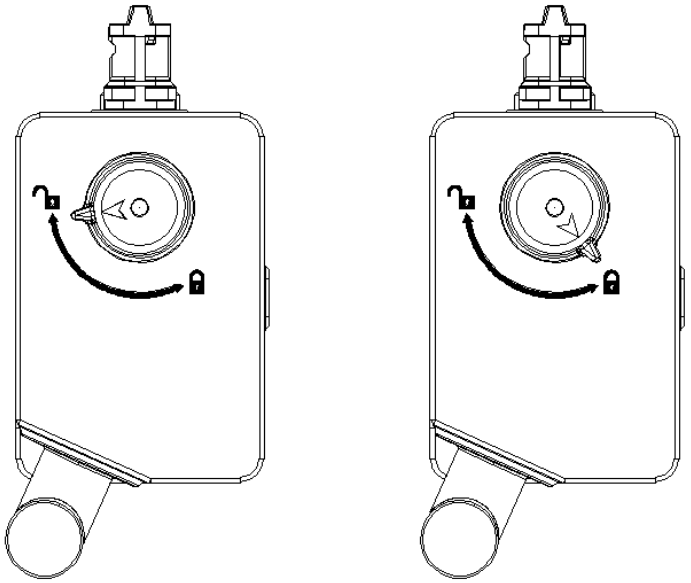

(P1) (P2)

9.1 Aliniați butonul rezervorului de lapte cu capacul cutiei rezervorului de lapte în poziția de deblocare și apăsați-l în jos până la capăt pentru a-l instala. (P1)

9.2 După finalizarea instalării, rotiți butonul rezervorului de lapte în poziția de blocare

10. **Instrucțiuni de instalare pentru miezul supapei de abur**

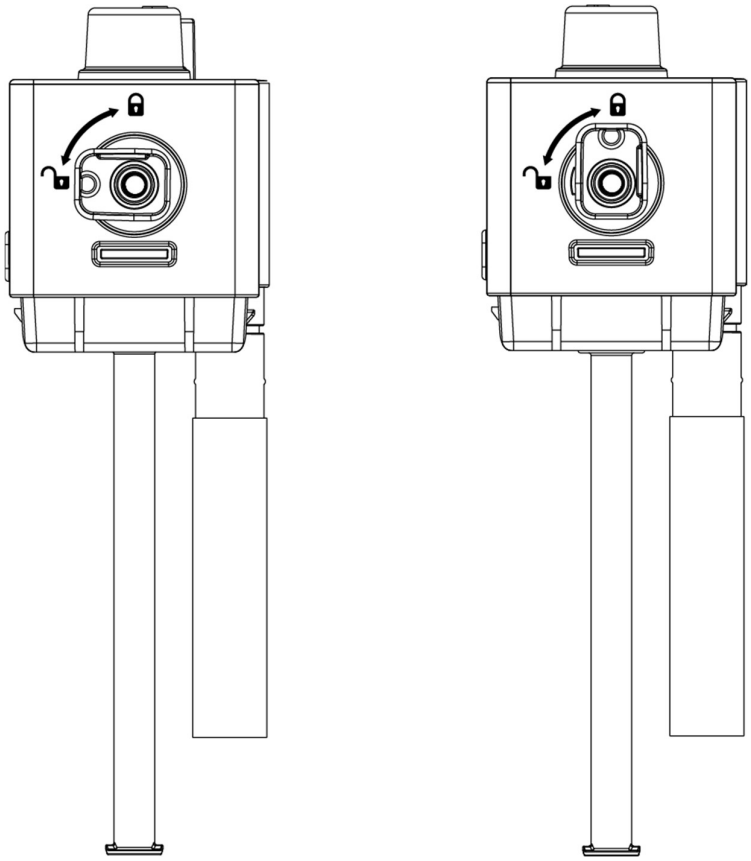

(P1) (P2)

10.1 Instalați miezul supapei de abur orizontal în ansamblul capacului rezervorului de lapte. (P1)

10.2 Rotiți cu 90° în sensul acelor de ceasornic orizontal către (P2).

Remedierea problemelor comune:

NR.	Eroare	Sugestii de verificare și remediere
1	Nu curge cafea în cană.	După un timp îndelungat de folosire a aparatului, de-a lungul circuitului de cafea se acumulează praf de cafea. În modul standby/așteptare, acționați orice buton de preparare, ajustați butonul de setare a gradului de măcinare pe nivel maxim până când praful de cafea se desprinde, apoi ajustați pe nivelul de măcinare dorit.
2	Tubul de ghidare a cafelei măcinate este înfundat.	Întrucât aparatul este folosit mult timp, circuitul de cafea este umed; după un timp, praful de cafea se acumulează și, în cele din urmă, determină înfundarea conductei. Deschideți capacul duzei de aer și curățați duza de cafea cu o periuță specială.
3	Unitatea de preparare s-a deplasat.	Dacă în timpul funcționării aparatului se aude foarte clar un sunt gen „tic-tic”, înseamnă că există o anomalie la piesele interne. Trimiteți aparatul la un centru autorizat de întreținere pentru verificări profesionale.
4	Tava de picurare nu poate fi scoasă.	Deschideți capacul duzei de aer și priviți în jos prin circuitul de cafea pentru a observa dacă vedeți sita din oțel inoxidabil. Dacă nu o vedeți, înseamnă că sistemul de preparare nu este corect resetat. În acest caz, tăvița de picurare nu poate fi scoasă. Opriți aparatul și apăsați din nou butonul de alimentare. Așteptați ca sistemul de preparare să efectueze automat auto-verificarea. Apoi, puteți scoate tăvița de picurare.
5	Sunt boabe de cafea în recipient, dar indicatorul de avertizare „Lipsă cafea” continuă să clipească.	Este posibil ca boabele de cafea să fie umede. Va trebui să ajustați butonul de setare a gradului de măcinare nivelul maxim, după care să activați funcția de preparare de cel puțin 5 ori pentru a măcina restul boabelor de cafea. Ulterior, setați butonul de setare a gradului de măcinare pe nivelul dorit (ajustarea trebuie realizată în timpul procesului de măcinare).

INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

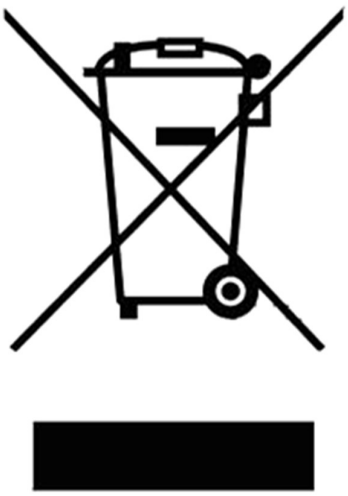

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilităţi, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceştia pot opera corect aparatul.

Nu lăsaţi copii să se joace cu acest aparat!!

FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului: **SAMUS**
2. Modelul de fabricaţie: **Sensation**
3. Tipul aparatului: **Espressor automat de cafea**
4. Importator: **SC ALF Electrocasnice SRL**
5. Adresă importator: **bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti,RO**
6. Puterea nominală/maximă (W): **1350**
7. Capacitate rezervor apă(ml): **1500**
8. Presiune pompă abur(bari): **15**
9. Material site(filtre): **Oţel-inox**
10. Comutator pornit/oprit: **DA**
11. Tipuri de băuturi: **9**
12. Trepte pentru a regla densitatea cafelei: **5**
13. Platformă din inox pentru preîncălzirea ceștilor de cafea: **DA**
14. Rezervor lapte: **DA(300 ml)**
15. Dispozitiv pentru tamponarea cafelei în filtru: **DA**
16. Înălțime reglabilă a duzei de evacuare a cafelei: **DA**
17. Buton pentru curățare manuală: **DA**
18. Lumină de instalare rezervor de apă: **DA**
19. Indicator luminos rezervor de apă gol : **DA**
20. Lumină de instalare coș pentru zaț de cafea: **DA**
21. Lumină instalare rezervor de lapte: **DA**
22. Indicator luminos de coș de zaț plin: **DA**
23. Indicator luminos lipsă boabe de cafea: **DA**
24. Râşniţă încorporată: **DA(300 g)**
25. Tăviță colectare: **DA(detaşabilă)**
26. Material boiler: **Aliaj din aluminiu**
27. Protecție pentru supraîncălzire și suprapresiune: **DA**
28. Greutate netă/brută (produs/ cu ambalaj,kg): **12,1/14,4**
29. Dimensiuni nete(produs,mm): **465x265x355**
30. Dimensiuni brute(ambalaj,mm): **535x335x420**
31. Voltaj/Frecvenţă(V/Hz): **220-240~50**
32. Nivel de zgomot[dB(A)]: **<85**
33. Fabricat în PRC

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LVD Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

SAMUS®
Aproape de tine!