SAMUS
Aproape de tine!

Manual de utilizare

Congelator No-Frost

(fără gheață)

Modele:

SCGWE336NFE

SCGXE336NFE

Informații privind siguranța

Pentru siguranța dumneavoastră și o utilizare corectă a unității frigorifice, înainte de instalare și de prima utilizare, citiți cu atenție manualul de utilizare, inclusiv sugestiile și avertismentele prezentate în acesta. Puteți evita greșelile și accidentările inutile dacă vă asigurați că toate persoanele care folosesc produsul s-au familiarizat cu modul de operare și cu caracteristicile de siguranță ale acestuia. Păstrați la îndemână aceste instrucțiuni și, în caz de mutare sau înstrăinare a aparatului, nu uitați să le predați și pe acestea astfel încât oricine va continua să îl folosească până la ieșirea sa din uz să aibă posibilitatea de a se informa corect cu privire la modul de utilizare și caracteristicile de siguranță.

Pentru siguranța personală și a bunurilor, respectați precauțiile prezentate în instrucțiunile de utilizare, producătorul nefiind răspunzător pentru prejudiciile cauzate prin omisiune.

Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență sau discernământ doar sub supraveghere sau dacă au primit instrucțiuni clare de utilizare a acestuia în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii cu vârste între 3 și 8 ani pot pune sau scoate alimente în/ din unitatea frigorifică.
- Copiii vor fi supravegheați să nu se joace la aparat.
- Operațiunile de curățare sau întreținere a unității frigorifice nu vor fi efectuate de copii mai mici de 8 ani și nesupravegheați.
- Nu lăsați ambalajele produsului la îndemâna copiilor deoarece acestea prezintă risc de sufocare.
- La ieșirea aparatului din uz, scoateți ștecherul din priză, tăiați cablul de alimentare (cât mai aproape de locul de intrare în aparat) și demontați ușa acestuia pentru a elimina orice risc de electrocutare sau de blocare în aparat a copiilor care s-ar putea juca cu el.
- Dacă aparatul (prevăzut cu garnitură magnetică la ușă) urmează să înlocuiască un aparat mai vechi care are sistem de închidere cu arc (clichet) la ușă sau capac, nu uitați să dezafectați acest sistem de închidere înainte de a renunța la aparatul vechi. Astfel, evitați riscul ca aparatul să devină o capcană letală pentru copii.

Măsuri generale de siguranță



AVERTISMENT: Nu obstrucționați orificiile de ventilare din carcasa unității frigorifice sau din structura incorporabilă.



AVERTISMENT: Nu folosiți dispozitive mecanice sau orice alte mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.



AVERTISMENT: Nu deteriorați circuitul de refrigerare.



AVERTISMENT: Nu folosiți alte aparate electrice (cum ar fi aparate de făcut înghețată) în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor dacă nu sunt din cele recomandate de producător.



AVERTISMENT: Nu atingeți becul de iluminat din interior dacă a fost aprins mai mult timp deoarece s-ar putea să fie foarte fierbinte.[1]



AVERTISMENT: La instalarea aparatului în locul unde urmează a fi folosit, aveți grijă să nu prindeți sau să nu deteriorați cablul de alimentare.



AVERTISMENT: Nu amplasați prelungitoare multiple sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.

- Nu depozitați în aparat substanțe explozive, ca de ex. tuburi de aerosoli cu combustibili inflamabili.
- Circuitul frigorific conține izobutan (R-600a), un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul, dar care este totuși inflamabil.
- În timpul transportului și la instalarea aparatului, asigurați-vă că niciunul dintre elementele componente ale circuitului frigorific nu se deteriorează.
  - evitați sursele de foc și flăcările deschise;
  - aerisiți bine încăperea în care este amplasat aparatul.
- Este periculos să modificați acest produs sau să îi schimbați specificațiile în orice fel. Orice deteriorare a cablului de alimentare poate produce un scurt circuit, un incendiu și/sau electrocutare.
- Unitatea frigorifică este concepută pentru uz casnic și în alte medii similare, precum:
  - spații de gătit din ateliere, birouri și alte medii de lucru;
  - gospodării, hoteluri, moteluri și alte spații de tip rezidențial;
  - pensiuni;
  - unități de alimentație publică și de vânzare cu ridicata.



AVERTISMENT: Toate componentele electrice (ștecher, cablu de alimentare, compresor, etc.) trebuie înlocuite, la nevoie, doar de către un agent service autorizat sau personal service calificat.



AVERTISMENT: Becul prevăzut la acest aparat este „un bec special” care nu se poate folosi decât la aparatul achiziționat. Acest „bec special” nu se folosește pentru iluminatul casnic.[2]

- Cablul de alimentare nu trebuie prelungit.
- Asigurați-vă că nu blocați sau striviți cablul de alimentare cu partea din spate a aparatului. În caz contrar, cablul se poate supraîncălzi și lua foc.

[1] Dacă există sistem de iluminare în interior.
[2] Dacă aparatul este prevăzut cu iluminat interior.

- Asigurați-vă că aveți acces ușor la ștecherul aparatului.
- Nu trageți de cablul de alimentare.
- Dacă priza de alimentare nu este bine fixată în perete, nu băgați ștecherul în ea. Risc de electrocutare sau incendiu!
- Nu puneți în funcțiune aparatul fără lampă.
- Aparatul este greu. Acționați cu grijă la mutarea acestuia.
- Nu scoateți sau nu atingeți alimentele din compartimentul congelatorului cu mâinile umede/ude pentru a nu vă zgâria sau a nu suferi degerături.
- Evitați expunerea prelungită a aparatului la lumina directă a soarelui.

Utilizarea curentă

- Nu puneți vase fierbinți pe părțile din plastic din interiorul unității frigorifice.
- Nu lipiți produsele alimentare de peretele din spate al unității frigorifice.
- Odată ce au fost dezghețate, alimentele congelate nu se vor recongela.[3]
- Păstrarea alimentelor congelate preambalate se va face respectând instrucțiunile producătorului acelui produs.[4]
- Recomandările de păstrare date de producător trebuie strict respectate. Citiți instrucțiunile corespunzătoare de păstrare.
- Nu puneți băuturi carbogazoase sau acidulate în compartimentul de congelare, întrucât se creează presiune asupra recipientelor, acestea putând astfel exploda și, în consecință, deteriora aparatul.
- Produsele înghețate pot cauza degerături dacă sunt consumate direct din congelator.
- Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni.
- Ținerea prelungită a ușii deschisă poate determina creșterea temperaturii în compartimentele unității frigorifice.
- Curățați cu regularitate suprafețele aflate în contact cu alimentele și sistemele de drenare accesibile.
- Curățați rezervorul de apă dacă nu a fost folosit timp de 48 de ore. Spălați cu jet de apă sistemul de apă conectat la rețeaua de alimentare dacă apa nu a fost folosită timp de 5 zile.
- Păstrați peștele și carnea proaspătă în recipiente adecvate în congelator astfel încât să nu vină în contact cu alte alimente și să nu picure din ele.
- Compartimentele de congelare marcate cu două stele (dacă sunt prevăzute) sunt adecvate pentru a păstra alimentele precongelate și pentru a prepara înghețată și cuburi de gheață.
- Compartimentele marcate cu una, două sau trei stele (dacă sunt prevăzute) nu sunt adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Dacă urmează să lăsați unitatea frigorifică goală o perioadă mai lungă de timp, nu uitați să o opriți, dezghețați, curățați și uscați și lăsați ușa acesteia deschisă pentru a preveni formarea de mucegai în interior.

[3] Dacă aparatul este prevăzut cu congelator.
[4] Dacă aparatul este prevăzut cu compartiment pentru păstrarea alimentelor proaspete.

Curățarea și întreținerea

- Înainte de a efectua lucrările de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Nu folosiți obiecte metalice pentru curățare.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața. Folosiți o racletă din plastic.
- Examinați cu regularitate canalul de scurgere al congelatorului. La nevoie, curățați-l. Dacă scurgerea este înfundată, se va acumula apă în partea de jos a aparatului.

Instalarea

Important! Pentru conectare electrică, urmați cu atenție instrucțiunile din paragrafele corespunzătoare.

- Îndepărtați ambalajul aparatului și verificați dacă există semne de deteriorare. În caz afirmativ, nu conectați aparatul. Raportați imediat vânzătorului orice posibile stricăciuni. Păstrați ambalajul în acest caz.
- Este indicat să așteptați cel puțin patru ore înainte de a conecta aparatul la sursa de curent pentru ca uleiul să poată reveni în compresor.
- Un flux adecvat de aer trebuie asigurat de jur împrejurul aparatului. În caz contrar, apare fenomenul de supraîncălzire a aparatului. Pentru a obține o ventilare corespunzătoare, respectați instrucțiunile de instalare.
- Ori de câte ori este posibil, folosiți distanțiere pentru a evita atingerea de perete sau prinderea pieselor calde din spatele aparatului (compresor, condensator) și eventualele arsuri.
- Nu amplasați aparatul în apropierea radiatoarelor sau a mașinilor de gătit.
- Asigurați-vă că ștecherul rămâne ușor accesibil după instalarea aparatului.

Service

- Orice reparație electrică trebuie efectuată de un electrician calificat sau o persoană competentă.
- Reparațiile acestui produs vor fi efectuate de un Centru Service autorizat, iar piesele folosite pentru aceasta vor fi originale.

Reducerea consumului energetic

- Nu puneți alimente fierbinți înăuntrul aparatului.
- Nu puneți alimentele ambalate lipite între ele pentru a nu împiedica circularea aerului.
- Asigurați-vă că alimentele nu ating peretele din spate al aparatului.
- În caz de pană de curent, nu deschideți ușa aparatului.
- Nu deschideți frecvent ușa/-ile unității frigorifice.
- Nu setați termostatul unității frigorifice pe temperaturi extrem de scăzute.
- Toate accesoriile, cum ar fi: sertarele, rafturile, balcoanele trebuie ținute la locul lor pentru un consum mai mic de energie.

Protecția mediului înconjurător

Acest aparat nu conține gaze nocive stratului de ozon nici în circuitul de refrigerare, nici în materialele de izolare. Aparatul nu trebuie aruncat la un loc cu deșeurile urbane sau menajere. Spuma de izolare conține gaze inflamabile: aruncarea aparatului se va face cu respectarea reglementărilor prevăzute de autoritățile locale. Evitați să deteriorați unitatea de răcire, în special transformatorul de căldură. Materialele folosite la acest aparat purtând simbolul sunt reciclabile.



Simbolul alăturat atașat pe acest produs sau pe ambalaj indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Dimpotrivă, trebuie predat la un centru autorizat de colectare a deșeurilor pentru reciclarea componentelor electrice și electronice. Respectând aceste reguli, veți contribui la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane pe care o gestionare incorectă a produsului le-ar putea avea. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs, contactați consiliul local, serviciul de gestionare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care l-ați achiziționat.

Ambalajele

Ambalajele purtând simbolul de reciclare sunt reciclabile. Aruncați ambalajele la un container corespunzător de reciclare a deșeurilor pentru a fi reciclate.

Scoaterea aparatului din uz


1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie.
2. Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l.



AVERTISMENT: În timpul utilizării, la efectuarea reviziilor și la scoaterea aparatului din uz, nu ignorați simbolul din stânga pe care îl puteți regăsi pe partea din spate a aparatului (panoul din spate sau compresor), realizat cu galben și portocaliu. Acesta este un simbol de avertizare asupra riscului de incendiu. Conductele de refrigerare și compresorul conțin materiale inflamabile.

Țineți aparatul departe de sursele de foc în timpul funcționării, desfășurării lucrărilor de service și la dezafectare.

Prezentare generală

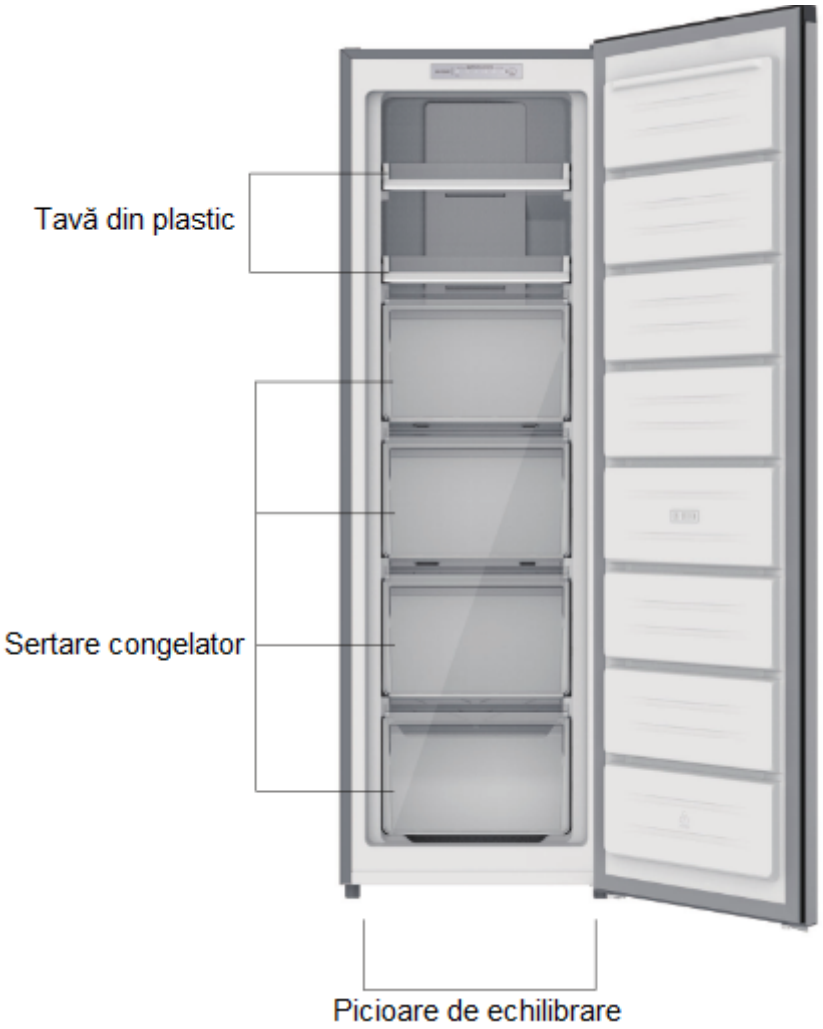

Notă: Imaginea de mai sus este pur orientativă. În realitate, produsul poate fi diferit.

Instalare

Cerințe de spațiu

- Alegeți un loc care să nu fie expus direct la razele de soare.
- Alegeți un loc cu spațiu suficient pentru deschiderea cu ușurință a ușilor unității frigorifice.
- Alegeți un loc cu suprafața dreaptă (sau aproape dreaptă).
- Lăsați spațiu suficient pentru a instala unitatea frigorifică pe o suprafață dreaptă.
- La instalare, asigurați-vă că lăsați spațiu suficient de jur împrejurul unității. Astfel, consumul electric va fi redus, iar facturile la energie vor rămâne mici.
- Lăsați cel puțin 50 mm în ambele părți ale unității.

Amplasarea

Instalați unitatea frigorifică într-un loc unde temperatura ambientală corespunde clasei climatice indicate pe plăcuța de date tehnice.

Pentru aparate frigorifice cu clasă climatică:

- Subnormală: această unitate frigorifică a fost concepută pentru a fi folosită la temperaturi ambientale între 10°C și 32°C; (SN)
- Normală: această unitate frigorifică a fost concepută pentru a fi folosită la temperaturi ambientale între 16°C și 32°C; (N)
- Subtropicală: această unitate frigorifică a fost concepută pentru a fi folosită la temperaturi ambientale între 16°C și 38°C; (ST)
- Tropicală: această unitate frigorifică a fost concepută pentru a fi folosită la temperaturi ambientale între 16°C și 43°C; (T)

Locația

Amplasați unitatea frigorifică departe de sursele de căldură, de ex.: radiatoare, boilere, lumina directă a soarelui, etc. Asigurați o circulație liberă a aerului de jur împrejurul unității frigorifice, precum și în spatele acesteia. Pentru performanțe optime, dacă amplasați unitatea frigorifică dedesubtul unei structuri de perete, distanța minimă dintre partea superioară a acesteia și perete trebuie să fie de cel puțin 50 mm. Totuși, ideal ar fi să nu amplasați unitatea frigorifică sub o astfel de structură. Echilibrarea corectă a unității frigorifice se poate realiza prin ajustarea picioarelor din partea din față.
Această unitate frigorifică nu poate fi incorporată într-o structură de mobilier.



Avertisment! Trebuie să puteți deconecta aparatul de la sursa principală de curent; de aceea, priza trebuie să fie ușor accesibilă după instalare.

Conectarea electrică

Înainte de a conecta unitatea frigorifică la curent, asigurați-vă că voltajul și frecvența indicate pe plăcuța de valori tehnice corespund sursei de alimentare electrică de la fața locului. Unitatea frigorifică trebuie legată la pământ. Ștecherul cablului de alimentare este prevăzut cu un contact în acest sens. Dacă priza nu este cu împământare, conectați unitatea frigorifică la altă priză cu împământare, respectând regulamentele actuale; consultați un electrician calificat.


Producătorul nu își asumă nicio răspundere în caz de nerespectare a măsurilor de siguranță prezentate mai sus.

Această unitate frigorifică întrunește condițiile Directivelor C.E.E.


Unelte necesare: șurubelniță Philips, șurubelniță cu vârf plat, cheie hexagonală.

- Asigurați-vă că unitatea frigorifică este deconectată de la curent și golită de conținut.
- Pentru a scoate ușa, trebuie să înclinați unitatea spre spate. Așezați-o pe ceva rezistent astfel încât să nu alunece în timpul schimbării sensului de deschidere a ușilor.
- Puneți deoparte toate piesele demontate pentru că vor trebui folosite la reinstalarea ușii.
- Nu lăsați unitatea frigorifică în poziția culcat întrucât se poate avaria circuitul agentului frigorific.
- La asamblarea unității este indicat să participe două persoane.
- Această unitate frigorifică nu a fost concepută pentru a fi incorporată într-o structură de mobilier.


1. Desprindeți capacul balamalei de sus din dreapta.

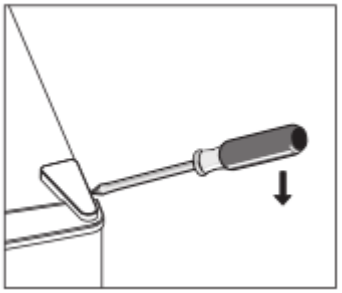


2. Deșurubați șuruburile, apoi scoateți suportul balamalei.

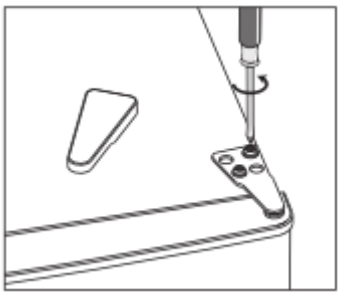


3. Scoateți căpăcelul șurubului de sus din stânga.

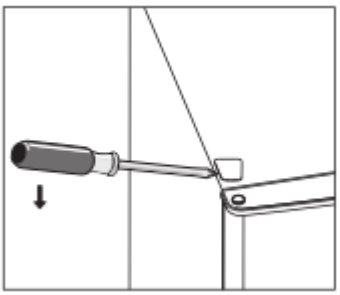


4. Mutați căpăcelul din stânga în dreapta, apoi ridicați ușa de sus și așezați-o pe o suprafață moale pentru a nu se zgâria.

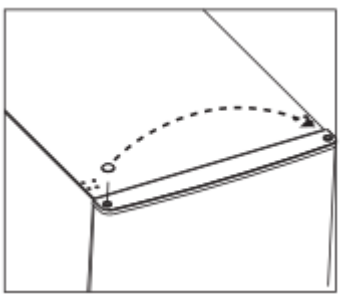


5. Deșurubați și scoateți știftul balamalei de jos, întoarceți suportul și reinstalați-l.

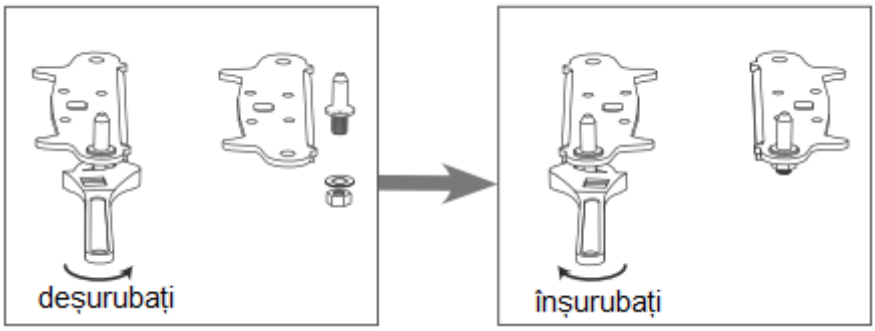


6. Reinstalați suportul fixând știftul balamalei de jos. Reinstalați ambele picioruțe de reglare.

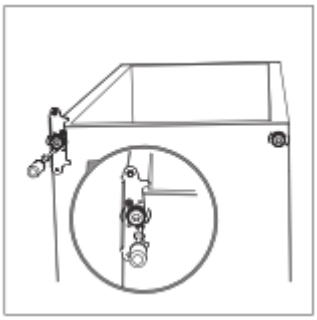


7. Remontați ușa de sus. Asigurați-vă că ușa este aliniată orizontal și vertical astfel încât garniturile să fie bine închise pe toate părțile înainte de a strânge balamaua de sus.
8. Așezați suportul balamalei și înșurubați-l în partea superioară a unității.
9. La nevoie, folosiți o cheie pentru a strânge.
10. Puneți capacul balamalei și căpăcelul șurubului la loc.
11. Cu ușile închise, verificați dacă sunt corect aliniate pe verticală și orizontală și dacă garnitura este etanșă pe toate părțile înainte de a strânge balamaua de jos. Reajustați picioarele de echilibrare.

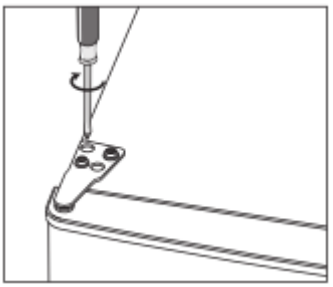

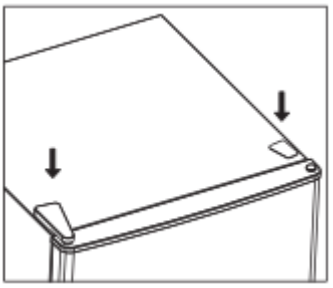



12. Desprindeți garniturile frigiderului și congelatorului și reatașați-le după cele-ați rotit.

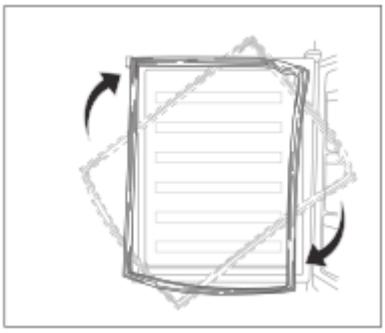

Cerințe de spațiu

- Asigurați spațiu suficient pentru deschiderea ușii.
- Este indicat să lăsați o distanță de cel puțin 10 mm în ambele părți.

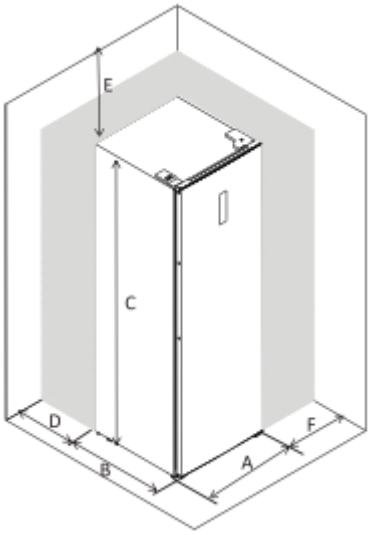

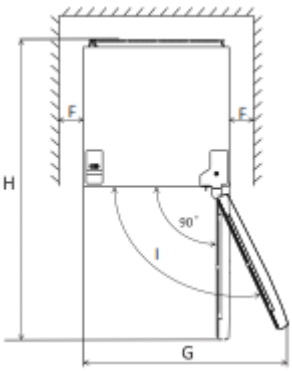


A	540
B	600
C	1705
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	840
H	1150
I	115*

Notă: Această unitate frigorifică nu poate fi incorporată într-o structură de mobilier.

Echilibrarea aparatului

Pentru echilibrare, ajustați cele două picioare de echilibrare din partea din față a unității.
Dacă unitatea nu este bine echilibrată, ușile și garniturile magnetice nu se vor alinia corect.



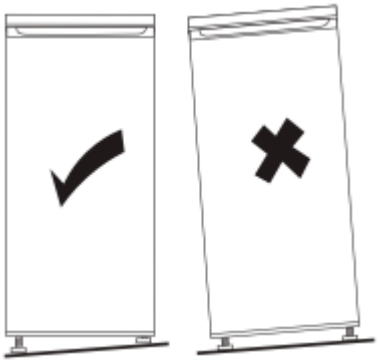

Utilizarea curentă

Prima utilizare

Curățarea interiorului

Înainte de a folosi unitatea frigorifică pentru prima oară, spălați interiorul și toate accesoriile din interior cu apă călduță și detergent neutru pentru a îndepărta mirosul specific produselor noi; apoi, lăsați-le să se usuce bine.

Important! Nu folosiți detergenți sau pudre abrazive pentru a nu deteriora luciul unității frigorifice.

Setarea temperaturii și a modului

- Temperatura din interiorul unității este controlată din panoul de comenzi. Pe display se vor indica temperatura și modul selectate. Există cinci selecții posibile:



- Modul de setări realizate de către utilizator: apăsați tasta de setare (SET); indicatorul luminos cu LED corespunzător va clipi și puteți selecta valoarea dorită. La fiecare apăsare a acestei taste, ciclul de setare a temperaturii va fi: -14°C, -16°C, -18°C, -20°C -22°C. În general, temperatura recomandată este -18°C.
- Modul super/de congelare rapidă: apăsați și mențineți apăsată timp de 3 secunde tasta de setare (SET) pentru a intra în modul de congelare rapidă. Indicatorul luminos „SUPER” se va aprinde. Apăsați din nou tasta de setare timp de 3 secunde pentru a ieși din acest mod , iar indicatorul „SUPER” se va stinge. Congelatorul va ieși automat din acest mod după 50h.

Congelarea alimentelor proaspete

- Compartimentul congelatorului este adecvat pentru congelarea alimentelor proaspete și păstrarea alimentelor congelate și foarte congelate pentru o perioadă lungă de timp.
- Puneți alimentele proaspete pe care doriți să le congelați în compartimentul congelatorului.
- Cantitatea maximă de alimente care se poate congela în interval de 24 ore este specificată pe plăcuța de valori tehnice.
- Procesul de congelare durează 24 ore: în acest interval, nu adăugați alte alimente pe care doriți să le congelați.

Păstrarea alimentelor congelate

La prima pornire a aparatului sau după o perioadă lungă de neutilizare, înainte de a pune alimente în compartiment, lăsați aparatul să funcționeze cel puțin 2 ore pe setarea cea mai mare.

Important! În cazul dezghețării accidentale, de ex. dacă s-a produs o pană de curent mai lungă decât se indică în tabelul de caracteristici tehnice la secțiunea „timp de creștere/urcare", alimentele dezghețate trebuie consumate rapid sau gătite imediat și apoi recongelate (după gătire).

Setarea recomandată de temperatură: -18°C.

Cu setarea recomandată, durata optimă de păstrare a alimentelor în congelator este de maxim o lună.

Durata optimă de păstrare poate fi mai scurtă cu alte setări.

Dezgheţarea

Înainte de a fi dezghețate, alimentele congelate sau foarte congelate pot fi lăsate să se dezghețe în compartimentul frigiderului sau la temperatura camerei, în funcție de timpul disponibil pentru această operațiune.

Alimentele mai mici pot fi gătite chiar și congelate, scoase direct din congelator. În acest caz, timpul de gătire va fi mai lung.

Cuburi de gheață

Această unitate frigorifică poate fi prevăzută cu una sau mai multe tăvițe de format cuburi de gheață.

Sugestii și sfaturi utile

Pentru un proces optim de dezgheţare, iată câteva sfaturi importante.

- Cantitatea maximă de produse care se poate congela în 24 de ore este indicată pe plăcuța de valori tehnice.
- Procesul de congelare durează 24 ore. Nu băgați în compartiment în acest interval alte alimente care trebuie congelate.
- Congelați doar alimente de calitate superioară, proaspete și bine curățate.
- Pregătiți alimentele în cantități mici pentru a permite înghețarea completă și rapidă a acestora și pentru ca, ulterior, să puteți dezgheța doar cât vă trebuie.
- Înfășurați alimentele în folie de aluminiu sau plastic, astfel încât pachetele să fie impermeabile.
- Nu lăsați alimentele proaspete, necongelate, să vină în contact cu cele congelate pentru a nu crește temperatura acestora din urmă.
- Alimentele slabe se păstrează mai bine și mai mult timp decât cele grase; sarea reduce durata de păstrare a alimentelor.
- Gheața, atunci când este consumată imediat după scoaterea din congelator, poate cauza degerături.
- Este indicat să notați data congelării pe fiecare pachet în parte pentru a putea ține o evidență corectă a duratei de păstrare.

Sfaturi pentru păstrarea alimentelor congelate

Pentru a obține rezultate optime, țineți cont de următoarele:

- Asigurați-vă că produsele congelate de comercianți au fost păstrate în condiții corecte de către vânzător.
- Asigurați-vă că transportul alimentelor congelate de la magazin până acasă unde urmează a fi puse imediat în congelator se face în cel mai scurt timp posibil.
- Nu deschideți ușa frecvent sau nu o țineți deschisă mai mult decât este necesar.
- Odată dezghețate, alimentele se alterează rapid și nu pot fi recongelate.
- Nu depășiți perioada de păstrare indicată de producătorul alimentelor.

Curățarea

Din motive de igienă, interiorul unității frigorifice, inclusiv accesoriile din interior, trebuie curățate cu regularitate.

⚠ **Atenție!** Nu conectați unitatea frigorifică la curent în timpul curățării. Pericol de electrocutare! Înainte de curățare, opriți unitatea și deconectați-o de la curent sau opriți sau închideți întrerupătorul de circuit al siguranței. Nu folosiți niciodată pentru curățare un dispozitiv cu aburi. Se poate acumula umezeală în componentele electrice – pericol de electrocutare! Vaporii fierbinți pot cauza deteriorarea componentelor din plastic. Așteptați ca unitatea frigorifică să se usuce bine înainte de a o reporni.

Important! Uleiurile eterice și solvenții organici pot ataca piesele din plastic, de ex. sucul de lămâie sau sucul din coajă de portocale, acidul butiric, agenții de curățare cu acid acetic.

Aceste substanțe nu trebuie să vină în contact cu piesele unității frigorifice.

- Nu folosiți agenți abrazivi de curățare.
- Scoateți alimentele din congelator. Depozitați-le într-un loc rece și acoperiți-le.
- Opriți unitatea frigorifică și deconectați-o de la curent sau opriți sau închideți întrerupătorul de circuit al siguranței.
- Curățați unitatea și accesoriile din interior folosind o cârpă înmuiată în apă caldă. După curățare, ștergeți cu o lavetă înmuiată în apă curată și apoi uscați.
- După ce totul s-a uscat bine, puneți unitatea frigorifică din nou în funcțiune.

Alarmă de ușă deschisă

Dacă ușa frigiderului sau a congelatorului rămâne deschisă mai mult de 60 secunde, o alarmă sonoră va fi declanșată. Puteți anula această alarmă apăsând tasta SET sau închizând ușa.

Alarmă de temperatură mare

Dacă se detectează o temperatură mare în compartimentul unității frigorifice, o alarmă sonoră va fi declanșată. 5 LED-uri indicând setările vor clipi. Puteți anula această alarmă acționând butonul SET.

Remedierea problemelor

⚠ **Atenție!** Înainte de a încerca să remediați orice eventuale probleme, deconectați unitatea frigorifică de la sursa de curent. Numai un electrician calificat sau o persoană competentă poate încerca să remedieze problemele care nu sunt menționate în acest manual.

Important! Unele zgomote produse în timpul funcționării sunt normale (pot fi cauzate de compresor sau circuitul agentului frigorific).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Unitatea frigorifică nu funcționează.	Ștecherul nu este (bine) băgat în priză.	Puneți ștecherul în priză.
	Siguranța s-a ars sau s-a defectat.	Verificați siguranța și, dacă este nevoie, schimbați-o.
	Priza nu funcționează.	Prizele defecte trebuie reparate doar de electricieni calificați.
Unitatea îngheață sau răcește prea tare.	Temperatura este setată pe o valoare prea mică sau s-a activat setarea **MAX**.	Comutați temporar butonul de reglare a temperaturii pe o valoare mai mare.
Alimentele nu sunt suficient congelate.	Temperatura nu este bine reglată.	Citiți secțiunea inițială *Setarea temperaturii.*
	Ușa a fost ținută mult timp deschisă.	Țineți ușa deschisă doar atât cât este necesar.
	O cantitate mare de alimente calde a fost pusă în frigider în ultimele 24 de ore.	Comutați temporar butonul de reglare a temperaturii pe o setare mai rece.
	Unitatea frigorifică este amplasată în apropierea unei surse de căldură.	Citiți secțiunea *Amplasarea.*
Depuneri consistente de gheață pe garnitura ușii.	Garnitura ușii nu este etanșă.	Încălziți cu atenție secțiunile de scurgere ale garniturii ușii cu ajutorul unui uscător de păr (folosit pe aer rece). În același timp, modelați cu mâna garnitura încălzită a ușii pentru a se așeza corect.
Se produc niște zgomote neobișnuite.	Unitatea nu este echilibrată.	Reajustați picioarele.
	Unitatea atinge peretele sau alte obiecte.	Mutați ușor unitatea frigorifică.
	Un element component, de ex. o conductă, de pe partea din spate a aparatului atinge altă parte a aparatului sau peretele.	Dacă este necesar, îndoiți cu atenție elementul respectiv pentru a nu mai atinge nimic.

Dacă problema reapare, contactați centrul service.
Aceste date sunt necesare pentru a vă putea ajuta rapid și corect.
Notați datele necesare aici și consultați plăcuța de valori tehnice.

ANEXĂ

Special pentru noul standard european

Piesele comandate enumerate în tabelul de mai jos se pot obține prin canalele de distribuție ale furnizorului/importatorului.

Piese comandată	Furnizate de	Termen minim necesar pentru livrare
Termostate	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Senzori de temperatură	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Plăci de circuite imprimate	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Surse de iluminare	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Mânere de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Balamale de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Tăvi	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Coșuri	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Garnituri de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 10 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.

Stimate client,

1. Dacă doriți să returnați sau să schimbați produsul dumneavoastră, contactați magazinul de la care l-ați achiziționat. (Prezentați bonul de cumpărare!)
2. Dacă produsul dumneavoastră se avariază și trebuie reparat, contactați departamentul de asistență pentru clienți.

ATENȚIE

Informațiile despre model din baza de date a produsului, precum și numărul de identificare a modelului se pot obține prin link-ul web scanat printr-un cod QR (de pe eticheta de eficiență energetică a produsului).
Pentru mai multe informații privind eficiența energetică a aparatului, vizitați https://eprel.ec.europa.eu și căutați numele modelului.
Numele modelului se găsește pe eticheta de informații tehnice a produsului.

INFORMAȚII GARANȚIE ȘI SERVICE PRODUSE

- Perioada de garanție pentru acest produs este de 36 luni (persoane fizice) / 12 luni (persoane juridice) de la data achiziționării aparatului. Garanția este valabilă pe teritoriul României.

- Reparațiile în garanție se efectuează de către firma SC Alf Electrocasnice SRL, cu sediul în Bvd. Basarabia nr. 256, sector 3, București. Informațiile actualizate privind service-urile regionale pot fi obținute accesând site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/ 0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro.

- După ieșirea produselor din perioada de garanție, piesele de schimb pentru repararea acestora se pot obține, contra-cost, accesând, de asemenea, site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro. Perioada minimă pentru punerea la dispoziție a pieselor de schimb necesare reparației produselor în perioada post-garanție este de 30 de zile.

Notă!

Înainte de a apela la service, asigurați-vă mai întâi că ați încercat să remediați problema ajutându-vă de instrucțiunile de utilizare.
Manualul de utilizare poate fi regăsit şi pe website-ul www.samus.ro.

Notă!

Piesele de schimb sunt disponibile pentru o perioadă minimă de 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul actual.

SAMUS®
Aproape de tine!