SAMUS®
Aproape de tine!

MANUAL DE UTILIZARE

USCĂTOR DE RUFE

Model **SWDP-918/SWDP-919DS**

Citiți toate instrucțiunile și explicațiile înainte de utilizare.
Respectați cu strictețe instrucțiunile prezentate.
Țineți instrucțiunile de utilizare la îndemână pentru a le putea consulta și mai târziu.
În cazul în care aparatul este vândut sau transferat, asigurați-vă că noul proprietar primește toate aceste instrucțiuni.

AVERTISMENT

ATENȚIE!

Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a folosi acest produs!

- Eliminarea agentului de răcire se va face în mod profesional întrucât acesta poate fi nociv pentru vedere și prezintă risc de aprindere. Înainte de a-l arunca, asigurați-vă că tubul circuitului agentului de răcire nu este deteriorat. La scoaterea aparatului din uz, apelați la un centru autorizat de gestionare a deșeurilor. Nu expuneți aparatul la foc!
- Acest aparat nu este conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ dacă nu sunt supravegheate sau nu au primit instrucțiuni de utilizare de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu li se permite să se joace la aparat.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar sub supraveghere sau dacă au primit instrucțiuni de utilizare în siguranță și înțeleg pericolele implicate. Nu se va permite copiilor să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și întreținere de către utilizator nu vor fi realizate de copii nesupravegheați.
- Nu folosiți uscătorul de rufe pentru articolele care au fost în prealabil curățate cu agenți chimici.
- Filtrul de scame (dacă există) trebuie curățat frecvent.
- Aveți grijă să nu se acumuleze scame în jurul uscătorului (această indicație nu se aplică pentru aparatele care evacuează aerul în exteriorul clădirii).

- Asigurați o ventilare adecvată pentru a evita întoarcerea în încăpere a fluxului de gaze de la aparatele care folosesc alți combustibili, inclusiv flăcări deschise (această indicație nu se aplică pentru uscătoarele care evacuează aerul în încăpere).
- Articolele care au fost impregnate cu substanțe ca ulei de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen, agenți de îndepărtare a petelor, terebentină, ceară și agenți de îndepărtare a cerii trebuie spălate cu apă fierbinte și o cantitate mai mare de detergent înainte de a fi uscate.
- Nu uscați în mașină articole din cauciuc (spumă de latex), căști de duș, haine impermeabile, articole și haine căptușite cu cauciuc sau perne din cauciuc spongios.
- Balsamurile de rufe sau produsele similare trebuie folosite conform instrucțiunilor date de producători.
- Goliți buzunarele de orice obiecte, cum ar fi brichete și chibrituri.
- Încărcați generatoarele de aburi doar cu lichidele recomandate de producător.
- Articolele impregnate cu ulei se pot aprinde spontan, îndeosebi dacă sunt expuse la surse de căldură (de ex. și în uscător). Acestea se încălzesc, determinând o reacție de oxidare a uleiului. Oxidarea generează căldură. Dacă această căldură nu se poate disipa, articolele respective se pot înfierbânta suficient de tare cât să ia foc. Îngrămădirea, stivuirea și depozitarea articolelor impregnate cu ulei pot împiedica disiparea căldurii și, astfel, apare riscul de producere a unui incendiu.
- Dacă este neapărat nevoie să puneți în uscător articole contaminate cu ulei vegetal sau alimentar sau cu produse de întreținere a părului, acestea trebuie mai întâi spălate în apă fierbinte cu o cantitate mai mare de detergent – în acest fel, riscul va fi redus, însă nu complet eliminat.
- La aparatele cu orificii de ventilare în bază, aveți grijă ca acestea să nu fie obstrucționate de covoare.

- Uscătorul nu trebuie instalat în spatele unei uși cu zăvor, a unei uși glisante sau a unei uși cu balamaua pe partea opusă celei a uscătorului pentru a nu împiedica deschiderea completă a ușii uscătorului.
- AVERTISMENT: Nu opriți uscătorul înainte de a-și fi încheiat ciclul de uscare dacă nu puteți scoate și întinde rapid toate articolele pentru a se disipa căldura din ele.
- AVERTISMENT: Uscătorul nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv extern de comutare (de ex. un temporizator) și nici conectat la un circuit care este frecvent pornit și oprit de un alt echipament.
- Copiii cu vârsta sub 3 ani nu trebuie lăsați în preajma uscătorului dacă nu sunt permanent supravegheați.

⚠ ATENȚIE

Pentru a garanta utilizarea corectă și sigură a uscătorului, citiți cu atenție acest manual înainte de instalare și de prima utilizare. Pentru a evita erorile și accidentările inutile, fiecare utilizator trebuie să fie pe deplin familiarizat cu modul de operare a mașinii și caracteristicile de siguranță ale acesteia. Păstrați manualul la loc sigur și nu uitați să îl predați noului proprietar în caz de înstrăinare, pentru ca oricine folosește uscătorul să o poată face corect și în siguranță.

- Compania nu își asumă nicio răspundere în caz de avariere și prejudicii cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de instalare.

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- În timpul utilizării, respectați toate măsurile de siguranță și faceți uz de rațiune pentru a opera uscătorul în mod prudent. Compania nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile de orice natură cauzate de o utilizarea improprie.
- Gradul de periculozitate sau avariere care poate fi cauzat de folosirea incorectă a uscătorului va fi identificat și semnalizat cu pictograma de mai jos.

Avertisment: Nerespectarea regulilor de identificare și semnalizare poate duce la accidentări grave.

Atenție: Nerespectarea regulilor de identificare și semnalizare poate cauza pagube materiale sau vătămări personale minore.

Această pictogramă indică o operațiune interzisă.

Această pictogramă indică măsurile ce trebuiesc adoptate.

AVERTISMENT!

AVERTISMENT!

Pentru a evita riscul de producere a unui incendiu, nu uscați articole inflamabile sau articole care au în compoziție spumă, cauciuc sau materiale tratate cu solvenți de curățare sau cu lichide sau solide inflamabile (de ex. benzină, kerosen, uleiuri vegetale sau alimentare, ceară, etc.).

Indică avertismentele și atenționările.

- Acest produs face parte din categoria produselor din Clasa I. Utilizați produsul respectând măsurile de siguranță electrică.

1. Acest produs folosește o priză monofazică cu doi poli și împământare. Legarea la pământ trebuie să fie corect realizată, iar terminalul de împământare nu trebuie conectat la conductele de gaz, de apă sau alte utilități.
2. Asigurați-vă că secțiunea transversală a firelor sistemului de alimentare electrică poate răspunde cerințelor de sarcină electrică normală.
3. Asigurați-vă că folosiți o priză specială, dedicată. Priza trebuie să aibă certificarea națională obligatorie și trebuie să poată transporta curent de peste 10A. Pentru siguranța dumneavoastră și a familiei, dacă aceste cerințe nu sunt îndeplinite, este strict interzisă folosirea uscătorului.
4. Pentru a preveni erorile în instalarea și utilizarea prizei și a garanta utilizarea energiei electrice în siguranță, este esențial să apelați la un electrician calificat pentru a instala priza și a face legătura la pământ.
5. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul service al acestuia sau o persoană cu calificări similare pentru a evita orice pericol.
6. Nu este permisă conectarea firului de masă/împământare cu firul sub tensiune sau firul neutru, în caz contrar, carcasa unității se va încărca și, astfel, apare riscul de electrocutare.
7. Când uscătorul nu mai este în funcțiune, este indicat să îl deconectați de la priză din motive de siguranță.
8. Acest uscător folosește curent alternativ. Când tensiunea este într-o marjă de 10%, uscătorul poate fi folosit în mod normal.
9. Dacă este necesar un întrerupător de scurgeri la pământ (protecție la împământare),

simbolul acestuia trebuie să fie . Acest simbol indică faptul că ștecherul se potrivește cu priza.

- Pentru siguranță în utilizare, folosiți doar piese și accesorii originale furnizate de producător.
- Dacă uscătorul de rufe nu mai poate fi utilizat, tăiați cablul de alimentare și dezafectați dispozitivul de blocare a ușii. Deșeurile electrocasnice trebuie predate la un centru autorizat pentru preluarea deșeurilor.
- Dacă materialul articolelor vestimentare nu permite uscarea la mașină, nu insistați să folosiți uscătorul.
- Nu uscați rufe care nu au fost în prealabil spălate.
- Dacă există risc de praf (cum ar fi strat de cărbune sau praf de rocă), nu folosiți uscătorul.
- Nu vă sprijiniți pe ușă, nu vă cățărați pe uscător și nici nu vă așezați pe acesta.
- Dacă temperatura ambientală din preajma uscătorului este de sub 0℃, acesta poate suferi avarii din cauza înghețului. Pentru a vă asigura că uscătorul poate funcționa la parametri optimi, temperatura ambientală de operare nu trebuie să fie mai mică de 5℃ și nici mai mare de 35℃.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu materialele folosite pentru ambalare.

Interzis

Nu instalați uscătorul de rufe în aer liber sau într-un mediu cu umiditate mare. Dacă în uscător pătrunde apă, acesta trebuie ventilat și uscat înainte de utilizare.

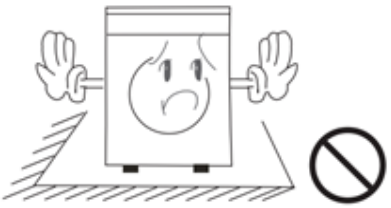

Amplasați uscătorul într-un loc bine ventilat pentru a evita orice accidente.

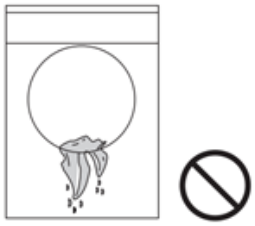

Rufele ude pot fi băgate în uscător doar după ce au fost bine stoarse întrucât picurarea apei pe piesele electrice poate duce la avarii sau poate constitui o sursă de pericol.

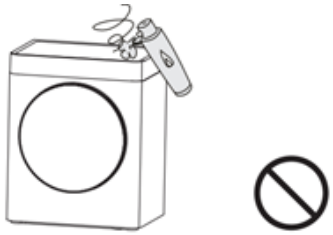

Când uscătorul este în funcțiune, nu folosiți spray-uri inflamabile în apropierea acestuia. Dacă există scurgeri de gaze/substanțe inflamabile, nu conectați/deconectați mașina și ștecherul de la priză.

Este interzisă uscarea rufelor cu detergent inflamabil, solvenți uscați de curățare, benzină, ulei de banane și alți agenți chimici.

Nu uscați articole impermeabile, huse de biciclete și alte articole similare care au în compoziție cauciuc sau elastan.

Nu plasați pe uscător obiecte fierbinți și grele (de ex. un ceainic cu apă fierbinte).

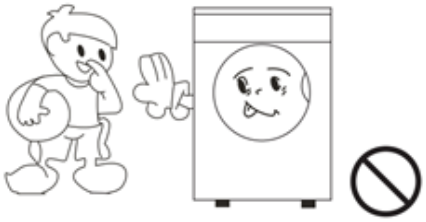

Când uscătorul este în funcțiune, nu permiteți copiilor sau persoanelor cu dizabilități să folosească uscătorul pentru a nu le periclita siguranța.

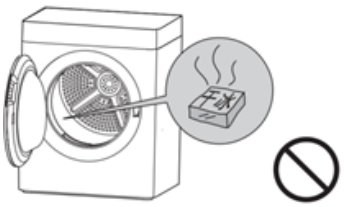

Nu puneți țigări, brichete, gheață carbonică, benzină sau alte material inflamabile și explozive în uscătorul de rufe.

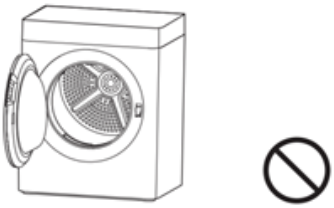

Ușa uscătorului poate fi deschisă doar la încheierea ciclului de uscare. Nu încercați să deschideți ușa cu forța înainte de acest moment pentru a nu vă opări cu rufele supraîncălzite.

Nu folosiți uscătorul cu mâinile sau picioarele ude.

Nu este permisă dezambalarea, repararea sau reinstalarea uscătorului de o singură persoană.

Conținut obligatoriu

Cât timp uscătorul lucrează în regim normal, nu îl deconectați de la priză și nici nu întrerupeți alimentarea acestuia cu curent. Când nu este folosit sau în timpul efectuării operațiunii de curățare, asigurați-vă că l-ați deconectat de la priză și nu trageți de cablul de alimentare. Nu conectați și nici nu deconectați de la sursa de alimentare electrică cu mâinile ude.

DESCRIEREA PIESELOR ȘI ACCESORII INCLUSE

1. Descrierea pieselor

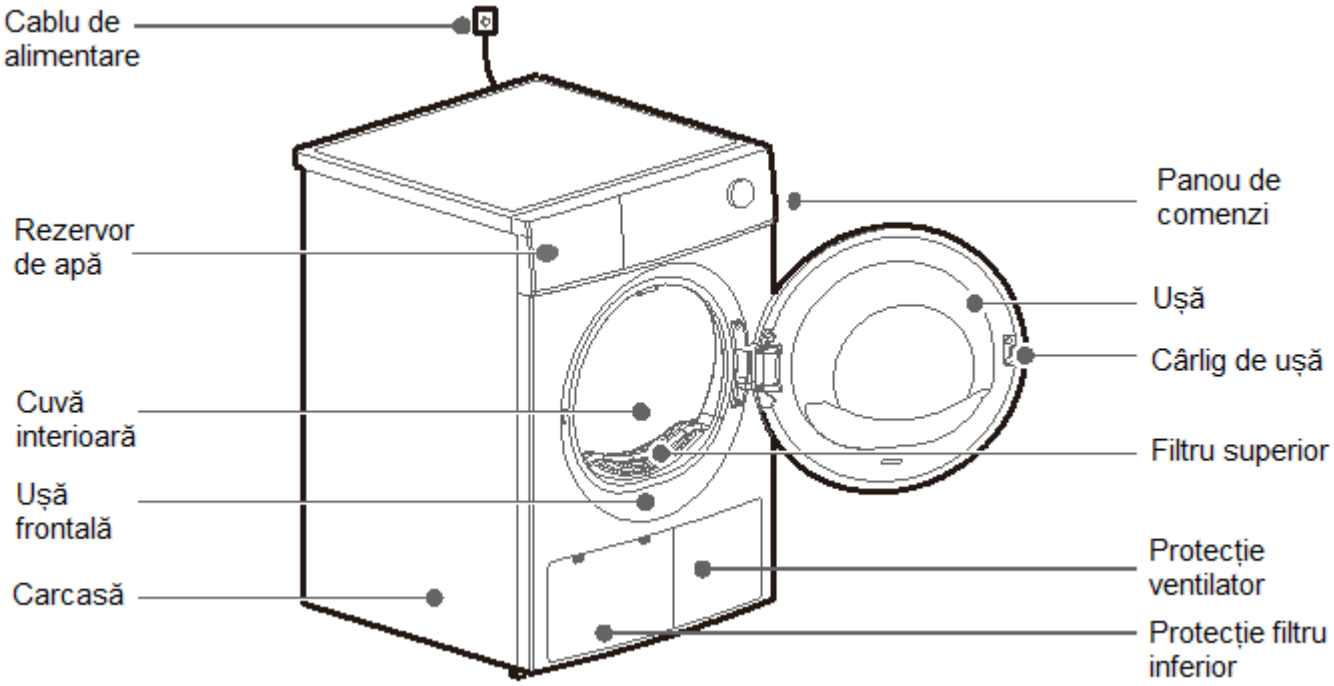

2. Accesorii incluse

Furtun exterior de apă *1

INSTALAREA USCĂTORULUI DE RUFE

1. Observații privind instalarea:

- Asigurați-vă că uscătorul nu a fost deteriorat în timpul transportului. Nu puneți uscătorul în funcțiune dacă prezintă semne de deteriorare. Contactați vânzătorul dacă observați astfel de semne.
- În timpul manevrării și utilizării, unghiul maxim de înclinare al uscătorului nu trebuie să fie mai mare de 45 grade. Dacă a fost răsturnat, lăsați-l în poziție verticală timp de două ore înainte de a-l pune în funcțiune.
- Uscătorul trebuie instalat într-un mediu uscat și ventilat. Nu îl amplasați într-un mediu cu un nivel ridicat de umiditate, abur și apă (de ex. în baie sau pe un balcon deschis). Nu îl amplasați nici într-un loc unde se acumulează praf sau care este direct expus la razele de soare.
- Nu folosiți plite, aragaze, etc. în apropierea uscătorului pentru a evita orice pericol.
- Este indicat ca uscătorul și mașina de spălat să fie amplasate una lângă alta pentru a facilita uscarea rufelor după spălare și stoarcere.
- Nu amplasați uscătorul într-un loc cu mult praf pentru ca fuioarele de praf să nu obstrucționeze conductele de aer ale uscătorului.
- Îndepărtați toate ambalajele uscătorului și apoi așezați-l pe o suprafață tare și dreaptă, însă nu pe mochete și nici pe suporturi, etc.
- La instalare, ajustați picioarele astfel încât uscătorul să stea drept. Nu umpleți spațiul dintre picioare și podea cu mochete sau șipci de lemn pentru a nu afecta funcționarea mașinii.
- Instalați uscătorul la o distanță de cel puțin 5 cm de alte piese de mobilier/pereți.

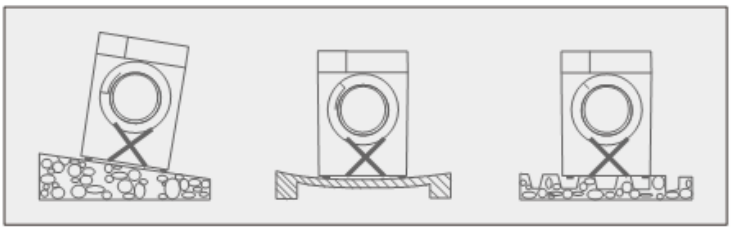

2. Instalarea uscătorului:

a. Ajustați unghiul bazei uscătorului astfel încât acesta să fie perfect orizontal.

b. Conectați uscătorul la sursa de alimentare electrică.

Înainte de a realiza conexiunea electrică, asigurați-vă că sunt întrunite următoarele condiții:

- Tensiunea la priza de alimentare corespunde condițiilor prevăzute.
- Priza de alimentare trebuie să se potrivească ștecherului uscătorului.
- Dacă priza de alimentare poate suporta puterea maximă a uscătorului, aceasta trebuie corect împământată.

c. Instalarea furtunului de evacuare.

Dacă uscătorul este convenabil instalat lângă scurgere, furtunul de evacuare (din punga de accesorii) poate fi direct conectat la scurgerea din podea pentru a evacua condensul. Rezervorul de apă nu trebuie curățat în cazul folosirii acestei metode, iar furtunul scurt al rezervorului de apă nu trebuie scos și lăsat în standby/repaos.

- Scoateți furtunul de evacuare și conectorul racordat în spatele mașinii.
- Conectați furtunul de apă din punga de accesorii la conducta de evacuare scoasă prin conector.

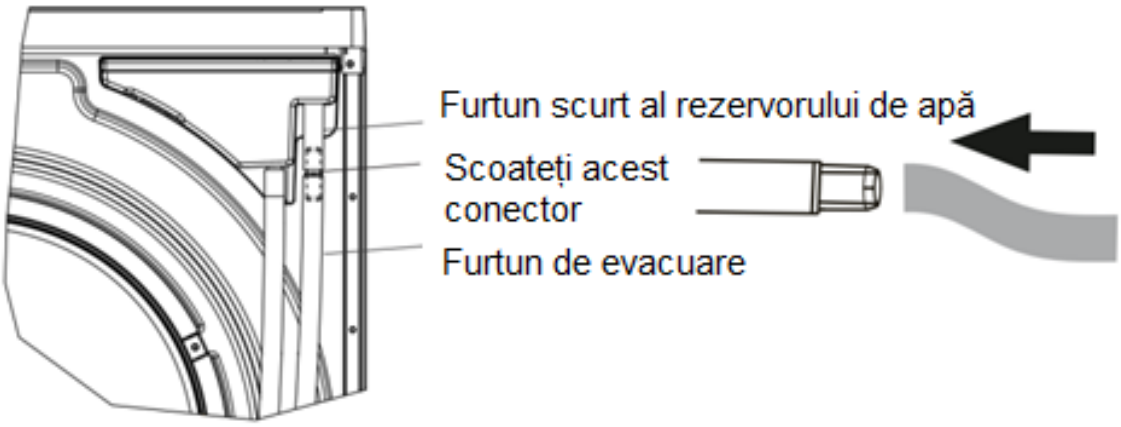

Avertisment:

- Capătul de îmbinare a conductei de apă trebuie ferm introdus.
- Înălțimea conductei de apă deasupra solului după racordare nu trebuie să fie mai mare de 1 m. Puteți tăia conducta de apă dacă este prea lungă.
- La deconectarea conductei de apă, asigurați-vă că o scoateți din conectorul din plastic. Dacă evacuarea originală trebuie restabilită, introduceți conectorul înapoi în poziția inițială.

ÎNAINTE DE USCARE

1. Urmați pașii de mai jos:

- ☑ Goliți rezervorul de apă și apoi reinstalați-l la loc.
- ☑ Curățați filtrul de scame și apoi reinstalați-l la loc.
- ☑ Verificați etichetele rufelor pentru a vedea dacă au cerințe speciale de uscare.

2. Operațiuni preliminare

- ☑ Curățați buzunarele și goliți-le de monezi, nisip, chei și alte asemenea obiecte.

- ☑ Legați bine șnururile lungi ale hainelor. Încheiați nasturii.

- ☑ Nu încărcați prea multe rufe în cuvă. Desfaceți și scuturați rufele înainte de a le pune în uscător.

- ☑ În timpul uscării, pentru a evita ca nasturii rufelor să facă zgomot, întoarceți rufele pe dos înainte de a le pune în uscător.

- ☑ Puneți articolele delicate într-o plasă de nylon înainte de uscare.

3. SUGESTII DE FOLOSIRE A USCĂTORULUI

a. Rufele trebuie puse în cuvă după ce în prealabil au fost stoarse. Creșterea vitezei de centrifugare poate reduce timpul de uscare și, în consecință, consumul de energie.

b. Scuturați rufele și puneți-le în uscător pentru a accelera procesul de uscare.

c. Evitați să supraîncărcați cuva uscătorului.

d. Curățați cuva și filtrul de scame cu regularitate cu un prosop ud care a fost stors bine.

e. Curățați cu regularitate panoul filtrului condensatorului.

f. Filtrul de scame trebuie să fie complet uscat înainte de a fi instalat în uscător.

g. Pentru a obține un efect uniform de uscare, triați rufele în funcție de categorii și selectați programele adecvate de uscare. Pentru ca rufele să nu sufere deformări, respectați informațiile de pe etichetele acestora și selectați diferite programe de uscare.

h. Nu uscați articole care au fost apretate. Pelicula fină de praf de apret va reduce efectul uscării.

i. Pentru cantități mici de rufe se recomandă un program de uscare temporizată.

j. Asigurați-vă că orificiile de ventilare nu sunt obstrucționate. Nu le astupați!

k. Țesăturile călduroase se simt un pic mai umede decât sunt în realitate. Încercați să nu le uscați prea tare!

⚠ **ATENȚIE**!

- Acest uscător a fost conceput pentru uz casnic. Folosiți-l respectând condițiile de capacitate și procedurile de uscare recomandate.
- Articolele delicate care se pot deforma ușor (de ex. cele din mătase sau confecționate manual) nu ar trebui uscate la mașină pentru a evita șifonarea.

Cantitățile de referință pentru rufele obișnuite sunt următoarele:			
Haine mixte (aproximativ 800g)	Jachete (bumbac, aproximativ 800g)	Haine de lucru (bumbac, aproximativ 1120g)	Cămăși (bumbac, aproximativ 300g)
Maiouri (bumbac, aproximativ 180g)	Pijamale (aproximativ 200g)	Jeans (aproximativ 500g)	Lenjerie intimă (bumbac, aproximativ 70g)
Șosete (compoziție mixtă, aproximativ 30g)	Prosoape, pături (bumbac, aproximativ 900g)	Cearceafuri simple (bumbac, aproximativ 600g)	

PANOUL DE COMENZI

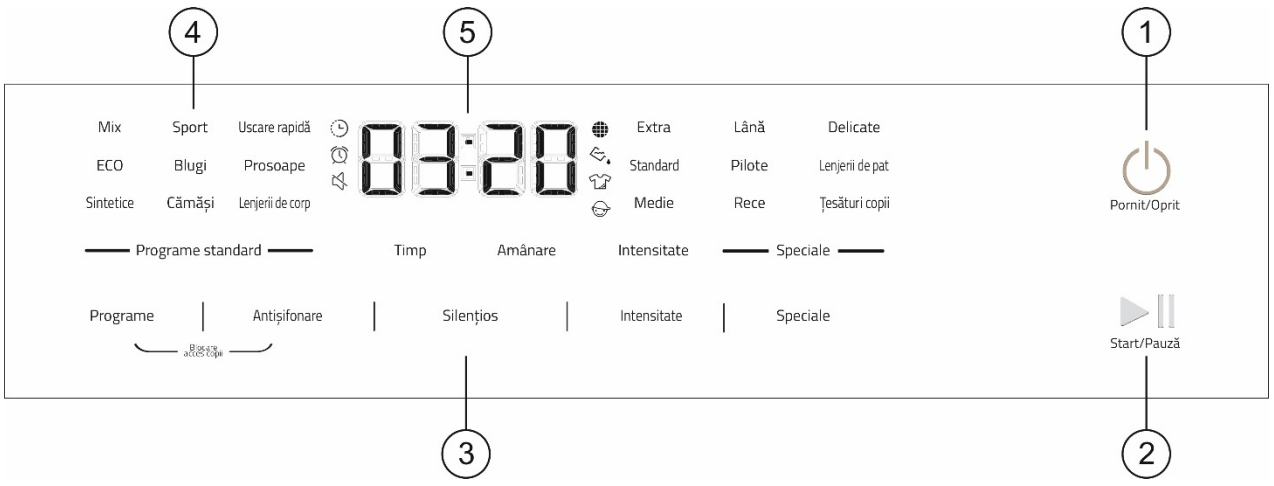

① Pornit/Oprit

② Start/Pauză

③ Selecție funcții

④ Selecție program

⑤ Afișaj

Prezentarea programelor/funcțiilor/afișajului

Buton de pornire/oprire
• Porniți sau opriți unitatea din acest buton.

Start/Pauză
• Lansarea programului de uscare a rufelor. Dacă uscătorul este în funcțiune, apăsând acest buton veți întrerupe procesul.

Afișaj
• Afișarea stadiului de lucru al uscătorului.

Afișarea duratei rămase/Alarmă

Evacuați apa din sertarul-rezervor

Anti-șifonare

Blocare de siguranță pentru copii

Curățați panoul filtrului

Amânarea/Presetarea pornirii programului

Afișare timp restant temporizator

Silențios

Zona de selectare a funcțiilor

Selectarea gradului de uscare

Se folosește pentru a ajusta gradul de uscare a rufelor.

Există trei nivele de uscare: gata de purtat, gata de pus în șifonier, gata de călcat.

① Butonul corespunzător gradului de uscare poate fi efectiv selectat doar înainte de lansarea programului de uscare.

② Apăsați acest buton succesiv pentru a trece prin gradele de uscare de la *ready to wear (gata de purtat), ready to store (gata de pus în șifonier)* și *ready to iron (gata de călcat)*.

- **Ready to wear/Gata de purtat:** După uscare, hainele sunt uscate și pot fi direct purtate.
- **Ready to store/Gata de pus în șifonier:** După uscare, hainele sunt foarte uscate și pot fi puse în șifonier.

- **Ready to iron/Gata de călcat:** După uscare, în haine va rămâne o anumită cantitate de umezeală pentru a nu se usca prea tare, a nu se șifona si a putea fi călcate mai ușor.

Ajustarea duratei de uscare

- Acest buton poate fi folosit pentru a ajusta durata de uscare. Fiecare acționare înseamnă o ajustare de 10 minute.

Blocarea de siguranță pentru copii

- Această funcție previne acționarea din greșeală a uscătorului de către copii.

Setările exacte sunt următoarele:

Porniți alimentarea. Selectați. Lansați. Apăsați și mențineți apăsate butoanele pentru programele de uscare și anti-șifonare timp de trei secunde pentru a activa funcția de blocare de siguranță pentru copii.

Butonul „Silențios”

- Acest buton poate activa sau dezactiva semnalele sonore.

Anti-șifonare

- După selectarea programelor, pentru a preveni șifonarea rufelor din cauza întârzierii scoaterii acestora din cuvă după finalizarea programului de uscare, uscătorul va intra automat în modul de operare intermitentă timp de 120 minute.

Amânare

- După pornirea programului presetat, durata amânării este afișată. La ora presetată, programul începe să funcționeze, apoi durata restantă de uscare a rufelor este afișată.

⚠ **ATENȚIE**!

- După activarea funcției de blocare de siguranță pentru copii, butoanele uscătorului devin inactive (cu excepția butonului de alimentare). Dacă doriți să acționați uscătorul, anulați mai întâi funcția de blocare pentru copii.

BUTONUL DE PROGRAME

Denumire	Capacitate maximă de uscare (kg)	Descriere
Mix	4.0	Se folosește pentru uscarea țesăturilor mixte din bumbac și fibre sintetice.
Lenjerii de pat	1.5	Se folosește pentru uscarea articolelor grele, cum ar fi așternuturile de pat.
ECO	9.0	Se folosește pentru a usca articole din bumbac.
Cămăși	1.0 (aprox. 5-6 buc.)	Se folosește pentru uscarea cămășilor.
Blugi	5.0	Se folosește pentru uscarea articolelor din denim.
Prosoape	3.0	Se folosește pentru uscarea prosoapelor.
Ţesături copii	1.0	Se folosește pentru uscarea hainelor de copii
Sport	4.0	Se folosește pentru uscarea articolelor sport.
Sintetice	4.0	Se folosește pentru uscarea articolelor din fibre chimice/sintetice.
Uscare rapidă	1.0	Se folosește pentru uscarea unei cantități mici de rufe care trebuie purtate imediat.
Lenjerii de corp	3.0	Se folosește pentru uscarea lenjeriei intime. Folosiți acest program fără funcția de atomizare.
Lână	1.0	Se folosește doar pentru uscare articolelor din lână pufoasă.
Pilote	1.5	Se folosește pentru uscarea hainelor matlasate sau a pilotelor cu pene și puf.
Rece	-	Fără încălzire. Se suflă aer rece.
Delicate	4.0	Se folosește pentru uscarea articolelor delicate, ușoare.

⚠ **ATENȚIE**!

1. Indicațiile de mai sus sunt doar cu titlu de recomandări. Puteți alege programul corespunzător în funcție de obiceiurile personale.
2. Durata efectivă de uscare a programelor diferă în funcție de ajustarea automată a temperaturii și umidității mediului, a tipului și volumului de rufe și a conținutului de umiditate al rufelor după centrifugare.
3. Înainte de a usca rufele, verificați dacă acestea pot fi uscate la mașină citind instrucțiunile de pe etichete.

4. Dacă trebuie să uscați o cantitate mică de rufe, se recomandă să alegeți programul cu temporizare ajustabilă. Dacă rufele nu sunt complet uscate, puteți alege programul cu temporizare ajustabilă pentru a continua procesul de uscare. Programul cu temporizare ajustabilă nu va analiza automat umiditatea. Dacă rufele sunt încă ude după program, repetați programul sau ajustați durata de uscare până când obțineți rezultatul dorit.
5. Când uscați articole de dimensiuni mari, de ex. așternuturi de pat sau perdele, dacă rufele se încurcă în timpul procesului de uscare, operațiunea poate fi suspendată și uscarea poate fi reluată după ce scuturați rufele. Unele articole mai grele (jeans, prosoape mari, etc.) sunt greu de uscat din cauza caracteristicilor materialului. Dacă observați că uscarea nu este completă după încheierea programului, folosiți un program de „uscare temporizată” pentru a ajusta durata procesului de uscare.
6. Când uscați haine matlasate, întoarceți-le pe dos înainte de a le pune în uscător.

PORNIREA RAPIDĂ

⚠ **ATENȚIE**!

Înainte de utilizare, asigurați-vă că mașina a fost corect instalată cu respectarea instrucțiunilor de instalare.

1. Pregătirea rufelor de uscat

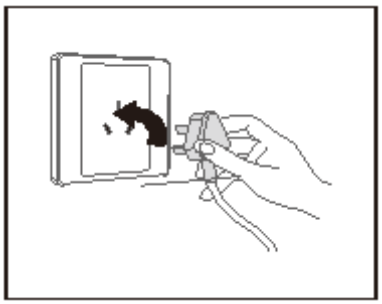

Băgați ștecherul în priză.

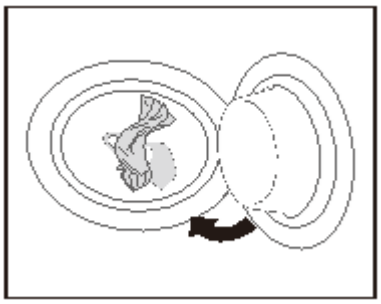

Puneți rufele în cuvă.

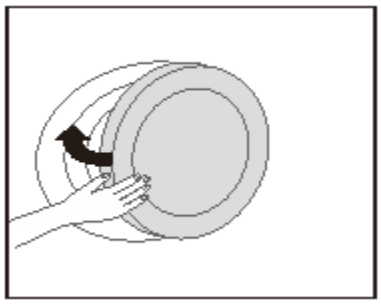

Închideți ușa.

⚠ **ATENȚIE**!

Puneți rufele în uscător doar după ce au fost stoarse.

2. Lansarea programului de uscare a rufelor:

Porniți alimentarea. Selectați programul. Selectați funcția. Porniți.

3. Finalizarea programului de uscare a rufelor

Când programul de uscare s-a încheiat, veți auzi un ton sau pe ecran va apărea „END”.

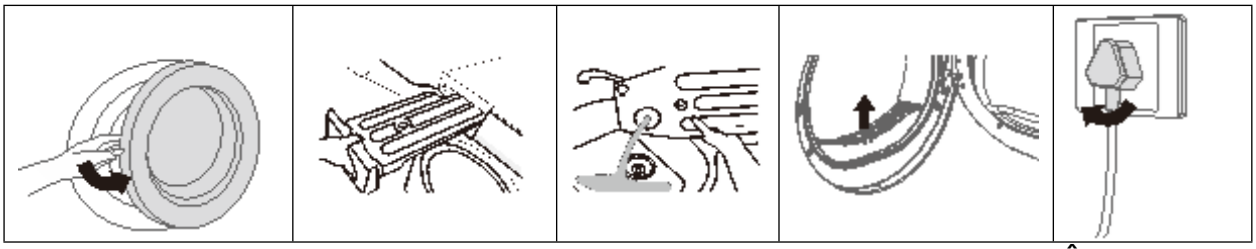

Deschideți ușa și scoateți rufele. | Trageți rezervorul de apă afară. | Vărsați apa din rezervor. | Curățați panoul filtrului. | Întrerupeți alimentarea cu curent.

⚠ **ATENȚIE**!

1. Dacă folosiți o priză cu întrerupător, apăsați direct acest întrerupător pentru a opri alimentarea electrică.
2. Dacă mașina este prevăzută cu funcție inteligentă de detectare, temperatura și umiditatea pot fi monitorizate în timp real prin intermediul senzorului integrat; dacă nu sunt respectate condițiile predeterminate în intervalul de afișare a programului, durata de uscare va crește automat, în caz contrar durata de uscare va fi redusă. Durata de uscare de mai sus depinde de factori precum volum, material, conținut inițial de umiditate, etc., iar durata specifică este afectată de situația actuală. Această funcție contribuie la reducerea consumului de energie și, totodată, asigură rezultate performante de uscare.

ÎNTREȚINEREA

1. Curățarea filtrului

Pentru a asigura o ventilare corespunzătoare în cursul procesului de uscare, filtrul trebuie curățat înainte de și după fiecare uscare.

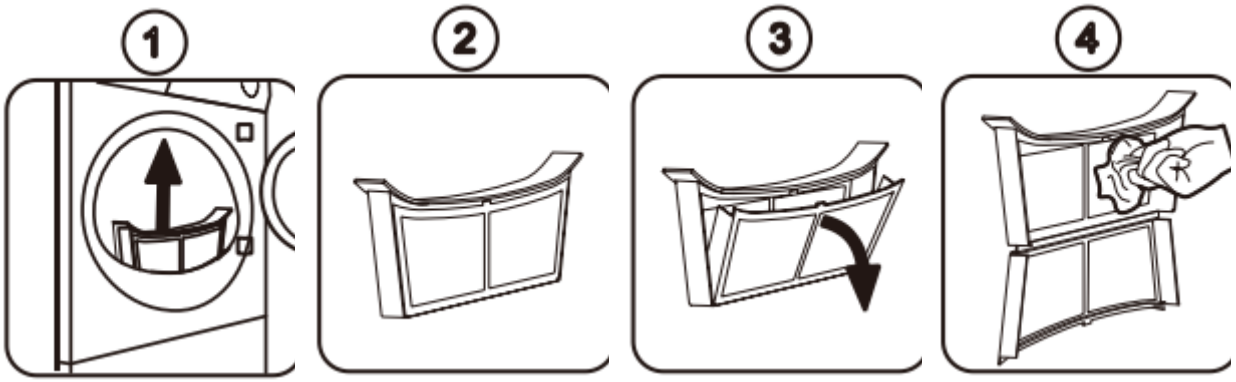

Deschideți ușa.	Scoateți filtrul din mașină.	Deschideți panoul filtrului.	Ștergeți praful cu un prosop umed.

⚠ **ATENȚIE**!

Reinstalați panoul filtrului la loc după ce l-ați curățat.

2. Curățarea uscătorului

Curățați suprafața uscătorului cu o cârpă moale și uscată. Nu pulverizați apă direct pe uscător și nu folosiți diluant, detergent, kerosen, ulei volatil, alcool, etc. pentru a-l curăța. Zonele foarte murdare pot fi șterse cu o cârpă moale înmuiată în apă cu detergent suav.

3. Curățarea cuvei

După ce uscătorul a funcționat o anumită perioadă de timp, calciul din agentul de întreținere a rufelor sau apa folosită pot forma o peliculă în cuvă, aproape invizibilă pentru ochiul liber. Peretele interior al cuvei trebuie curățat cu regularitate cu o lavetă umedă.

4. Curățarea rezervorului de apă

Când uscătorul este în funcțiune, aburul este condensat în apă și trimis în rezervor. Scoateți rezervorul de apă. Țineți-l drept pentru a nu se vărsa apa. Vărsați apa acumulată și reinstalați rezervorul de apă la loc.

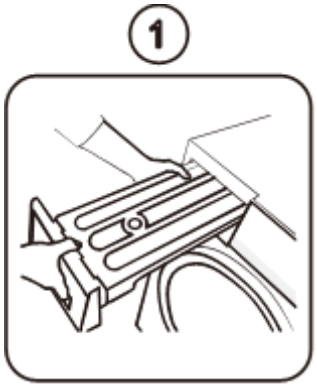

Scoateți rezervorul de apă. Mențineți-l în poziție dreaptă pentru a nu se vărsa apa.

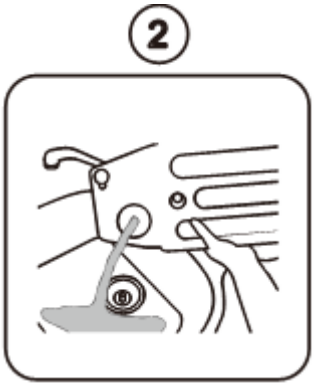

Vărsați condensul și reinstalați la loc rezervorul de apă.

Avertisment: Apa condensată nu trebuie în niciun caz băută sau folosită la gătit. La finalul procesului de uscare, apa și condensul trebuie aruncate imediat.

5. Curățarea filtrului inferior de scame

Pentru a obține rezultate optime de uscare, verificați cu regularitate dacă filtrul este instalat și curățat la timp. Deconectați de la sursa de alimentare electrică înainte de curățare.

Deschideți ușa filtrului inferior.

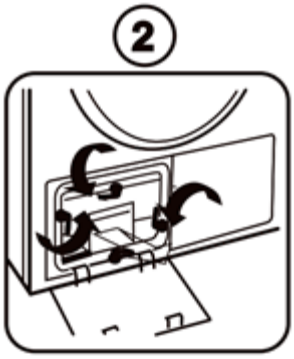

Desfaceți cele trei clipsuri de fixare a conductei de aer.

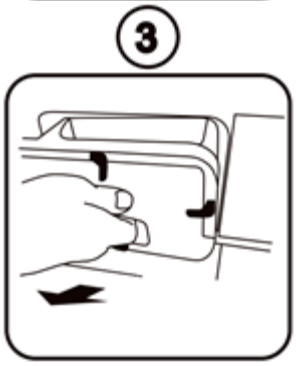

Scoateți filtrul inferior de scame din conducta frontală de aer.

Îndepărtați scamele de pe filtrul de scame.

Reinstalați panoul filtrului de scame la loc în mașină.

Nu folosiți instrumente ascuțite la curățarea filtrului inferior pentru a nu-l deteriora.

SEMNIFICAȚIE STARE INDICATOR/ERORI

	Problemă	Soluție
	Rezervorul de apă este plin.	Goliți rezervorul de apă.
“E1”	Problemă la pompa de evacuare sau la senzorul de nivel de apă.	Contactați centrul de asistență tehnică.
“E2”	Alarmă de eroare la senzorul de temperatură.	Contactați centrul de asistență tehnică.
“E3”	Alarmă de eroare la senzorul de temperatură.	Contactați centrul de asistență tehnică.
“DOP”	Ușa nu este bine închisă. Eroare de închidere a ușii.	Închideți bine ușa. Contactați centrul de asistență tehnică.
	Placa de bază nu are afișaj.	Verificați dacă priza sau ștecherul sunt în stare normală. Verificați dacă butonul de alimentare este activat.
	Uscătorul nu pornește.	Verificați dacă ușa este bine închisă. Verificați dacă a fost activat butonul de selecție a programelor „Start/Pause”.
	Ușa se deschide automat.	Apăsați și mențineți apăsat mânerul ușii pentru a bloca ușa. Verificați să nu fi fost puse prea multe rufe în cuvă.
	Nu se obțin rezultatele standard de uscare sau durata de uscare este prea lungă.	Curățați panoul filtrului. Folosiți un procedeu de uscare mai potrivit. Asigurați-vă că protecția ventilatorului nu este obstrucționată.

⚠ **ATENȚIE**!

Doar persoanele calificate și autorizate pot repara uscătorul!

Înainte de a apela la centrul de asistență tehnică, verificați dacă puteți remedia dvs. eroarea pe baza indicațiilor din tabelul de mai sus sau dacă modul de utilizare a fost unul non-standard.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele	SWDP-918 / SWDP-919DS
Putere	220-240V~ 50Hz
Volum nominal de spălare/uscare（kg）	9,0 kg
Putere nominală de admisie（W）	700
Dimensiunea produsului（mm）	598 x 652 x 845
Dimensiunea ambalajului（mm）	682 x 722 x 890
Greutatea netă a produsului（kg）	45
Greutatea brută a produsului（kg）	50
Culoare:	Albă(SWDP-918) / gri închis(SWDP-919DS)
Tipul de agent de răcire	R290
Cantitate agent de răcire (g)	100

Notă: Compania noastră își rezervă dreptul de a modifica design-ul produsului. Produsul pe care l-ați achiziționat poate fi supus unui proces de perfecționare și este posibil să nu corespundă întru totul cu manualul, însă modul de operare și metoda de utilizare nu se vor schimba. Folosiți-l fără griji!

ELIMINAREA ECOLOGICĂ A PRODUSULUI/A AMBALAJELOR

1. Materiale de ambalaj ecologice

- Simbolul ‘ ’ de pe ambalaj indică faptul că acesta poate fi reciclat.

  >PE=Polietilenă

  >PS=Polistiren

  >PP=Polipropilenă

  Materialele realizate din substanțele de mai sus pot fi reciclate. Tot ceea ce trebuie să faceți este să le aruncați la tomberonul adecvat.

- Simbolul ‘ ’ de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu menajer, ci trebuie predat la un centru autorizat de colectare a dispozitivelor electrice și electronice. Gestionarea corectă a deșeurilor electrice stopează impactul potențial negativ și protejează mediul înconjurător și sănătatea umană care, în caz contrar, ar putea avea de suferit.

2. Informații ecologice

Pentru un consum redus de energie și protejarea mediului înconjurător, vă recomandăm următoarele:

- Încercați să folosiți un volum mare de rufe la fiecare utilizare a uscătorului deoarece utilizarea acestuia cu o cantitate mică nu este economică.
- Pentru a evita șifonarea rufelor și a reduce consumul de energie, nu uscați rufele care sunt deja uscate.
- Selectați un program de uscare în funcție de gradul de uscare al rufelor și tipul de rufe.
- Curățați filtrul cu regularitate pentru a evita creșterea inutilă a duratei de uscare și risipa de energie.
- Mențineți încăperea ventilată. Temperatura din încăpere nu trebuie să depășească 35℃.

INFORMAȚII GARANȚIE ȘI SERVICE PRODUSE

- Perioada de garanție pentru acest produs este de 36 luni (persoane fizice) / 12 luni (persoane juridice) de la data achiziționării aparatului. Garanția este valabilă pe teritoriul României.

- Reparațiile în garanție se efectuează de către firma SC Alf Electrocasnice SRL, cu sediul în Bvd. Basarabia nr. 256, sector 3, București. Informațiile actualizate privind service-urile regionale pot fi obținute accesând site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/ 0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro.

- După ieșirea produselor din perioada de garanție, piesele de schimb pentru repararea acestora se pot obține, contra-cost, accesând, de asemenea, site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro. Perioada minimă pentru punerea la dispoziție a pieselor de schimb necesare reparației produselor în perioada post-garanție este de 30 de zile.

Notă!

Înainte de a apela la service, asigurați-vă mai întâi că ați încercat să remediați problema ajutându-vă de instrucțiunile de utilizare.
Manualul de utilizare poate fi regăsit şi pe website-ul www.samus.ro.

Notă!

Piesele de schimb sunt disponibile pentru o perioadă minimă de 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul actual.

SAMUS®
Aproape de tine!