MANUAL DE UTILIZARE

Vitrina frigorifică Samus VS380D



Stimate Client,

Vă mulțumim pentru alegerea produselor. Scopul nostru este să vă permitem să utilizați în mod optim și eficient acest produs ecologic fabricat în unitățile noastre moderne, în condiții precise în ceea ce privește simțul calității per ansamblu.

Vă recomandăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza aparatul și să le păstrați în permanență, astfel încât caracteristicile aparatului pe care l-ați achiziționat să fie aceleași ca în prima zi pentru o perioadă lungă de timp și să funcționeze într-un mod optim și eficient.

NOTĂ:

Acest manual de utilizare a fost redactat pentru mai multe modele. Este posibil ca aparatul dvs. să nu prezinte anumite funcții specificate în manual. Aceste funcții sunt marcate cu semnul * . Produsul dvs. trebuie să fie instalat și prezentat de un service autorizat.

Aparatele noastre sunt destinate utilizării comerciale.

"VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI MANUALUL ÎNAINTE DE A INSTALA SAU UTILIZA ACEST PRODUS."

Acest produs a fost fabricat în unități moderne, ecologice, fără a afecta în mod negativ natura.

„În conformitate cu Regulamentul AEEE”

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este setat pentru o rețea electrică de 220–240 V 50 Hz. Utilizarea unui voltaj incompatibil poate duce la incapacitatea de funcționare a aparatului sau la un incendiu.

2. Frigiderul este destinat și fabricat pentru răcirea băuturilor îmbuteliate și/sau conservate și doar pentru a menține aceste băuturi la rece. Nu îl utilizați în alte scopuri.

3. Instalația electrică trebuie să fie în conformitate cu reglementările legale.

4. Nu așezați aparatul în lumina directă a soarelui sau în zona de acțiune a unui aparat de aer condiționat, aragaz, radiator, cuptor, radiator sau sobă cu infraroșii. În caz contrar, frigiderul poate funcționa prost, se poate deteriora sau poate deveni inutilizabil.

5. Alegeți un loc fără umezeală, dar care să permită circulația aerului.

6. Curățați partea interioară a produsului înainte de prima utilizare.

7. Nu permiteți copiilor să intre în produs sau să se joace în jurul acestuia.

8. Dacă aparatul este prevăzut cu un sistem de blocare a capacului, păstrați cheia acestuia într-un loc sigur. La sfârșitul duratei de viață a aparatului, dezactivați dispozitivul de blocare a capacului aparatului înainte de a-l arunca. Nu uitați să nu permiteți accesul copiilor în frigider. Statul în frigider poate fi fatal.

9. Pentru siguranța dumneavoastră, pentru a elimina riscul de electrocutare și de incendiu, instalația electrică trebuie să fie dotată cu un sistem de întrerupătoare cu un dispozitiv de curent rezidual. Firma noastră nu este responsabilă pentru defecțiunile și pierderile care pot apărea ca urmare a utilizării produsului într-o rețea fără împământare.

10. Nu așezați materiale explozive sau inflamabile în aparat.

11. Nu folosiți obiecte ascuțite sau cu vârfuri ascuțite pentru a răzui gheața care poate apărea pe evaporatorul frigiderului. În caz contrar, puteți deteriora evaporatorul aparatului. De asemenea, această funcționare necorespunzătoare poate cauza scurgeri de gaz și poate împiedica funcționarea frigiderului.

12. După ce ați așezat aparatul la locul dorit, așteptați cel puțin 2 ore fără să-l mișcați înainte de a începe să îl utilizați.

13. Aparatul este conceput pentru utilizare în spații interioare. Nu utilizați produsul în aer liber.

14. Instalarea, amplasarea, întreținerea și curățarea aparatului trebuie să fie efectuate conform instrucțiunilor din manual. În cazul în care aparatul dumneavoastră se deteriorează din cauza unei utilizări necorespunzătoare, garanția produsului nu va fi valabilă.

15. Evitați ca orice obiect ascuțit sau cu vârf ascuțit să vină în contact cu suprafața de sticlă a produsului. Sticla se poate fisura și poate duce la accidente sau defecte de funcționare.

16. Pentru a evita alunecarea sau răsturnarea aparatului, așezați aparatul pe o suprafață plană. Reglați înălțimea picioarelor pre-setate după amplasare.

17. În cazul unei defecțiuni a produsului, responsabilitatea de a lua măsuri pentru alimentele conservate în congelator revine în totalitate utilizatorului. Compania noastră nu este responsabilă pentru alimente alterate ca urmare a unei defecțiuni tehnice sau a unei utilizări necorespunzătoare.

18. Nu folosiți niciodată un prelungitor sau o priză multiplă pentru aparat.

19. Nu folosiți niciodată apă sub presiune pentru curățare. Apa sub presiune poate deteriora piesele aflate sub tensiune.

20. Depozitați materialul de ambalare al aparatului într-un loc la care copiii nu au acces. Unele materiale de ambalare (cum ar fi nailon, polistiren etc.) pot fi periculoase pentru copii.

21. Aparatul nu trebuie utilizat de persoane cu handicap fizic, vizual, auditiv sau mental, de copii, de persoane neexperimentate sau neinformate, fără a fi supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

22. Deschideți capacul produsului numai atunci când este necesar. Vă rugăm să vă asigurați că capacul este sigilat corespunzător atunci când nu este.

23. În cazul unei pene de curent neprevăzute, scoateti produsul din priza. Conectati-l din nou la priza la 20 de minute dup ace v-ati asigurat ca alimentarea cu curent a revenit la normal.

24. Nu introduceţi animale de casă şi animale sălbatice în interiorul produsului dvs. şi nu le permiteţi să intre în interiorul acestuia. Acest tip de vieţuitoare ar putea deteriora sistemul electric şi provoca incendii.

25. Formarea de gheaţă este crescută în cazul produselor ale căror uşi sunt ţinute deschise sau frecvent deschise şi închise, iar aparatul întâmpină dificultăţi în efectuarea operaţiunii de răcire. Prin urmare, deschideţi uşa produsului doar atunci când este necesar. Asiguraţi-vă că uşa produsului este închisă atunci când nu aveţi nevoie.

26. Nu scoateţi produsul din priză în scopul economisirii energiei dacă nu îl utilizaţi sau dacă îl ţineţi gol pentru o perioadă scurtă de timp. În caz contrar, va fi utilizată mai multă energie pentru a răci din nou produsul. Trebuie doar să reglaţi termostatul la o poziţie mai joasă.

27. Urmaţi instrucţiunile specificate în acest manual pentru înlocuirea becurilor. Puterea nominală a becului care trebuie înlocuit este specificată pe plăcuţa de identificare a aparatului şi pe plăcuţa de sub bec. Lămpile de plafon se înlocuiesc numai de către serviciile autorizate.

28. Nu interveniţi direct asupra aparatului în cazul unei defecţiuni care apare din cauza sistemului electric al aparatului sau al instalaţiei la care este conectat aparatul. Scoateţi aparatul din priză şi deconectaţi alimentarea dispozitivului prin decuplarea intrerupatorului principal si contactati cel mai apropiat service autorizat.

29. Nu depozitați materiale explozive, cum ar fi recipientele de aerosoli cu propulsoare inflamabile, în interiorul acestui aparat.

30. În cazul în care cablul de alimentare electrică este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, reprezentantul de service tehnic sau personal cu calificări similare pentru a evita orice pericol.


Atenție!

- Acest aparat conține gaz inflamabil și exploziv R600a sau R290.
- Orificiile de ventilație de pe carcasă sau de pe corpul aparatului trebuie să fie ținute deschise pentru a preveni blocarea.
- Pentru o dezghețare mai rapidă, nu folosiți unelte mecanice sau alte mecanisme decât cele recomandate de producător.
- Circuitul de răcire nu trebuie deteriorat.
- Niciun aparat electric nu trebuie utilizat în compartimentul de depozitare a alimentelor al aparatului, cu excepția materialelor recomandate de producător.
- Pentru a reduce riscul de aprindere, acest aparat trebuie instalat și întreținut numai de către service.

SECȚIUNEA 2

PREZENTARE GENERALĂ ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

Vitrina frigorifică Samus VS380D

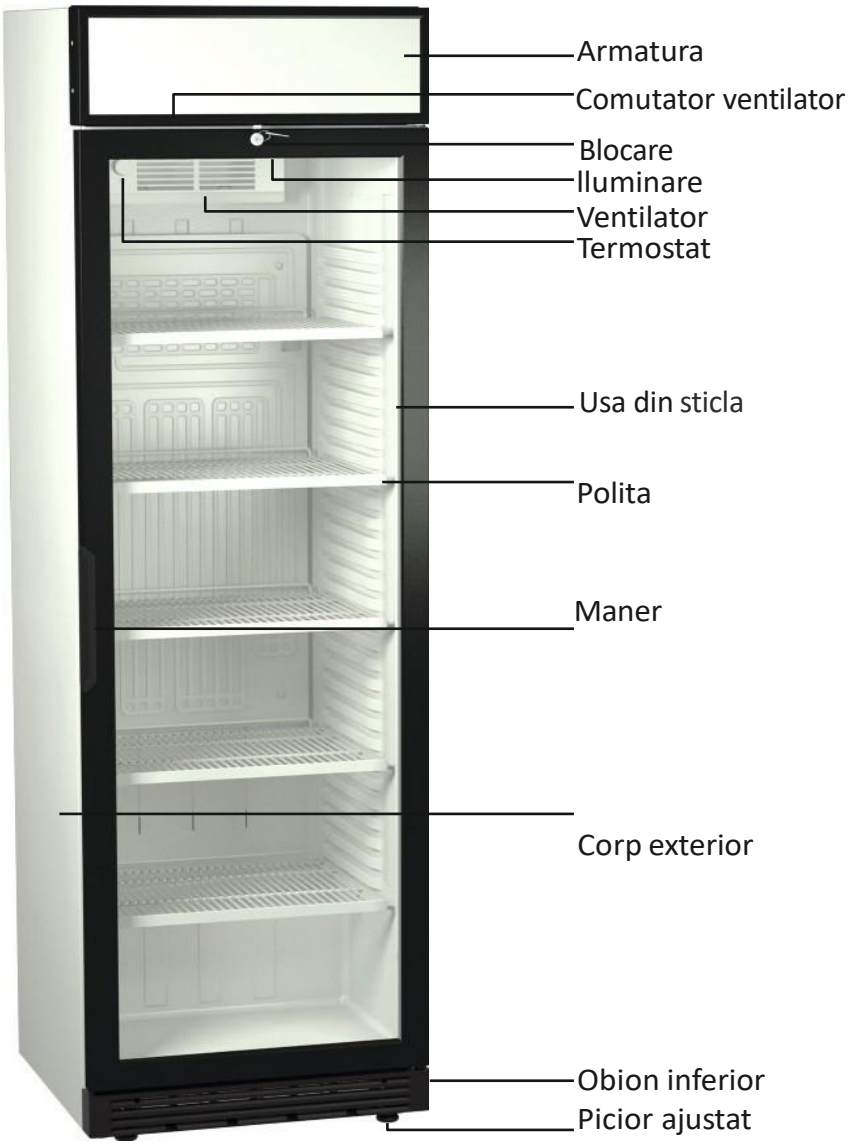

TABEL TEHNIC

Model	VS380D(SAMUS)
Categorie produs	COMERCIAL
Agent refrigerare	R600a
Volum brut total (lt)	<379
Volum net total (lt)	<368
Sistem de răcire	VENTILATOR
Clasă climat	4/CC2K4(32C/65%Rh)
Nivel de zgomot (dB(A))	46-48
Înălțime (mm)	<1994
Lățime (mm)	<605
Adâncime (mm)	<595
Greutate netă ()kg	<80
Intrare electrică (V/Hz)	220-240V 50 Hz
Puterea totală (W)	300

SECȚIUNEA 3


INSTALAREA ȘI FUNCȚIONAREA INIȚIALĂ

Selectarea locurilor de instalare


Mediul de funcționare al produsului este foarte important pentru a vă asigura că produsul funcționează fără probleme. Atunci când selectați mediul de funcționare:

- Nu amplasați produsul în aer liber, astfel încât să fie expus la intemperii (pe o stradă, o alee etc.).
- Nu așezați materiale precum cartoane, cutii etc. în fața obloanelor inferioare pentru a asigura răcirea corespunzătoare a produsului.


- Așezați-l la cel puțin un (1) metru distanță de sursele de căldură (sobă, radiator, calorifer electric etc.). (Imaginea 1)
- Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui. Rata de funcționare a aparatului va fi mai mare dacă lumina soarelui cade pe geamul frigiderului. Acest lucru determină o creștere a temperaturii produselor din interiorul aparatului, iar consumul de energie va crește. (Imaginea 2)
- Nu îl poziționați în dreptul evacuarilor de aer condiționat, sub ventilatoare și direct în dreptul ușilor și ferestrelor. (Imaginea 3)
- Intrarea și ieșirea aerului trebuie să fie întotdeauna deschise și facile pentru funcționarea corectă a compartimentului compresorului aparatului.
- Asigurați-vă că există un spațiu liber de 150 mm (15 cm) între perete și partea din spate a frigiderului atunci când aduceți produsul aproape de perete.

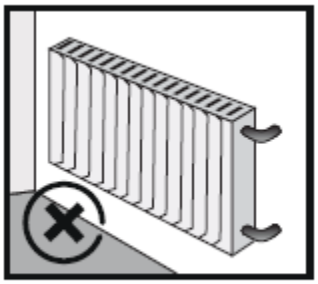

Imaginea 1

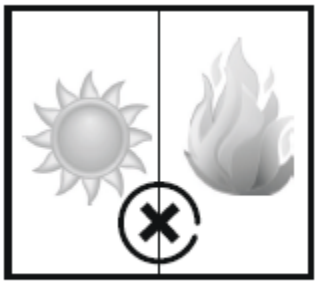

Imaginea 2

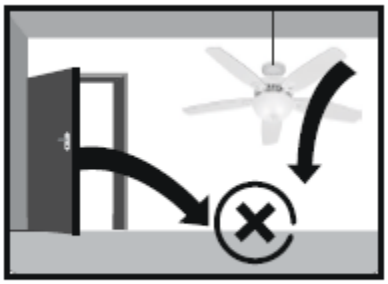

Imaginea 3

Voltajul și frecvența rețelei de alimentare trebuie să fie identice cu valorile specificate pe eticheta din spatele aparatului.
Dacă alimentarea de la rețea este cu mult sub sau peste valoarea specificată, obțineți voltajul dorit utilizând un regulator de tensiune. Puteți primi ajutor de la un electrician calificat. Siguranța prizei de rețea trebuie să fie de maximum 16A.

ATENȚIE!

Asigurați-vă că podeaua și pereții locației în care se află frigiderul nu vor fi deteriorate de apă, pentru a evita riscul de scurgere a apei de drenaj în medii foarte umede.

În cazul instalațiilor efectuate de către service-ul autorizat, clientul va fi informat și sfătuit cu privire la locul de instalare adecvat, însă decizia finală privind locul de instalare va fi luată de către client.

Service-ul autorizat specifică procesul menționat mai sus pe formularul de service de instalare relevant. Clientul este singurul responsabil pentru orice prejudicii care pot apărea din cauza locului de instalare stabilit conform deciziei finale a clientului.

Descrierea clasei climatice

Frigiderul asigură cele mai bune performanțe de răcire în condițiile specificate mai jos, în funcție de clasa climatică. Prin urmare, asigurați-vă că mediul în care va fi utilizat frigiderul este în conformitate cu aceste intervale de temperatură.

Clasă climat	Temperatura ambientală (°C)	Umiditatea ambientală (%)
CC1	25	60
CC2	32,2	65
CC3	40,6	75

Descrierea clasei climatice a produsului

Acesta este intervalul de temperatură determinat de temperatura de protecție a produsului care urmează să fie plasat în interiorul frigiderului.

Clasă climat	Cea mai ridicată temperatură a produsului	Cea mai scăzută temperatură a produsului	Temperatura medie a produsului
K1	+7ºC	0ºC	+3.5ºC
K2	+6ºC	-1ºC	+2.5ºC
K3	+1ºC	-3.5ºC	-1ºC
K4	+9ºC	+1ºC	+5ºC
S	Clasificarea specială a produsului		

Răcitoarele pe care le-ați achiziționat au clasa climatică CC2K1 și sunt fabricate astfel încât să funcționeze la o temperatură ambientală medie cuprinsă între +16°C și +32,2°C. Funcționarea produsului în afara intervalului de temperatură menționat poate cauza scăderi ale performanței.

SECȚIUNEA 4

LOCAȚIE


Posibile locații de instalare:

1. Asigurați-vă că este disponibil un spațiu liber de 150 mm (15 cm) între perete și frigider, astfel încât numai partea din spate a acestuia să fie orientată spre perete.

2. Când îl așezați într-un colț, lăsați un spațiu liber de 150 mm (15 cm) în spatele acestuia, astfel încât să fie orientat spre colț. Puteți înclina partea de pe colț spre perete. (Imaginea 4)

Cel mai important aspect pentru orice tip de amplasare este ca ventilația ansamblului compresorului să nu fie blocată. Așezați produsul astfel încât să nu fie înclinat în niciun fel și să stea pe picioare sau pe roțile sale, apoi puneți-l în funcțiune. (Imaginea 5)

Aparatul va funcționa mai eficient atunci când ventilația ansamblului compresorului este mai bună.

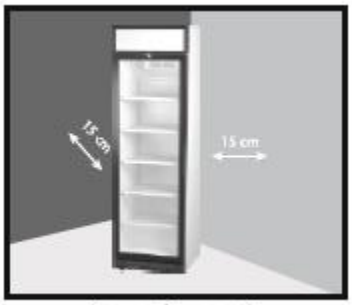

Imaginea 4


Imaginea 5

INSTALARE

Scoateți și îndepărtați toate materialele din ambalaj și paleta de lemn inferioară a produsului înainte de a-l plasa. (Poate fi necesar să ridicați frigiderul pentru a îndepărta suportul de bază).

Instalați piesele de schimb prevăzute în interiorul aparatului conform instrucțiunilor de instalare. Folosiți doar piese de schimb originale.
Piesele de schimb care nu sunt originale pot cauza riscuri pentru dumneavoastră și pot deteriora produsul.


Așezați produsul în locul dorit. În timpul poziționării, luați în considerare regulile de poziționare specificate în manual.

Echilibrați produsul pe lateral și pe verticală cu o nivelă cu bulă de aer.

Efectuați procedura de echilibrare cu ajutorul picioarelor reglabile din partea inferioară din fața frigiderului.

Ajustarea suporturilor

Dacă produsul nu este echilibrat, ajustați suportii reglabili frontali rotind la dreapta sau stânga.

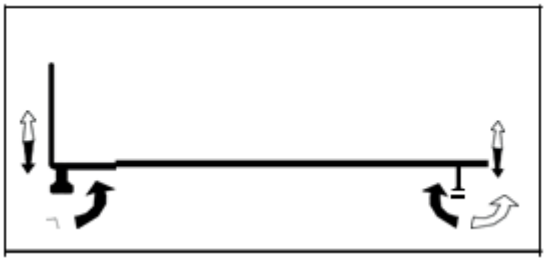

Modificarea direcției de deschidere a ușii

Puteți modifica direcția de deschidere a frigiderului în funcție de locul în care îl utilizați. Dacă doriți să modificați direcția de deschidere a ușii, consultați cel mai apropiat service autorizat.

UTILIZAREA VITRINEI

Reguli pentru conexiunea electrică

Aparatul trebuie să funcționeze atunci când îl conectați la o priză.

ATENȚIE!

- Nu conectați aparatul la o priză multiplă și nu folosiți un prelungitor.
- Produsul nu este echipat cu un întrerupător de pornire/oprire.
- Nu lăsați cablurile produsului conectat la rețeaua electrică să intre în contact cu suprafețe fierbinți.

- Priza care va fi utilizată trebuie să fie întotdeauna cu împământare.
- De asemenea, priza trebuie să fie protejată cu o siguranță adecvată, cu o putere nominală de minimum 10–16 A.
- Solicitați întotdeauna asistență de la service-ul nostru autorizat sau de la un electrician calificat cu privire la siguranța care trebuie instalată pe instalația electrică la care este conectată priza. (Imaginea 6)

Voltajul și frecvența rețelei de alimentare trebuie să fie identice cu valorile specificate pe eticheta de pe suprafața interioară a aparatului.

Dacă alimentarea de la rețea este cu mult sub sau peste valoarea specificată, obțineți voltajul dorit utilizând un regulator de tensiune.

Puteți primi ajutor de la un electrician calificat.

Nu așezați cablul produsului pe căi de trecere. Acest lucru vă poate provoca accidentări și poate deteriora frigiderul.



Imaginea 6


SETAREA TERMOSTATULUI

Setările de temperatură ale frigiderului sunt efectuate în fabrică pentru a asigura funcționarea în condiții corespunzătoare.

Temperatura de păstrare a alimentelor se reglează cu ajutorul termostatului, prin observarea acesteia din termometrul de pe frigider (opțional).

Temperatura internă a frigiderului poate fi reglată prin răsucirea comutatorului termostatului.
Poziția "7" de pe termostat trebuie să reducă temperatura internă la nivelul minim.


Temperatura interioară a produsului poate fi setată între +1°C și +9°C. (Imaginea 7)

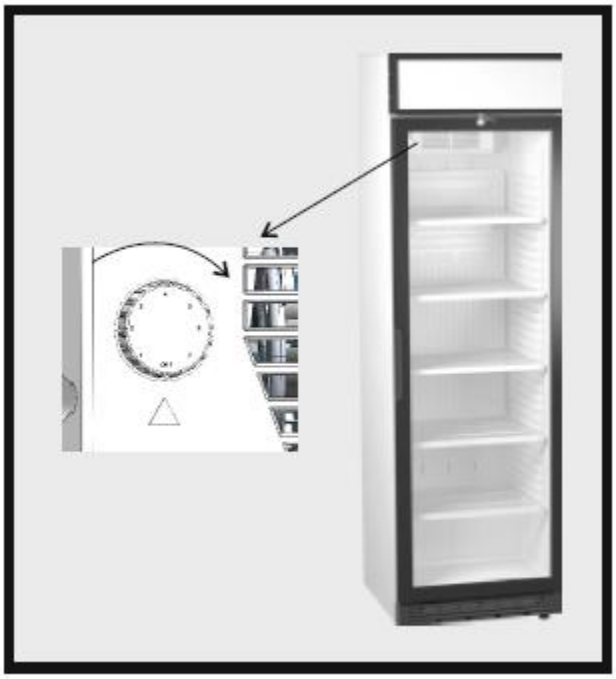

Imaginea 7


Setarea Termostatului Frigiderului Pentru Vinuri

Afisaj Carel

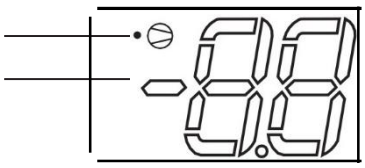

Nu	Funcție	Descriere
1	Compresor	Compresorul este pornit atunci când simbolul este aprins, iar compresorul este oprit atunci când simbolul este stins
2	Afișaj	2 cifre și 7 segmente care afișează temperatura din interiorul frigiderului, valoarea setată și erorile de funcționare

Tastatură

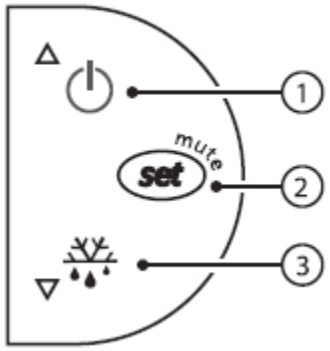

Nu	Funcție	Descriere
1	Întrerupător pornit/ oprit	Carel este pornit și oprit atunci când este ținut apăsat timp de 3 secunde. Utilizat pentru mărirea temperaturii atunci când introduceți setările.
2	Buton de setare	Pe ecran se afișează "St" atunci când îl țineți apăsat timp de 1 secundă și apoi valoarea setată începe să clipească. Aici, puteți seta valoarea de setare cu ajutorul butoanelor 1 și 3. Apoi, puteți ieși din meniul de setări apăsând din nou butonul de setare după ce ați setat valoarea.
3	Butonul de dezghețare	Utilizat pentru scăderea temperaturii atunci când introduceți setările.

Punerea alimentelor în frigider

Puteți introduce în frigider orice băutură dorită, conform exemplelor din acest manual, atunci când frigiderul a atins temperatura dorită, când este gol. (Dacă modelul produsului dvs. este echipat cu un termometru, puteți controla aici temperatura internă.)

Luați întotdeauna în considerare capacitatea maximă de încărcare atunci când introduceți băuturi în produsul dumneavoastră. Nu depășiți limita de încărcare indicată pe produs.

AVERTIZARE!

- Utilizați frigiderul timp de două (2) ore gol înainte de a introduce băuturile în el.
- Nu introduceți în produs materiale care nu trebuie să fie răcite.
- Nu dezghețați alimentele congelate în interiorul produsului.
- Capacitățile de susținere ale rafturilor produsului sunt prezentate mai jos.

MODEL	CAPACITATEA PORTANTĂ A RAFTULUI DE SÂRMĂ
VS380D(SAMUS)	35 KG

OPERAȚIUNEA DE DEZGHEȚARE

Deși aparatul dumneavoastră previne formarea gheții de la sine, temperaturile ridicate, umiditatea și funcționarea frecventă a aparatului pot crește gradul de apariție a gheții.

Cu cât se formează mai multă gheață, cu atât timpul de funcționare este mai lung, iar acest lucru determină o creștere a consumului de curent.

Opriți aparatul și asigurați-vă că, într-o astfel de situație, gheața este îndepărtată.

NU UITAȚI!

Un evaporator fără gheață va funcționa întotdeauna cu o eficiență ridicată.

Apa care se prelinge din evaporator se scurge în tava de scurgere din zona compresorului. În timp ce această apă este evaporată de conducta de apă caldă, tava de picurare trebuie să fie inspectată și curățată cel puțin o dată pe lună.

Produsul dvs. nu este echipat cu o funcție specială de dezghețare. Aparatul dumneavoastră va dezgheța automat gheața depusă în timpul funcționării termostatice.

SECȚIUNEA 5

CURĂȚAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI TRANSPORTUL FRIGIDERULUI

CURĂȚAREA

Curățarea produsului constă în două etape, și anume:

- curățarea internă
- curățarea externă

Respectați întotdeauna avertizările de mai jos înainte de a începe operațiunea de curățare.

AVERTIZARE!

- Scoateți întotdeauna din priză frigiderul înainte de efectuarea oricărei operațiuni de curățare.
- Purtați întotdeauna mănuși de protecție în timpul curățării și întreținerii. Acest lucru vă va proteja împotriva accidentărilor.
- Nu folosiți niciodată agenți de curățare casnici și materiale abrazive sau zgârietoare pentru curățare (materiale inflamabile, combustibile și abrazive, cum ar fi agenții de curățare a suprafețelor, detergenți, păcură, diluant, acizi etc.).

În caz contrar, părțile din plastic ale produsului se pot decolora.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Instrucțiuni Generale

1. Pentru eficiența congelatorului dumneavoastră, efectuați curățarea și întreținerea cel puțin o dată pe an.
2. Deconectați frigiderul de la rețeaua electrică înainte de a-l curăța.
3. Purtați întotdeauna mănuși de protecție în timpul curățării și întreținerii. Acest lucru vă va proteja împotriva accidentărilor.
4. Nu utilizați agenți de curățare casnici și materiale abrazive sau zgârietoare.
    - Nu folosiți niciodată apă curgătoare sau sub presiune pentru a spăla produsul.
5. Nu spălați interiorul sau exteriorul aparatului direct cu apă.

- Acest lucru poate deteriora aparatul sau poate cauza electrocutarea.

ÎNTREȚINERE

Aparatul nu necesită întreținere periodică specială.

Curățarea interiorului

- Așezați produsele din frigider într-un mediu răcoros, unde își pot păstra temperatura temporar.
- Înainte de a începe curățarea interioară, așteptați până când temperatura părților interioare ajunge la temperatura ambiantă.
- Purtați întotdeauna mănuși de protecție pentru a evita accidentările.
- Îndepărtați toate accesoriile (rafturi, suporturi etc.).
- Curățați cu o cârpă delicată din bumbac și apă caldă.
- Uscați complet cu o cârpă uscată din bumbac.
  - Dacă rămâne umiditate, în timp suprafața se poate înnegri.
- Asigurați-vă că interiorul este complet uscat înainte de reutilizare.
- Reintroduceți alimentele după minimum 2 ore de funcționare, în funcție de tipul de funcționare specificat în manual.

Curățarea exteriorului

- Curățați cu o cârpă delicată din bumbac și apă caldă.
- Evitați pătrunderea apei în secțiunile electrice frontale și în zona de iluminare.
- Garnitura ușii se curăță doar cu apă curată cu săpun.

Atenție!
Nu utilizați agenți chimici agresivi, detergenți abrazivi sau acizi.

Oprirea aparatului

- Dacă este cazul, scoateți alimentele din aparat.
- Scoateți aparatul din priză.
- Dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, urmați acești pași:
  - Curățați complet aparatul.
  - În caz contrar, umezeala rămasă pe pereți poate cauza înnegrirea suprafeței interioare.

AVERTIZARE!

În cazul în care produsul trebuie depozitat într-un mediu închis după ce l-ați oprit:

- Nu acoperiți produsul cu materiale plastice.
  Materialul plastic poate face ca aparatul să degaje mirosuri și să transpire, deoarece nu permite aerului să circule.
  Transpirația poate duce la ruginirea componentelor.
- Dacă nu țineți ușa aparatului deschisă, frigiderul poate emana mirosuri neplăcute în timp.

ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI

1. Scoateți ștecherul din priză.
2. Topiți gheața acumulată.
3. Ștergeți suprafețele interioare și podeaua aparatului cu o cârpă umedă.
4. Transportați frigiderul în poziția normală de funcționare (verticală).

CE TREBUIE FĂCUT ÎNAINTE DE A CHEMA SERVICE-UL AUTORIZAT

Avarie	Soluție posibilă	Rezultat
Dacă frigiderul nu funcționează (nu se aude niciun zgomot sau doar zgomotul ventilatorului)	Cauza ar putea fi termostatul. Este posibil ca acesta să fie scos din priză. Siguranța poate fi arsă sau defectă. Lamelele condensatorului pot fi murdare sau înfundate.	Acesta ar trebui să funcționeze din nou atunci când ajunge la temperatura corespunzătoare. Conectați-l corect la priză. Consultați un service autorizat sau un electrician calificat.
Temperatura interioară a aparatului este ridicată	Temperatura ambiantă este foarte ridicată sau setarea termostatului este incorectă. Partea din spate este foarte aproape de perete, obloanele de ventilație sunt blocate sau partea din față este acoperită. Este posibil să fie expus la un vânt exterior puternic. Lamelele condensatorului sunt foarte murdare	Duceți frigiderul într-un loc unde temperatura ambiantă este mai scăzută. Aduceți-l la nivelul specificat. Curățați partea din față a obloanelor de ventilație. Împiedicați vântul. Curățați lamelele condensatorului.
Temperatura interioară a aparatului este foarte scăzută	Setare greșită a termostatului intern	Resetați termostatul.
Lămpile frigiderului nu se aprind sau se aprinde doar o lampă.	Lămpile sunt stinse. Becul s-a ars sau starterul este defect.	Aprindeți lămpile. Înlocuiți piesa defectă.
Transpirație excesivă în interiorul aparatului și pe fereastră.	Orificiul de scurgere a apei poate fi înfundat din cauza transpirației interne. Nivelul de umiditate a mediului exterior este mai mare de 65% pentru transpirație pe fereastră.	Curățați orificiul de scurgere a apei. Pentru condiții de umiditate ridicată, puteți amplasa răcitorul într-o locație cu mai puțină umiditate.
Sub frigider se simt mirosuri neplăcute.	Tava inferioară de scurgere a apei este murdară. (Se aplică la unele modele.)	Curățați tava de scurgere a apei.

Puterea nominală a lămpilor sau a LED-urilor utilizate în produsele dumneavoastră este specificată pe plăcuța din interiorul frigiderului sau în zona în care sunt instalate lămpile.

Lămpile și LED-urile utilizate pentru aceste produse vor fi reparate numai de către Service-urile Autorizate.

SECȚIUNEA 6

RESPECTAREA REGULAMENTULUI AEEE ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR**



1. Acest produs nu conține materialele periculoase și interzise indicate în „Regulamentul privind controlul deșeurilor de echipamente electrice și electronice” publicat de Ministerul Mediului și Urbanizării din Republica Turcia, în conformitate cu Regulamentul WEEE.

2. Acest produs a fost fabricat din piese și materiale reciclabile și reutilizabile de înaltă calitate. Prin urmare, nu aruncați acest produs împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului său de viață.

Predați-l la un centru de colectare a echipamentelor electrice și electronice. Vă puteți adresa administrației locale cu privire la aceste puncte de colectare.

Puteți ajuta la protejarea mediului înconjurător și a resurselor naturale prin livrarea produselor utilizate pentru reciclare.

Înainte de a arunca produsul, tăiați cablul de alimentare și spargeți mecanismul de blocare pentru a-l face inutilizabil, pentru siguranța copiilor.

INFORMAȚII DE PE AMBALAJ

Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile, în conformitate cu legislația națională.

Nu eliminați deșeurile de ambalaje împreună cu deșeurile menajere **sau alte deșeuri, ci** eliminați-le în zonele de colectare a ambalajelor specificate de către autoritățile locale.

Urmați instrucțiunile specificate în manual.
Dacă aparatul continuă să nu funcționeze normal în ciuda verificărilor pe care le-ați făcut, apelați la un service autorizat.