

MANUAL DE UTILIZARE

COMBINĂ FRIGORIFICĂ FULL NO FROST
SAMUS SCX540NFIE / SCW540NFIE

SAMUS®

Pentru siguranță și rezultate optime respectați instrucțiunile din manual

Bine ați venit în familia Samus!

Felicitări pentru alegerea combinei frigorifice Samus Full No Frost, un aparat modern, conceput pentru a păstra alimentele proaspete mai mult timp, cu eficiență maximă și confort sporit în utilizarea de zi cu zi.


Datorită **tehnologiei Full No Frost**, combina previne formarea gheții în interior, asigurând o circulație uniformă a aerului rece, o temperatură constantă și condiții optime de păstrare a alimentelor fără a necesita dezghețare manuală.

Designul ergonomic, interiorul bine compartimentat și iluminarea eficientă transformă utilizarea aparatului într-o experiență simplă și practică.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Respectarea instrucțiunilor din manual vă va ajuta să utilizați combina frigorifică în condiții optime, evitând orice posibile probleme sau incidente.

Vă recomandăm să păstrați manualul într-un loc accesibil, pentru a-l putea consulta ori de câte ori aveți nevoie.

Folosind combina frigorifică Samus conform recomandărilor, veți beneficia de performanță maximă și durabilitate pe termen lung.

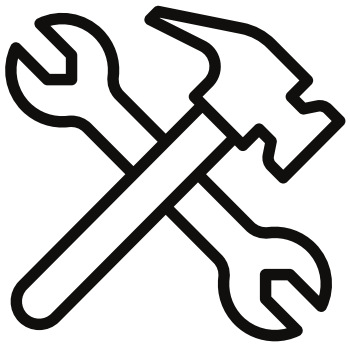

Acest manual vă ajută să folosiți produsul în mod corect, eficient și în deplină siguranță.

- Parcurgeți manualul înainte de instalarea și punerea în funcțiune a aparatului.
- Respectați toate instrucțiunile și recomandările de siguranță prezentate.
- Păstrați manualul într-un loc accesibil pentru a-l putea consulta ori de câte ori este necesar.
- Consultați și celelalte materiale și documente livrate împreună cu produsul.

Rețineți că informațiile din acest manual pot fi valabile și pentru alte variante ale produsului. Toate actualizările și diferențele dintre modele sunt prezentate în mod clar în acest manual

Informații privind siguranța

Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a asigura o utilizare corectă a aparatului, citiți cu atenție acest manual înainte de instalare și înainte de prima utilizare. Parcurgeți toate instrucțiunile, recomandările și avertismentele prezentate.

Pentru a evita greșelile și accidentele, este important ca toate persoanele care folosesc aparatul să fie familiarizate cu modul său de funcționare și cu măsurile de siguranță.

Păstrați acest manual și asigurați-vă că rămâne împreună cu aparatul dacă acesta este mutat sau vândut, astfel încât toți utilizatorii să fie informați corect despre modul de operare în condiții de siguranță.

Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, doar dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiunile necesare pentru utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile implicate.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani pot încărca și descărca aparatul, dar nu îl pot utiliza.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de rutină nu trebuie efectuate de copii, cu excepția celor cu vârsta de peste 8 ani, care sunt supravegheați corespunzător.
- Păstrați toate materialele de ambalare departe de copii, deoarece prezintă risc de sufocare.

Siguranță generală

- Dacă urmează să eliminați aparatul din uz, scoateți ștecherul din priză, tăiați cablul de alimentare (cât mai aproape de aparat) și demontați ușa, pentru a preveni riscul ca un copil să se joace și să sufere electrocutări sau să rămână blocat în interior.
- Dacă aparatul pe care îl înlocuiți are un sistem de închidere cu arc sau zăvor, asigurați-vă că îl dezactivați înainte de eliminare. În acest mod preveniți transformarea vechiului aparat într-un pericol pentru copii.

ATENȚIE!

- Mențineți libere orificiile de ventilare ale aparatului, fie că se află în carcasă, fie integrate în mobilier. Nu le acoperiți și nu le blocați.
- Nu folosiți dispozitive sau metode neautorizate pentru a grăbi procesul de dezghețare. Urmați doar recomandările producătorului.
- Evitați deteriorarea circuitului de agent frigorific.
- Nu utilizați în interiorul aparatului alte echipamente electrice (de exemplu, aparate pentru înghețată), decât dacă sunt aprobate în mod expres de producător pentru acest tip de utilizare.
- Nu atingeți becul dacă aparatul a funcționat mult timp; acesta poate fi fierbinte și poate provoca arsuri.
- La instalarea aparatului, verificați ca cablul de alimentare să nu fie prins, strivit sau deteriorat.
- Nu amplasați mai multe prize portabile sau dispozitive de alimentare în partea din spate a aparatului.

Informații de siguranță

ATENȚIE!

- La instalarea aparatului, verificați cablul de alimentare să nu fie prins, strivit sau deteriorat.
- Nu amplasați mai multe prize portabile sau dispozitive de alimentare în partea din spate a aparatului.
- Nu depozitați sub nicio formă substanțe explozive precum spray-uri cu aerosol în interiorul aparatului, deoarece acestea pot conține gaze inflamabile.
- Aparatul utilizează agent frigorific izobutan (R600a), un gaz ecologic, dar inflamabil. Dacă în timpul transportului sau instalării observați că elementele circuitului frigorific sunt deteriorate:
  - evitați orice sursă de foc sau scânteie;
  - aerisiți foarte bine încăperea.
- Nu modificați aparatul și nu interveniți asupra cablului sau componentelor. Orice defect al cablului poate provoca incendiu, electrocutare sau scurtcircuit.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic și mediilor similare, cum ar fi:
  - bucătării pentru personal în locuri de muncă;
  - pensiuni mici, hoteluri sau spații de cazare similare;
  - camere de oaspeți;
  - unități de tip „bed and breakfast";
  - servicii de catering sau utilizări necomerciale.

Informații de siguranță suplimentare

ATENȚIE!

- Componentele electrice (ștecher, cablu de alimentare, compresor etc.) trebuie înlocuite doar de personal autorizat sau de un centru de service certificat.
- Becurile livrate cu aparatul sunt de tip „special lamp" și sunt compatibile doar cu acest produs. Acestea nu sunt adecvate pentru uz casnic obișnuit.

- Aveți grijă ca alimentarea aparatului să nu fie blocată sau presată de mobilier ori de peretele din spate. Un cablu deteriorat poate cauza incendiu.
- Asigurați-vă că aveți acces ușor la ștecherul aparatului pentru a-l putea deconecta rapid la nevoie.
- Nu trageți excesiv de cablu pentru a-l scoate din priză.
- Dacă ștecherul este slăbit în priză, nu îl utilizați – există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu folosiți aparatul dacă observați defecte la cablu sau la fișă.
- Aparatul este greu; manevrați-l cu grijă pentru a evita rănirile.
- Nu manipulați alimentele din congelator cu mâinile ude sau umede pentru a evita lipirea pielii de suprafețele foarte reci.
- Evitați lovirea sau zgârierea suprafețelor aparatului, în special în zona ușilor și a compartimentelor.
- Nu expuneți aparatul direct la razele soarelui.

Utilizarea zilnică

- Evitați așezarea obiectelor fierbinți pe componentele din plastic ale aparatului.
- Nu lipiți alimentele direct de peretele din spate al compartimentului frigorific.
- Alimentele congelate care s-au dezghețat nu trebuie recongelate.
- Depozitați produsele congelate preambalate conform instrucțiunilor furnizorului.
- Respectați recomandările producătorilor referitoare la păstrarea alimentelor.
- Nu introduceți băuturi carbogazoase în compartimentul de congelare – presiunea internă poate provoca explozia recipientului și poate deteriora aparatul.
- Nu consumați înghețată sau produse congelate direct scoase din aparat, deoarece pot provoca arsuri ale pielii sau buzelor.
- Pentru a preveni contaminarea alimentelor, respectați următoarele reguli:
- Nu lăsați ușa aparatului deschisă mult timp, deoarece temperatura crește rapid și poate afecta păstrarea alimentelor.
- Curățați regulat suprafețele care intră în contact cu alimentele.
- Asigurați-vă că există acces la sistemul de evacuare a apei din compartimentul frigorific.
- Apa potabilă care nu a fost folosită timp de 5 zile trebuie lăsată să curgă câteva secunde înainte de utilizare.
- Depozitați carnea crudă și peștele în recipiente închise, astfel încât să nu intre în contact cu alte alimente.
- Compartimentele cu două stele (dacă există) sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor deja congelate, efectuarea cuburilor de gheață sau prepararea înghețatei.
- Compartimentele cu una, două sau trei stele (dacă sunt incluse în aparat) nu sunt adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Dacă aparatul va rămâne nefolosit o perioadă lungă, opriți-l, deconectați-l de la priză, dezghețați-l, curățați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului sau a mirosurilor neplăcute.

Îngrijire și curățare

- Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză înainte de orice operațiune de curățare.
- Nu utilizați obiecte metalice sau ascuțite pentru a îndepărta gheața; folosiți doar spatule din plastic recomandate.
- Curățați periodic orificiul de scurgere pentru apa de dezgheț. Dacă este înfundat, apa se poate acumula în partea inferioară a aparatului.

Instalare

- Pentru realizarea conexiunii electrice, respectați instrucțiunile din capitolul dedicat.
- Scoateți cu grijă aparatul din ambalaj și verificați dacă există deteriorări.
- Dacă observați defecte, nu utilizați aparatul. Raportați imediat problema comerciantului.
- Este recomandat să așteptați cel puțin 4 ore înainte de a conecta aparatul la priză, pentru a permite uleiului din compresor să se stabilizeze.
- Aparatul trebuie instalat într-un spațiu care să permită circulația corectă a aerului. Ventilația insuficientă duce la supraîncălzire
- Ori de câte ori este posibil, poziționați aparatul astfel încât spatele să fie îndreptat către perete, evitând contactul cu părțile fierbinți (compresor, condensator).
- Nu amplasați produsul lângă radiatoare sau surse de căldură, verificați ștecherul de alimentare să rămână accesibil după instalare.

Service

- Orice intervenție asupra componentelor electrice trebuie realizată numai de personal autorizat sau de un electrician calificat.
- Aparatul poate fi reparat doar în centre de service autorizate și doar cu piese originale.

Economie de energie

- Nu introduceți alimente fierbinți în aparat.
- Nu supraîncărcați compartimentele și nu lipiți alimentele unele de altele, pentru a permite circulația aerului rece.
- Evitați ca ambalajele alimentelor să atingă peretele din spate al compartimentelor.

Informații de siguranță suplimentare

- În cazul unei pene de curent, nu deschideți ușa aparatului, pentru a păstra temperatura interioară cât mai mult timp.
- Evitați deschiderea frecventă a ușii.
- Nu lăsați ușa aparatului deschisă o perioadă prea lungă.
- Nu setați termostatul la temperaturi excesiv de scăzute fără necesitate.
- Toate accesoriile aparatului (sertare, rafturi, suporturi de pe ușă) trebuie păstrate la locul lor pentru un consum redus de energie.

Protecția mediului

Acest aparat nu conține gaze care afectează stratul de ozon, fie în agentul frigorific, fie în materialele izolatoare.

Aparatul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Izolația și agentul frigorific conțin substanțe inflamabile, astfel că eliminarea trebuie realizată conform reglementărilor locale privind echipamentele electrice și electronice.

- Evitați deteriorarea circuitului de răcire, în special a schimbătorului de căldură.
- Materialele utilizate în producerea acestui aparat sunt marcate cu simbolul și pot fi reciclate.



Simbolul acesta indică faptul că aparatul nu trebuie eliminat ca deșeu menajer. Trebuie dus la un centru de colectare specializat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Prin reciclarea corectă a produsului, contribuiți la reducerea impactului negativ asupra mediului și sănătății oamenilor.

Materialele de ambalare

Materialele marcate cu simbolul specific sunt reciclabile.

Vă rugăm să depuneți ambalajele în containerele de colectare selectivă adecvate pentru a facilita reciclarea acestora.

Scoaterea din uz a aparatului (Casare)

Înainte de a elimina definitiv aparatul vechi, luați următoarele măsuri de siguranță:

- Deconectați ștecherul de la priza de alimentare.
- Tăiați cablul de alimentare și îndepărtați-l complet (pentru a preveni utilizarea accidentală).

Îngrijire și curățare

AVERTISMENT! Risc de Incendiu

Instrucțiuni importante privind siguranța în timpul utilizării, întreținerii și eliminării.



Vă rugăm să acordați o atenție deosebită simbolului de avertizare (similar cu cel prezentat în stânga - triunghi cu flacără), care se află pe partea din spate a aparatului (pe panoul spate sau pe compresor). Acesta este, de obicei, de culoare galbenă sau portocalie.

- Acest simbol indică un Risc de Incendiu.
- Țevile circuitului frigorific și compresorul conțin materiale inflamabile.


Măsură obligatorie: Păstrați aparatul la distanță de orice sursă de foc deschis sau scântei în timpul funcționării, al operațiunilor de service (reparații) și în momentul eliminării definitive.

PREZENTAREA PRODUSULUI

Acest capitol vă oferă o imagine generală asupra componentelor principale ale combinei frigorifice.

Identificarea corectă a fiecărei părți vă va ajuta să utilizați aparatul în mod eficient și să efectuați corect operațiunile de curățare, organizare și întreținere.

Consultați schema alăturată pentru a vă familiariza cu structura și funcțiile fiecărui element.

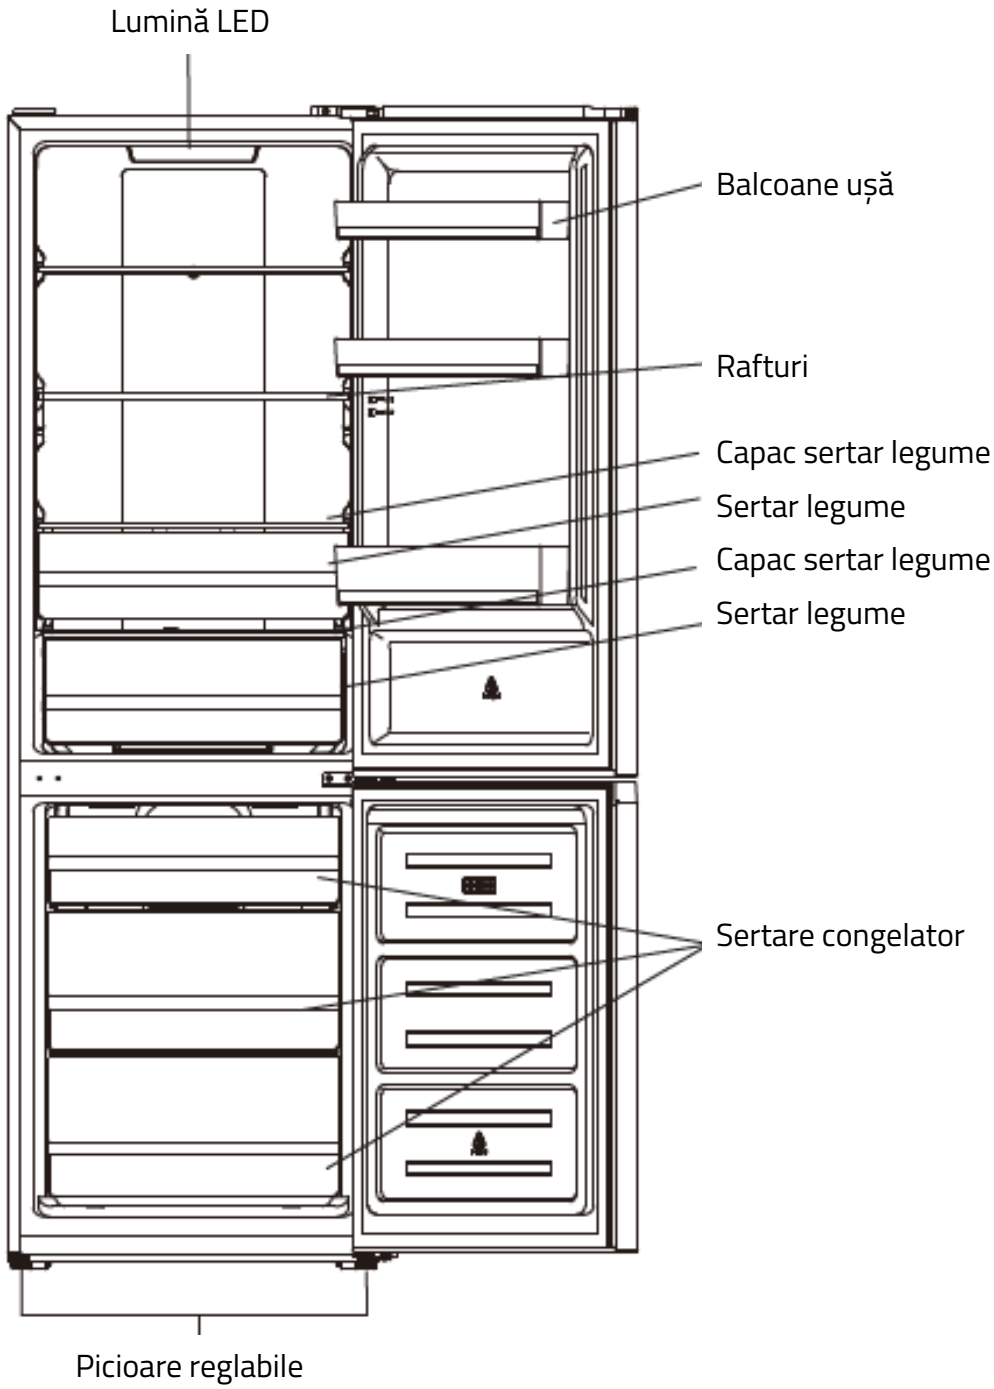

INSTALAREA PRODUSULUI

O instalare corectă este esențială pentru siguranța dumneavoastră și pentru funcționarea optimă a aparatului.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile privind amplasarea, ventilația și conectarea electrică înainte de a pune produsul în funcțiune.

Cerințe privind spațiul

Pentru o funcționare optimă și eficientă, respectați următoarele reguli de amplasare:

- Alegeți o locație ferită de lumina directă a soarelui.
- Asigurați suficient spațiu în fața aparatului pentru ca ușile să se poată deschide cu ușurință.
- Podeaua trebuie să fie plană și nivelată (sau aproape nivelată).
- Lăsați un spațiu liber suficient în jurul aparatului (stânga, dreapta, spate și sus) pentru ventilare. Acest lucru ajută la reducerea consumului de energie și menține facturile mai mici.
- Important: Păstrați o distanță de cel puțin 50 mm pe părțile laterale și în partea din spate.

Poziționare (Clasa Climatică)

Instalați acest aparat într-un loc unde temperatura ambientală corespunde clasei climatice indicate pe plăcuța cu date tehnice a aparatului. Clasele climatice sunt definite astfel:

- Temperată extinsă (SN): acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambientale cuprinse între 10 °C și 32 °C.
- Temperată (N): acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambientale cuprinse între 16 °C și 32 °C.
- Subtropicală (ST): acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambientale cuprinse între 16 °C și 38 °C.
- Tropicală (T): acest aparat frigorific este destinat utilizării la temperaturi ambientale cuprinse între 16 °C și 43 °C.

Amplasare

Aparatul trebuie instalat departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, boilere, lumina directă a soarelui etc. Asigurați-vă că aerul poate circula liber în jurul părții din spate a carcasei.

- Pentru a asigura cele mai bune performanțe, dacă aparatul este poziționat sub un corp de mobilier suspendat, distanța minimă dintre partea superioară a aparatului și corpul de mobilier trebuie să fie de cel puțin 50 mm.
- Cu toate acestea, ideal este ca aparatul să nu fie poziționat sub corpuri de mobilier suspendate.
- Nivelarea exactă se asigură prin reglarea unuia sau a mai multor picioruțe aflate la baza aparatului.
- Acest aparat frigorific nu este destinat a fi utilizat ca aparat încorporabil.

Avertisment! Trebuie să existe posibilitatea de a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare; prin urmare, ștecherul trebuie să fie ușor accesibil după instalare.

Conexiunea electrică

Înainte de a introduce ștecherul în priză, asigurați-vă că tensiunea și frecvența menționate pe plăcuța cu date tehnice corespund cu cele ale sursei dumneavoastră de alimentare.

- Aparatul trebuie împământat. Ștecherul cablului de alimentare este prevăzut cu un contact în acest scop.
- Dacă priza de alimentare domestică nu are înpământare, conectați aparatul la o priza separată cu împământare, în conformitate cu reglementările în vigoare, consultând un electrician calificat.
- Producătorul își declină orice responsabilitate dacă măsurile de siguranță de mai sus nu sunt respectate.
- Acest aparat este conform cu Directivele C.E.E.


Schimbarea sensului de deschidere a ușilor

Înainte de a schimba sensul de deschidere a ușilor, asigurați-vă că aveți la îndemână următoarele unelte și materiale necesare:

- Șurubelniță dreaptă (plată);
- Șurubelniță în cruce ;
- O cheie fixă;
- Componentele suplimentare incluse în punga cu accesorii a aparatului (marcate în diagrama de mai jos):



Capac balama stânga (x 1)

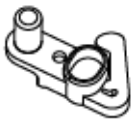


Opritor stânga pentru ușa de sus




Opritor stânga pentru ușa de jos

Pasul 1


Desfaceți șuruburile capacului balamalei superioare (dreapta). Ridicați capacul și deconectați cu grijă conectorii (mufele) comutatorului de ușă și ai cablajului electric. Îndepărtați capacul.

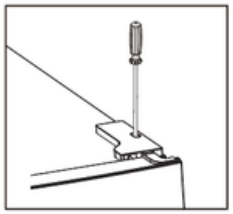

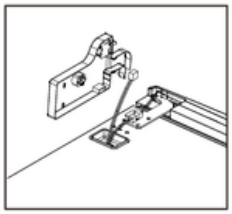

Pasul 2

Folosind șurubelnița sau cheia, desfaceți șuruburile care fixează balamaua superioară și demontați-o.

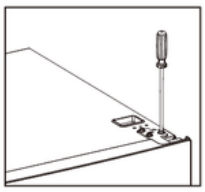

Pasul 3

Pregătirea balamalei pentru partea stângă:


- Demontați axul (pivotul) balamalei folosind o șurubelniță.
- Întoarceți suportul metalic al balamalei pe partea cealaltă (inversați-l).
- Montați axul înapoi pe suportul metalic, acum inversat.





Pasul 4

Demontați comutatorul (senzorul) de ușă din capacul balamalei drepte (cel vechi). Montați-l în capacul balamalei stângi, pe care l-ați găsit în punga cu accesorii.

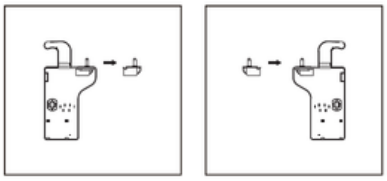


Pasul 5

Detașați capacul ornamental de pe latura superioară a ușii de sus. Mutați cablajul electric din canalul din partea dreaptă în cel din partea stângă, apoi montați capacul la loc.




Pasul 6

Demontați capacul de mascare aflat pe partea stângă-sus a carcasei frigiderului și montați-l pe partea dreaptă (pentru a acoperi orificiile rămase libere în urma mutării balamalei).

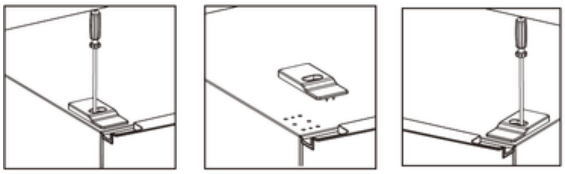


Pasul 7

Ridicați și îndepărtați ușa superioară. Apoi, folosind o șurubelniță în cruce, desfaceți șuruburile balamalei din mijloc. După îndepărtarea balamalei, puteți ridica și demonta ușa inferioară.

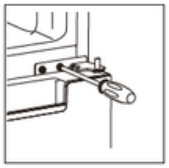


Pasul 8

Scoateți capacele de mascare (dopurile de plastic) din orificiile balamalei de pe partea stângă și mutați-le în orificiile corespunzătoare din partea dreaptă.

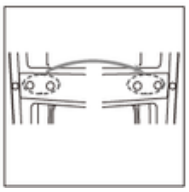


Pasul 9

Desfaceți șuruburile balamalei inferioare și demontați-o. Apoi, deșurubați și îndepărtați picioarele reglabile din ambele părți ale bazei aparatului (stânga și dreapta).

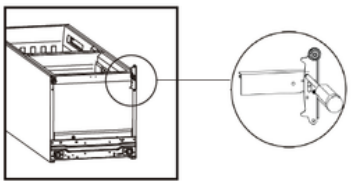


Pasul 10

Deșurubați și scoateți axul (pivotul) de pe suportul balamalei inferioare. Întoarceți suportul metalic pe cealaltă parte (inversați-l) și înșurubați axul la loc.

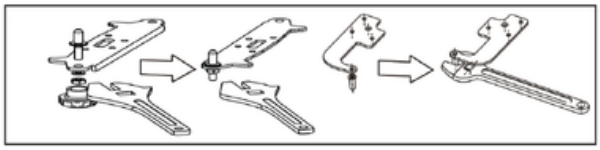


Pasul 11

Montați balamaua inferioară (cu axul deja inversat la pasul anterior) pe partea stângă a carcasei. Înșurubați la loc ambele picioare reglabile.

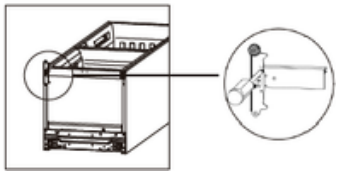


Pasul 12

Demontați opritoarele situate în partea inferioară a ușii frigiderului și a celei de la congelator (partea dreaptă). Luați noile opritoare dedicate pentru montajul pe partea stângă și fixați-le corespunzător.

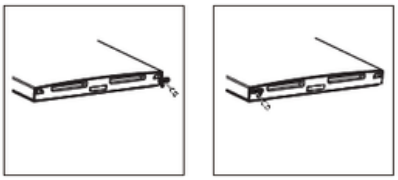


Pasul 13

Detașați cu grijă garniturile de etanșare de pe ambele uși (frigider și congelator). Rotiți-le cu 180 de grade (inversați-le poziția) și montați-le la loc, presând ferm pentru a asigura o etanșare perfectă pe noua direcție de închidere.

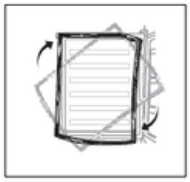

Pasul 14


Așezați ușa inferioară pe axul balamalei de jos. Poziționați balamaua din mijloc pe carcasă, introduceți axul acesteia în ușa inferioară, ajustați poziția pentru o aliniere corectă și fixați balamaua strângând ferm șuruburile.

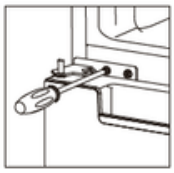

Pasul 15

Montați ușa superioară pe axul balamalei din mijloc.


Important: Asigurați-vă că ușa este perfect aliniată cu carcasa, astfel încât garnitura să etanșeze ermetic pe toată suprafața. După aliniere, fixați ușa de carcasă montând balamaua superioară și strângând bine șuruburile acesteia.

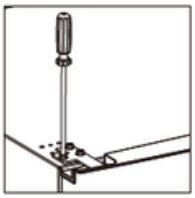


Pasul 16

Conectați mufele cablajului electric dintre ușă și carcasă. Așezați capacul balamalei superioare (cel stâng, pregătit anterior).


Atenție: Înainte de a fixa capacul cu șuruburi, conectați terminalele la comutatorul (senzorul) de ușă montat în interiorul capacului. La final, înșurubați capacul.

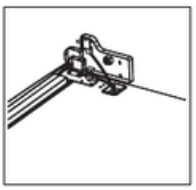


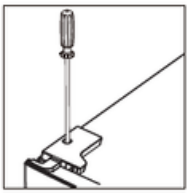

Cerințe privind spațiul de amplasare


- Asigurați suficient spațiu în fața aparatului pentru a permite deschiderea completă a ușilor.
- Păstrați un spațiu liber de minimum 50 mm pe cele două laturi și în partea din spate a aparatului, pentru a asigura ventilația necesară.

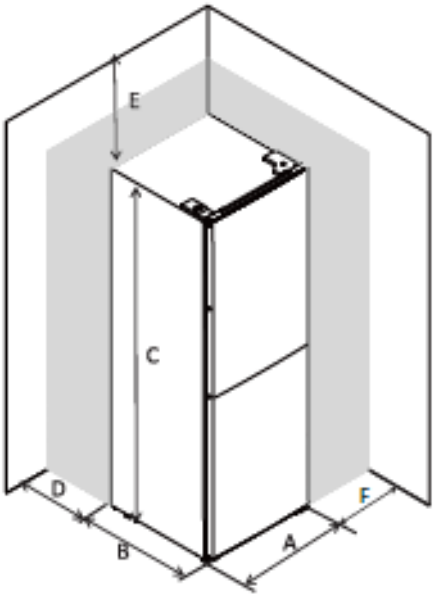

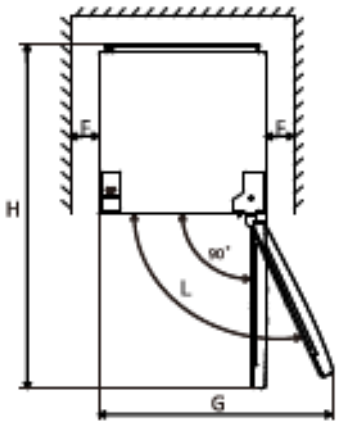

A	600
B	680
C	1844
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1008
H	1236
L	135°

Nivelarea (echilibrarea) aparatului

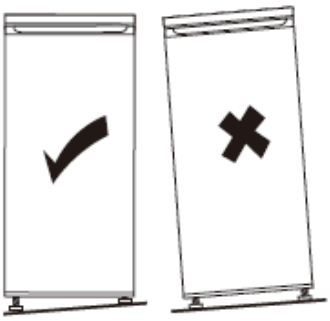

Pentru o funcționare corectă, aparatul trebuie să fie perfect orizontal. Pentru a realiza acest lucru, reglați cele două picioare ajustabile situate în partea frontală a bazei.


- Rotiți picioarele stânga-dreapta pentru a coborî sau ridica colțurile aparatului până când acesta este stabil.
- **Important:** Dacă aparatul nu este perfect nivelat, ușile și garniturile magnetice nu se vor alinia corect, iar închiderea nu va fi etanșă.



UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

Acest capitol vă ajută să înțelegeți funcțiile panoului de control și modul în care puteți regla temperaturile, selecta modurile de funcționare și utiliza indicatorii luminoși ai aparatului.

Familiarizarea cu aceste comenzi vă va permite să adaptați performanța frigiderului și congelatorului în funcție de nevoile dumneavoastră și să utilizați produsul în condiții optime.

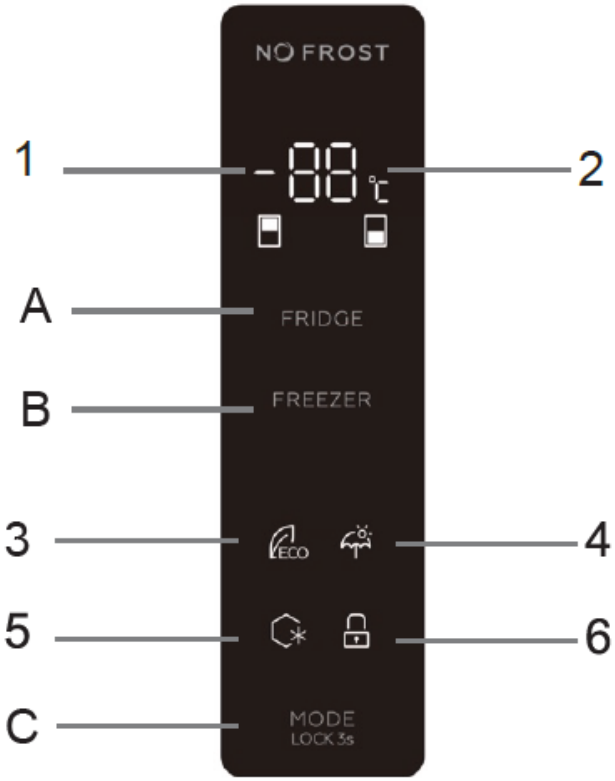

FRIDGE (Frigider)

- Controlul temperaturii din compartimentul frigider.
- Această tastă este activă în modul „Utilizator" (setare manuală) și în modul SUPER. Nu este activă în modurile ECO și VACANȚĂ (Vacation).
- Utilizare: Apăsați scurt această tastă pentru a selecta temperatura dorită a frigiderului.

FREEZER (Congelator)

- Controlul temperaturii din congelator.
- Această tastă este activă în modul „Utilizator" și în modul VACANȚĂ. Nu este activă în modurile SUPER și ECO.
- Utilizare: Apăsați scurt această tastă pentru a selecta temperatura dorită a congelatorului.

MODE / LOCK 3'S (Mod / Blocare)

- Selectarea modului de funcționare / Blocarea sau Deblocarea panoului.
- Blocare/Deblocare: Țineți apăsată tasta timp de 3 secunde pentru a bloca sau debloca panoul de control.
- Selectare mod: Când panoul este deblocat, apăsați scurt această tastă pentru a comuta între modurile de funcționare disponibile (ECO ➔ VACANȚĂ ➔ SUPER ➔ Mod Utilizator).

Afișaj și indicatori luminoși

1 Afișaj temperatură frigider

- Această zonă indică temperatura setată pentru compartimentul frigider.
- Atenție: Dacă în această zonă apar coduri de eroare precum E0, E1, E2, E3, E5, vă rugăm să contactați departamentul de service

2 Afișaj temperatură congelator

- Această zonă indică temperatura setată pentru compartimentul congelator.

3 Indicator modul ECO

- Acest led este aprins atunci când modul ECO este selectat (funcționare economică).

4 Indicator modul VACANȚĂ

- Acest led este aprins atunci când modul VACANȚĂ este activat (pentru perioade lungi de absență).

5 Indicator modul SUPER

- Acest led este aprins atunci când modul SUPER este activat (răcire/congelare rapidă).

6 Indicator Blocare / Deblocare

- Acest led este aprins atunci când panoul de control este blocat (pentru a preveni modificările accidentale).

UTILIZAREA PRODUSULUI

Acest capitol explică modul în care funcționează panoul de operare al aparatului și cum puteți seta corect temperaturile pentru frigider și congelator.

Prin înțelegerea afișajelor, a modurilor de funcționare și a semnalelor luminoase și sonore, veți putea utiliza combina frigorifică în mod eficient și în condiții optime, adaptând funcționarea acesteia la nevoile dumneavoastră zilnice.

Funcționare și afișaj

Pornire:
La conectarea aparatului la priză, panoul de control se va aprinde complet (iluminare 100%) timp de 3 secunde. Aparatul va funcționa conform setărilor memorate înainte de ultima oprire (pană de curent sau scoatere din priză). După acest interval, panoul devine operabil.

Deblocare:
Înainte de a efectua setări, asigurați-vă că panoul de control este deblocat.
Stare blocată: Dacă panoul este blocat și atingeți orice tastă, indicatorul de blocare va clipi timp de 3 secunde pentru a vă avertiza, însă nicio comandă nu va fi procesată.

Blocare automată:
Panoul se blochează automat după 25 de secunde de inactivitate (fără atingerea tastelor).

Modul Standby (Stingere afișaj):
Iluminarea panoului se va stinge complet după 2 minute de la ultima operațiune.

Activare afișaj:
Panoul se aprinde din nou automat atunci când deschideți ușa frigiderului sau când atingeți scurt oricare dintre taste.

Sunet:
Fiecare atingere a tastelor este confirmată printr-un semnal sonor scurt (bip).

Setarea temperaturii în frigider

- În modul „Utilizator" sau în modul SUPER, apăsați scurt și repetat tasta FRIDGE.
- Temperatura setată va parcurge ciclic valorile de la 2°C la 8°C.
- Noua temperatură va fi confirmată automat după ce indicatorul clipește timp de 5 secunde.

Setarea temperaturii în congelator

- În modul „Utilizator" , apăsați scurt și repetat tasta FREEZER.
- Temperatura setată va parcurge ciclic valorile de la -14°C la -22°C.
- Noua temperatură va fi confirmată automat după ce indicatorul clipește timp de 5 secunde.

Recomandări pentru setarea temperaturii

Pentru o eficiență optimă și păstrarea alimentelor în siguranță, vă recomandăm următoarele setări, indiferent de anotimp:

Temperatura Ambientală	Compartiment Frigider	Compartiment Congelator
Vară	+4 °C	-18 °C
Normal	+4 °C	-18 °C
Iarnă	+4 °C	-18 °C

Modul ECO

Activarea modului ECO:

- Apăsați scurt și repetat tasta MODE până când indicatorul ECO se aprinde.
- După ce indicatorul clipește timp de 5 secunde, modul ECO va fi activat.
- În acest mod, aparatul își ajustează automat temperaturile interne în funcție de temperatura mediului ambiant, pentru a optimiza consumul de energie.
- Cât timp modul ECO este activ, nu puteți modifica manual temperatura frigiderului sau a congelatorului. Dacă încercați să faceți acest lucru, indicatorul ECO va clipi timp de 3 secunde pentru a semnala că operațiunea nu este permisă.

Temperatura Ambientală	≤ 13°C	14-20°C	21-27°C	28-34°C	> 35°C
Frigider	3°C	4°C	5°C	6°C	8°C
Congelator	-18°C	-18°C	-18°C	-16°C	-15°C

Tabel de ajustare automată în modul ECO

Modul VACANȚĂ

Acest mod este ideal pentru perioadele lungi în care lipsiți de acasă, reducând consumul de energie, dar păstrând congelatorul funcțional.

Activarea modului VACANȚĂ:

- Apăsați scurt și repetat tasta MODE până când indicatorul VACANȚĂ se aprinde
- După ce indicatorul clipește timp de 5 secunde, modul VACANȚĂ va fi activat.
- Când acest mod este activ, temperatura din compartimentul frigider va fi setată automat la 17°C (pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute și a mucegaiului, dar fără a consuma multă energie).
- **Atenție:** Nu păstrați alimente perisabile în frigider în timpul acestui mod!
- Temperatura din compartimentul congelator rămâne activă și poate fi reglată manual de către utilizator.
- **Notă:** În modul VACANȚĂ, dacă încercați să modificați temperatura frigiderului, indicatorul va clipi timp de 3 secunde pentru a semnala că operațiunea nu este permisă.

Dezactivarea modului VACANȚĂ:

- Apăsați scurt tasta MODE pentru a schimba funcția. Când indicatorul VACATION se stinge, aparatul revine la modul normal de funcționare.

Modul SUPER

Este recomandat să activați acest mod cu 24 de ore înainte, în cazul în care doriți să congelați o cantitate mare de alimente proaspete într-o singură tranșă.

Activarea modului SUPER:

- Apăsați scurt și repetat tasta MODE până când indicatorul SUPER se aprinde.
- Modul va fi activat efectiv după ce indicatorul clipește timp de 5 secunde.
- Odată activat, temperatura din congelator va fi setată automat la -25°C.
- În timp ce modul SUPER este activ, temperatura din compartimentul frigider poate fi ajustată în continuare de către utilizator.
- **Notă:** Nu puteți modifica manual temperatura congelatorului în acest mod. Dacă încercați, indicatorul SUPER va clipi timp de 3 secunde pentru a semnala că operațiunea nu este permisă.

Dezactivarea modului SUPER:

- Apăsați scurt tasta MODE pentru a comuta pe alt mod. Când indicatorul SUPER se stinge, funcția a fost dezactivată.

AVERTISMENT!

În modul SUPER, compresorul funcționează la capacitate maximă (sarcină ridicată). Prin urmare, este normal ca nivelul de zgomot să fie ușor mai ridicat decât în condiții normale de funcționare.

Modul UTILIZATOR

Acesta este modul standard de funcționare, care vă permite controlul total asupra temperaturilor. Este modul pentru setare manuală a temperaturilor.

Activare:

- Apăsați scurt tasta MODE în mod repetat până când toți indicatorii speciali (ECO, VACATION, SUPER) sunt stinși.
- Când niciunul dintre acești indicatori nu este aprins, modul Utilizator este activat.
- Funcționare: În acest mod, puteți regla manual atât temperatura frigiderului, cât și pe cea a congelatorului, după preferințe.

Alarma pentru ușă deschisă

Această funcție are rolul de a preveni pierderile de energie și creșterea temperaturii interne.

- Dacă ușa frigiderului rămâne deschisă timp de 60 de secunde (1 minut), aparatul va emite un semnal sonor de avertizare (alarmă).
- Alarma se oprește odată ce închideți ușa.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Acest capitol conține instrucțiuni esențiale pentru utilizarea corectă și igienică a aparatului dumneavoastră frigorific.

Veți găsi informații despre prima punere în funcțiune, ghidul optim de organizare a alimentelor pentru a le menține prospețimea, precum și reguli privind congelarea și decongelarea în siguranță

Prima utilizare

Curățarea interiorului

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, spălați interiorul și toate accesoriile interne cu apă călduță și puțin săpun neutru (sau detergent de vase delicat). Acest proces este necesar pentru a elimina mirosul specific de produs nou. După spălare, uscați foarte bine toate suprafețele.

Important! Nu utilizați detergenți puternici, prafuri abrazive sau substanțe pe bază de clor, deoarece acestea vor deteriora finisajele aparatului.

Ghid de depozitare a alimentelor

Pentru a asigura o conservare optimă și a preveni risipa alimentară, poziționați diferitele tipuri de alimente în compartimente conform recomandărilor de mai jos:

Balcoane ușă: alimente cu conservanți naturali, cum ar fi gemuri, sucuri, băuturi, condimente. Nu depozitați aici alimente foarte perisabile (ex. lapte proaspăt, carne).

Sertar fructe și legume: Fructele, ierburile aromatice și legumele trebuie așezate separat în acest sertar. Nu păstrați în frigider: banane, ceapă, cartofi sau usturoi.

Raftul din mijloc: produse lactate (brânză, unt, iaurt), ouă.

Raftul superior: Alimente care nu necesită gătire, cum ar fi mâncărurile gata preparate, mezelurile, resturile alimentare

Congelator: Alimente pentru depozitare pe termen lung.

- Sertarul de jos: Carne crudă, pui, pește.
- Sertarul din mijloc: Legume congelate, cartofi pentru prăjit.
- Sertarul de sus: Înghețată, fructe congelate, produse de patiserie congelate.

Congelarea alimentelor proaspete

- Compartimentul congelator este adecvat atât pentru congelarea alimentelor proaspete, cât și pentru depozitarea alimentelor deja congelate pentru o perioadă lungă de timp.
- Așezați alimentele proaspete pe care doriți să le congelați în compartimentul (sertarul) de jos, unde temperatura este cea mai scăzută.
- Cantitatea maximă de alimente care poate fi congelată în 24 de ore este specificată pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.
- Procesul de congelare durează 24 de ore. În acest interval, nu adăugați alte alimente în congelator.

Depozitarea alimentelor congelate

La prima pornire sau după o perioadă lungă de neutilizare, înainte de a introduce produsele în compartiment, lăsați aparatul să funcționeze cel puțin 2 ore pe o setare superioară (temperatură mai scăzută).

Important! În cazul unei dezghețări accidentale (de exemplu, o pană de curent care a durat mai mult decât valoarea indicată în tabelul tehnic la rubrica „timp de creștere a temperaturii" / „autonomie"), alimentele decongelate trebuie:

- Consumate rapid;
- Sau gătite imediat și apoi recongelate (după ce au fost preparate termic).

Decongelarea (Dezgheţarea alimentelor)

Alimentele congelate sau cele puternic înghețate pot fi decongelate înainte de utilizare în două moduri, în funcție de timpul disponibil:

- În compartimentul frigider (metoda lentă, cea mai sigură pentru calitatea alimentelor);
- La temperatura camerei.

Bucățile mici de alimente pot fi gătite chiar și congelate, direct din congelator. În acest caz, rețineți că durata de gătire va fi mai mare decât în mod obișnuit.

Rafturile din interior


Pereții interiori ai frigiderului sunt prevăzuți cu o serie de ghidaje (șine), astfel încât să puteți poziționa rafturile la înălțimea dorită, în funcție de nevoile de depozitare.



Reglarea rafturilor de pe ușă (Balcoane)

Rafturile de pe ușă pot fi demontate pentru o curățare ușoară.
Procedura de demontare:


- Apucați raftul și trageți-l treptat în direcția indicată de săgeți (de obicei în sus și spre exterior) până când se eliberează din suport.
- După curățare, montați-l la loc presându-l ferm pe poziție.

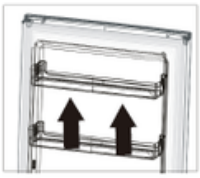

Demontarea sertarului inferior

Pentru a scoate sertarul (de exemplu, pentru curățare), urmați pașii de mai jos (conform diagramei):

- Trageți sertarul în afară până la punctul de oprire (maxim).
- Ridicați ușor partea din față a sertarului.
- Trageți complet sertarul afară pentru a-l extrage din aparat.

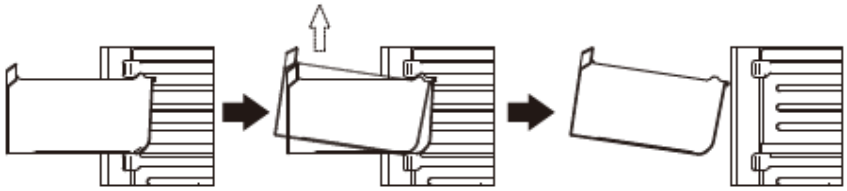

SFATURI ȘI RECOMANDĂRI

Acest capitol vă oferă recomandări practice pentru a folosi eficient aparatul frigorific, pentru a obține cele mai bune rezultate la congelare, păstrarea alimentelor și organizarea zilnică a produselor din frigider și congelator.

Sfaturi pentru congelare

Pentru a obține cele mai bune rezultate în procesul de congelare, vă rugăm să respectați următoarele recomandări importante:

- **Capacitatea maximă:** Cantitatea maximă de alimente care poate fi congelată în interval de 24 de ore este specificată pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.
- **Durata procesului:** Procesul de congelare completă durează 24 de ore. În acest interval, nu adăugați alte alimente în congelator.
- **Calitatea alimentelor:** Congelați doar alimente de calitate superioară, proaspete și bine curățate.
- **Porționarea:** Pregătiți alimentele în porții mici. Acest lucru permite o congelare rapidă și completă și vă ajută ulterior să decongelați doar cantitatea necesară pentru o singură utilizare.
- **Ambalarea:** Înfășurați alimentele în folie de aluminiu sau pungi de polietilenă alimentare și asigurați-vă că pachetele sunt închise ermetic (fără aer).
- **Separarea:** Nu permiteți ca alimentele proaspete (necongelate) să atingă alimentele care sunt deja congelate. Astfel, evitați creșterea temperaturii alimentelor stocate anterior.
- **Tipul alimentelor:** Alimentele slabe (fără grăsime) se păstrează mai bine și pe o perioadă mai lungă decât cele grase; sarea reduce durata de depozitare a alimentelor.
- **Atenție la gheață:** Cuburile de gheață sau înghețata pe băț (pe bază de apă), dacă sunt consumate imediat după scoaterea din congelator, pot cauza arsuri termice („arsuri de gheață”) pe piele sau buze.
- **Etichetarea:** Este recomandat să notați data congelării pe fiecare pachet individual. Acest lucru vă va ajuta să țineți evidența timpului de depozitare și să consumați alimentele în ordinea corectă.

Sfaturi pentru depozitarea alimentelor congelate

Pentru a obține cele mai bune performanțe din partea aparatului, vă rugăm să respectați următoarele:

- Asigurați-vă că alimentele congelate cumpărate din comerț au fost depozitate corespunzător de către vânzător.
- Transportați alimentele congelate de la magazin la congelator în cel mai scurt timp posibil.
- Nu deschideți ușa frecvent și nu o lăsați deschisă mai mult decât este absolut necesar.
- Odată decongelate, alimentele se deteriorează rapid și nu trebuie recongelate.
- Nu depășiți perioada de depozitare indicată de producătorul alimentelor pe ambalaj.

Sfaturi pentru refrigerarea alimentelor proaspete

Pentru o păstrare optimă:

- Nu introduceți mâncare caldă sau lichide care se evaporă (neacoperite) în frigider.
- Acoperiți sau împachetați alimentele, în special pe cele cu mirosuri puternice.

Sfaturi detaliate pentru refrigerare

- **Carnea (toate tipurile):** Împachetați-o în pungi de polietilenă și așezați-o pe raftul de sticlă de jos, imediat deasupra sertarului pentru legume.
  - Siguranță: Păstrați carnea în acest mod doar pentru una sau două zile maximum.
- **Mâncăruri gătite, preparate reci etc**.: Acestea trebuie acoperite și pot fi așezate pe orice raft.
- **Fructe și legume:** Trebuie curățate bine și așezate în sertarul (sertarele) special(e) prevăzut(e).
- **Unt și brânză:** Trebuie păstrate în recipiente speciale ermetice sau împachetate în folie de aluminiu / pungi de polietilenă pentru a exclude contactul cu aerul.
- **Sticlele de lapte:** Trebuie să aibă capac și să fie depozitate pe rafturile de pe ușa frigiderului.
- **Alimente nerecomandate:** Bananele, cartofii, ceapa și usturoiul nu trebuie păstrate în frigider (decât dacă sunt ambalate special în acest sens).

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Menținerea igienei aparatului dumneavoastră frigorific este esențială nu doar pentru siguranța alimentară, ci și pentru o durată de viață îndelungată a produsului.

Acest capitol vă detaliază pașii corecți pentru curățarea periodică, produsele recomandate și măsurile de siguranță obligatorii pe care trebuie să le respectați înainte de orice intervenție.

Curățarea produsului

Din motive de igienă, interiorul aparatului, inclusiv accesoriile interne, trebuie curățate regulat.

ATENȚIE! Pericol de electrocutare
Aparatul nu trebuie să fie conectat la rețeaua electrică în timpul curățării.

Înainte de curățare: Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză (sau opriți siguranța generală).

- Nu curățați niciodată aparatul cu un aparat de curățat cu aburi. Umiditatea se poate acumula în componentele electrice, generând risc de electrocutare! Vaporii fierbinți pot deteriora componentele din plastic.
- Aparatul trebuie să fie complet uscat înainte de a fi repus în funcțiune.

Important! Protejarea suprafețelor
Uleiurile eterice și solvenții organici pot ataca părțile din plastic (de exemplu: sucul de lămâie, zeama din coaja de portocală, acidul butiric sau produsele de curățare care conțin acid acetic/oțet).
  - Nu permiteți ca astfel de substanțe să intre în contact cu piesele aparatului.
  - Nu utilizați detergenți abrazivi.

Procedura de curățare:
- Scoateți alimentele din congelator și frigider. Depozitați-le într-un loc răcoros, bine acoperite.
- Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de curent.
- Curățați aparatul și accesoriile interioare folosind o lavetă și apă călduță.
- După spălare, ștergeți cu o lavetă înmuiată în apă curată, apoi uscați bine toate suprafețele prin frecare cu o cârpă uscată.
- După ce totul este complet uscat, repuneți aparatul în funcțiune.

Înlocuirea becului (sistemului de iluminare)

Sistemul de iluminare internă este de tip LED.

Pentru înlocuirea acestuia, vă rugăm să contactați un tehnician calificat sau unitatea de service autorizată. Nu încercați să înlocuiți sistemul LED pe cont propriu.

GHID DE DEPANARE

Înainte de a începe orice verificare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare. Orice intervenție care nu este detaliată în acest manual trebuie efectuată exclusiv de un electrician calificat sau de o persoană competentă.

Notă importantă: În timpul funcționării normale, aparatul poate emite anumite sunete (specifice compresorului sau circulației agentului frigorific prin instalație). Acestea nu indică o defecțiune.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează	Butonul de reglare a temperaturii este setat pe o poziție care oprește răcirea (ex: "0" sau "Off").	Rotiți butonul termostatului pe o altă treaptă pentru a porni aparatul.
	Ștecherul nu este introdus în priză sau este slăbit.	Introduceți ștecherul ferm în priza de perete.
	Siguranța s-a ars sau este defectă.	Verificați siguranța tabloului electric și înlocuiți-o dacă este necesar.
	Priza este defectă.	Defecțiunile rețelei electrice trebuie remediate de un electrician autorizat.
Aparatul îngheață sau răcește prea tare	Temperatura este setată pe o treaptă prea rece sau pe maxim (Coldest).	Rotiți temporar regulatorul de temperatură pe o setare mai caldă.
Alimentele nu sunt suficient de înghețate	Temperatura nu este reglată corespunzător.	Consultați secțiunea inițială „Setarea Temperaturii".
	Ușa a fost lăsată deschisă o perioadă lungă.	Deschideți ușa doar atât cât este necesar.
	O cantitate mare de alimente calde a fost introdusă în ultimele 24 de ore.	Rotiți temporar regulatorul de temperatură pe o setare mai rece.
	Aparatul este amplasat lângă o sursă de căldură.	Consultați secțiunea „Instalare" pentru distanțele corecte.
Acumulare masivă de gheață pe garnitura ușii	Garnitura ușii nu etanșează perfect (nu este ermetică).	Încălziți cu grijă zonele deformate ale garniturii folosind un uscător de păr (pe o setare de aer cald, nu fierbinte). În același timp, modelați manual garnitura încălzită astfel încât să se așeze corect pe carcasă.
Zgomote neobișnuite	Aparatul nu este nivelat (nu stă drept).	Reglați picioarele de nivelare ale aparatului.
Apă pe podea	Orificiul de scurgere a apei este blocat.	Consultați secțiunea „Curățare și Întreținere" pentru instrucțiuni de desfundare.
Panourile laterale sunt fierbinți	Este un fenomen normal. Componentele care disipă căldura sunt integrate în pereții laterali.	Nu este o defecțiune. Fiți precauți la atingere dacă temperatura este ridicată.

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Producător	SAMUS
Model	**SCW540NFIE**
Numele importatorului	SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL
Adresa importatorului	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3 sector 3, București, România
Tip aparat frigorific	Combină frigorifică
Clasă de eficiență energetică	E
Consum annual de energie (kWh/an)	269
Capacitate netă al compartimentului de răcire (litri)	273
Capacitate netă al compartimentului de congelare (litri)	127
Clasificare după numărul de stele (compartimentul de congelare)	4(****)
Metoda de dezghețare a compartimentului de răcire	Automată (Full No Frost)
Metoda de dezghețare a compartimentului de congelare	Automată (Full no Frost)
Capacitate de congelare (kg/24h)	9
Nr. sertare congelator	3
Clasa de climă (temperatura încaperii în care funcționează, în parametri normali / °C)	N/ST(10–38)
Nivelul emisiei de zgomot transmise prin aer (dB(A) re 1 pW)	37
Greutatea brută (cu ambalajul), netă (fără ambalaj), kg	68/62
Dimensiuni brut (cu ambalaj, LxAxH, mm)	624 x 727 x 1920
Dimensiuni net (fără ambalaj, LxAxH, mm)	600 x 680 x 1860
Voltaj/Frecvență (V/Hz)	220–240V/50Hz
Culoare	Inox (laterale argintii)

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

SAMUS®

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Producător	SAMUS®
Model	**SCW540NFIE**
Numele importatorului	SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL
Adresa importatorului	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3 sector 3, București, România
Tip aparat frigorific	Combină frigorifică
Clasă de eficiență energetică	E
Consum anual de energie (kWh/an)	269
Capacitate netă al compartimentului de răcire (litri)	273
Capacitate netă al compartimentului de congelare (litri)	127
Clasificare după numărul de stele (compartimentul de congelare)	4(****)
Metoda de dezghețare a compartimentului de răcire	Automată (Full No Frost)
Metoda de dezghețare a compartimentului de congelare	Automată (Full no Frost)
Capacitate de congelare (kg/24h)	9
Nr. sertare congelator	3
Clasa de climă (temperatura încaperii în care funcționează, în parametri normali / °C)	N/ST(10–38)
Nivelul emisiei de zgomot transmise prin aer (dB(A) re 1 pW)	37
Greutatea brută (cu ambalajul), netă (fără ambalaj), kg	68/62
Dimensiuni brute (cu ambalaj, LxAxH, mm)	624 x 727 x 1920
Dimensiuni nete (fără ambalaj, LxAxH, mm)	600 x 680 x 1860
Voltaj/Frecvență (V/Hz)	220–240V/50Hz
Culoare	Alb

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

GARANȚIE ȘI SERVICE

- **Reparațiile în garanție sunt efectuate de către firma SC ALF Electrocasnice SRL, B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București.**
  - Informații actualizate și centre regionale de service pot fi consultate pe site-ul: www.samus.ro/service.
  - De asemenea, ne puteți contacta la numerele de telefon: 021.242.3171 / 0742.825.228 / 0722.987.623 sau prin e-mail la: service@samus.ro.

- **După expirarea perioadei de garanție, piesele de schimb se pot obține contra cost:**
  - Accesând site-ul www.samus.ro/comanda-piese
  - Apelând numerele de telefon menționate mai sus,
  - Sau printr-o solicitare trimisă la adresa service@samus.ro

Perioada minimă de disponibilitate a pieselor de schimb este de 7 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul respectiv

Înainte de a contacta service-ul, verificați mai întâi instrucțiunile din manualul de utilizare și încercați să rezolvați problema conform recomandărilor.
Manualul complet de utilizare este disponibil și online, pe site-ul oficial, www.samus.ro.

INFORMAȚII PRIVIND GESTIONAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Conform Directivei CE 2012/19/EU, la ieșirea din uz, aparatul nu trebuie aruncat la gunoiul menajer.



La ieșirea din uz, aparatul nu trebuie aruncat la deșeuri urbane. Acesta trebuie predat la un centru local special autorizat pentru tratarea diferențiată a deșeurilor sau la un alt centru corespunzător calificat. Tratarea diferențiată a deșeurilor contribuie la evitarea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane ce ar putea rezulta dintr-o gestionare necorespunzătoare și, totodată, permite recuperarea materialelor componente, în acest fel obținându-se economii importante de energie și resurse. Pentru a vă atrage atenția asupra necesității de gestionare separată a aparatelor

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

SAMUS®

- **VĂ MULȚUMIM PENTRU ALEGEREA FĂCUTĂ!**

- Vă mulțumim că ați ales un produs Samus și pentru încrederea acordată brandului nostru. Dorim să vă oferim cea mai bună experiență de utilizare, motiv pentru care vă invităm să descoperiți resursele și suportul puse la dispoziție.

- Pe canalul nostru oficial de YouTube și pe site-ul www.samus.ro găsiți tutoriale video, recomandări utile și demonstrații practice care vă vor ajuta să folosiți aparatul la potențial maxim.

- Vă încurajăm să vă înregistrați produsul pe site pentru a rămâne la curent cu toate informațiile actuale și viitoare, precum și cu materiale video și noutăți exclusive.

- Alăturați-vă comunității Samus pe rețelele de socializare, unde veți descoperi sfaturi, idei de utilizare și experiențe împărtășite de alți utilizatori.

- În plus, vă invităm să explorați întreaga noastră gamă de produse Samus, creată pentru a vă face viața mai ușoară și mai plăcută.

SCANAȚI CODUL QR

și descoperiți tutoriale video și recomandările Samus, create pentru o experiență de utilizare simplă și rapidă.

website
www.samus.ro

Facebook
samus.romania

Instagram
samus.romania