SAMUS®
Aproape de tine!

Manual de utilizare

Combină Frigorifică
(Full No-Frost)
cu dozator de apă

Modele
SCX359NFIDE

IMPORTATOR
SC SMART ELECTRO-DISTR. SRL
bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3,
-Faur, sector 3, Bucureşti, România
tel. 0040 21 2423171

Pentru o folosire cât mai bună a combinei frigorifice, citiţi cu atenţie instrucţiunile din manualul de utilizare! Păstraţi cu grijă manualul şi pentru o consultare ulterioară!

Consideraţii generale

Aceasta combină frigorifică este un produs destinat exclusiv uzului casnic. Are un consum de energie redus şi eficient datorită compresorului şi pieselor componente de foarte bună calitate.

Sistemul complet automat **No Frost** (Frost Free) asigură ca în aparat să nu se formeze gheaţă. Nu mai este necesară dezgheţarea.


Iar el funcţionează astfel:

Alimentele sunt congelate printr-un curent de aer rece. Vaporizatorul în sistemul No Frost răceste aerul. Aerul rece este distribuit în aparat printr-o suflantă. Umiditatea din aer se condensează pe vaporizator, care în caz de nevoie se dezgheaţă complet automat.


Apa de dezghetare este condusă la unitatea de răcire, unde se evaporă. Unitatea de congelare şi alimentele aflate în ea sunt ţinute fără gheaţă.

A. INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE


1. Nu aplecaţi aparatul frigorific la mai mult de 45° atunci când îl transportaţi sau îl mutaţi. Evitaţi lovirile în timpul transportului deoarece performanţa aparatului frigorific va scădea foarte mult.

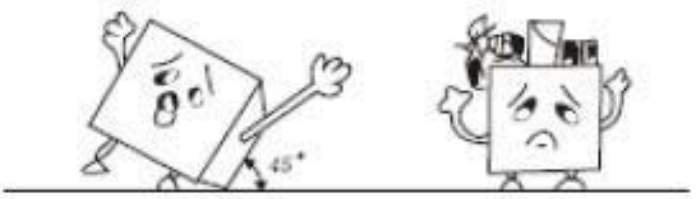

2. Asiguraţi-vă că există un spaţiu suficient între combina frigorifică şi obiectele din jur.

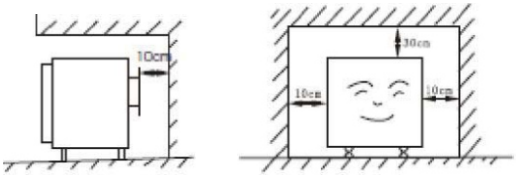

3. Aparatul frigorific trebuie ferit de temperaturl mari, razele solare şi de umiditate.plasaţi combina frigorifică pe o suprafaţă plană şi solidă.

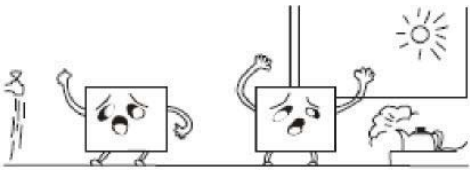

4. Înainte de a conecta aparatul la reţeaua electrică, verificaţi dacă voltajul indicat pe eticheta electrică corespunde cu cel al locuinţei dvs. şi dacă împământarea s-a realizat în conformitate cu normele electrice în vigoare.

Dacă sistemul nu este legat la pământ, producătorul îşi declină orice responsabilitate faţă de eventualele electrocutări rezultate din această cauză. Nu folosiţi adaptoare cu mai multe prize. Poziţionaţi aparatul astfel încât să aveţi acces uşor la priza în care introduceţi ştecherul..

5. Pardoseala sau suportul pe care va fi aşezat aparatul trebuie să fie perfect orizontale; în caz contrar, puteţi realiza orizontalitatea cu ajutorul picioarelor reglabile situate în

partea din faţă.

6. Pentru a asigura o bună funcţionare a aparatului dvs., aşezaţi aparatul în poziţie verticală şi aşteptaţi cel puţin 3 ore înainte de a introduce şecherul în priză.

B. MĂSURI DE SIGURANŢĂ

a. Toate reparaţiile, dezasamblările şi modificările trebuiesc făcute numai de tehnicieni calificaţi. Încercând să rezolvaţi singuri aceste probleme, puteţi provoca incendiu, defecte sau răniri.
b. Nu vărsaţi apă direct pe produs şi nu-l spălaţi cu apă pentru a nu rezulta un scurtcircuit sau o cădere a curentului electric.
c. Nu puneţi substanţe inflamabile sau volatile în aparat pentru a nu provoca incendii sau explozii.
d. Nu provocaţi stricăciuni, nu modificaţi, nu întindeţi mai mult decât normal, răsuciţi sau mototoliţi cablul electric. De asemenea nu puneţi pe cablul electric obiecte grele şi nici nu-l presaţi într-un loc strâmt, acestea îl pot deteriora, ducând astfel la un posibil şoc electric sau incendiu.
e. Este recomandat ca acest aparat să dispună de priza sa. Nu folosiţi prelungitoare sau prizele din baie pentru a nu provoca şocuri electrice, supraîncălziri sau incendii.
f. Nu folosiţi niciodată spray-uri inflamabile şi nu lăsaţi substanţe inflamabile lângă aparat. Scânteile de la contactul electric pot provoca explozii sau incendii.
g. Nu depozitaţi sticle şi conserve în combina frigorifică. Produsele pot îngheţa iar recipientele se pot sparge şi pot cauza stricăciuni aparatului.Atunci când scoateţi aparatul din priză puneţi mâna pe ştecher, dacă trageţi de cablul electric există posibilitatea unei ruperi a cablului ce poate produce supraîncălzire sau chiar un incendiu.
h. Scoateţi aparatul din priză şi asiguraţi-vă că nu există deteriorări ale cablului de alimentare înainte de a muta aparatul, un cablu deteriorat poate provoca incendii sau şocuri electrice
i. Aşteptaţi minim 5 minute înainte de a reporni combina frigorifică după o pană de curent.
j. Dacă aparatul este depozitat temporar, asiguraţi-vă că nu este amplasat într-o locaţie în care copii se joacă şi luaţi-vă măsuri că uşa nu este închisă complet. Aceasta va micşora riscul ca un copil să rămână blocat în interiorul aparatului.


k. Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite să introducă și să scoată produse din acest aparat.

l. Când poziționați aparatul, asigurați-vă de cablul de alimentare că nu este prins sau deteriorat. **AVERTIZARE!** Nu asezați mai multe prelungitoare de alimentare cu energie electrică în partea din spate a aparatului.

Pentru a evita contaminarea produselor alimentare, respectați următoarele instrucțiuni:


- Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate determina o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenaj accesibile.
- Păstrați carnea proaspătă și peștele în recipiente adecvate în frigider, ca să nu intre în contact sau să picure pe alte alimente.

C. PĂRŢI COMPONENTE

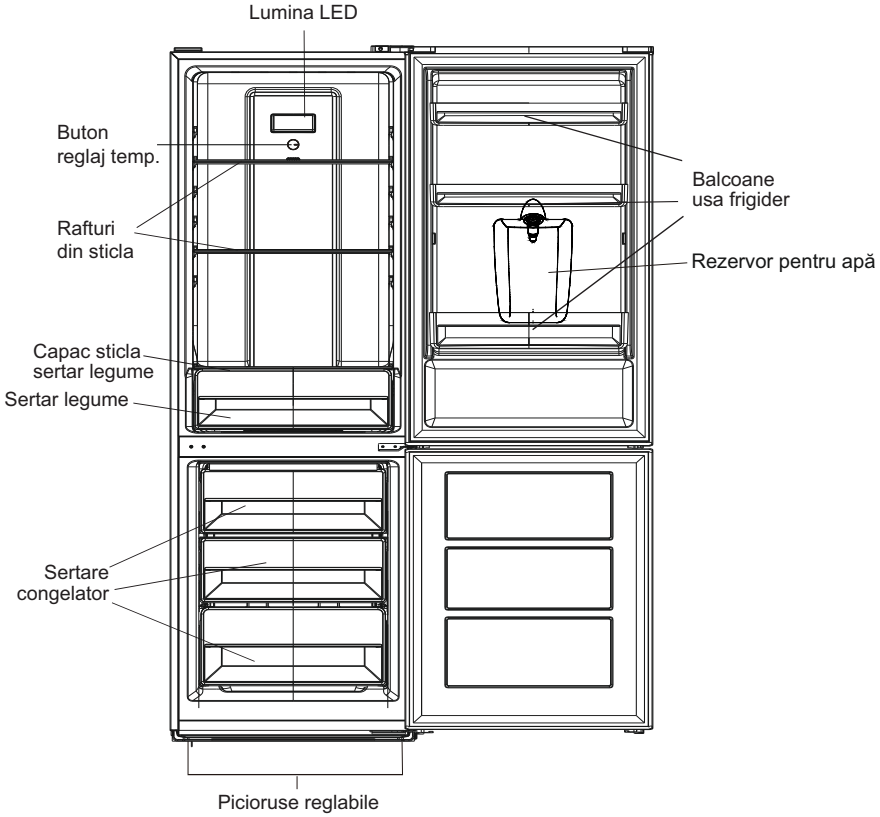

D. SCHIMBAREA SENSULUI DE DESCHIDERE AL UŞILOR

Înainte de a schimba sensul de deschidere al uşilor, vă rugăm să aveţi la îndemână uneltele necesare efectuării acestei operaţiuni: surubelniţă dreaptă, surubelniţă în cruce, cheie şi accesoriile oferite în punga aflată în aparat. Acestea sunt:





Capac decorativ uşă - dreaptă x1



Capac balama uşa - stângă x1


1. Vă rugăm să scoateţi capacul din plastic cu ajutorul şurubelniţei drepte după ce aţi deschis uşa frigiderului. Vă rugăm să fiţi atent la firul din interior.

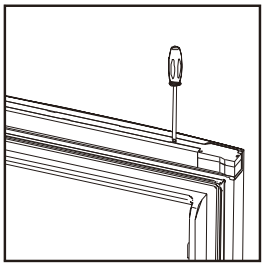

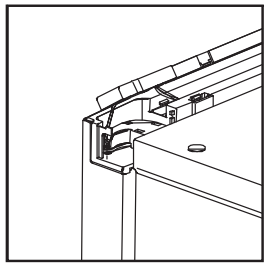


2. Închideţi uşa, scoateţi şurubul din capacul superior cu ajutorul şurubelniţei în cruce.

Scoateţi capacul superior din faţă şi capacul balamalei, scoateţi terminalul şi apoi scoateţi şurubul din balama.Când efectuaţi această operaţiune asiguraţi-vă că uşa este închisă.

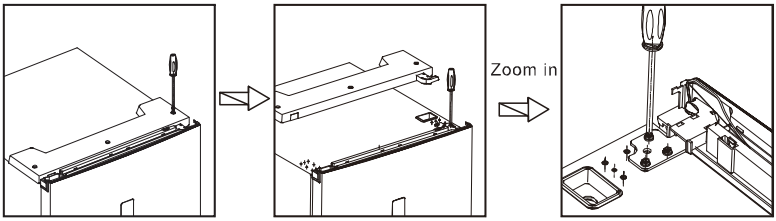


3. Scoateţi uşa superioară(a frigiderului), scoateţi şurubul din balamaua de mijloc


cu ajutorul şurubelniţei în cruce, apoi scoateţi uşa inferioară a combinei frigorifice(a congelatorului).

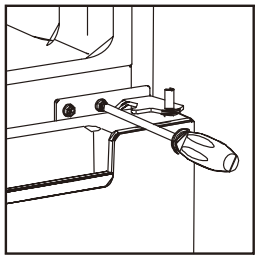


4. Întindeţi combina frigorifică pe spate şi scoateti picioarele sale reglabile. Apoi eliberaţi balamaua inferioară cu ajutorul şurubelniţei în cruce.

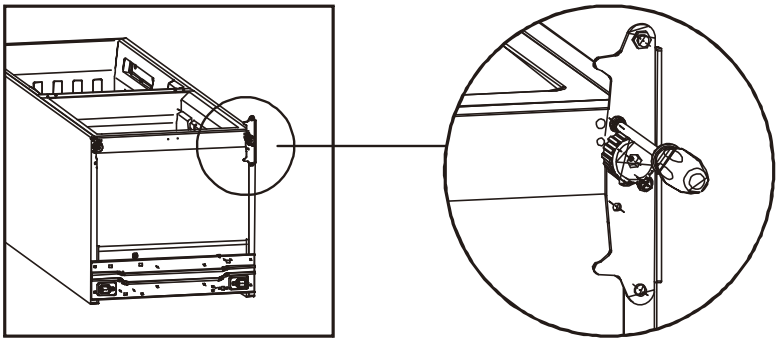

7. Reglând miezul balamalei inferioare şi balamaua superioară în poziţia opusă

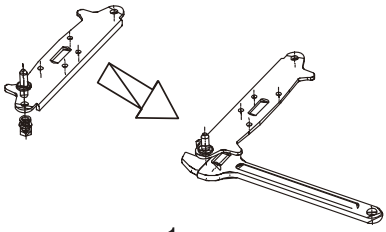


1

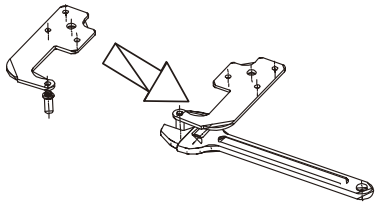


2


6. Instalaţi balamaua inferioară sub aparatul frigorific(ca în imaginea alaturată), înşurubând în picioarele reglabile, asiguraţi-vă de poziţia ei orizontală.

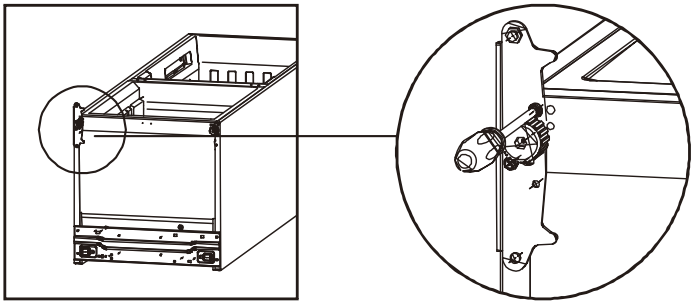


7. Instalaţi usa inferioară, reglaţi şi fixaţi balamaua medie pe aparat.

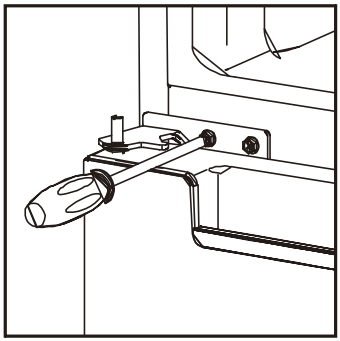


8. Folosind capacul decorativ de pe dreapta uşii acoperiţi inserţia şi în consecinţă scoateţi capacul de pe partea cealaltă. Între timp schimbaţi firul pe partea cealaltă.

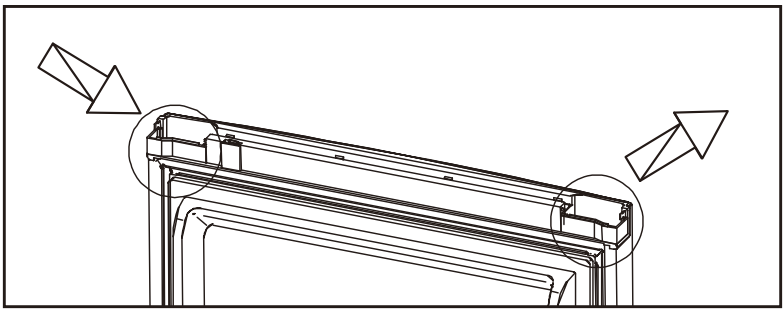


9. Instalaţi uşa superioară şi apoi fixaţi balamaua superioară pe corpul aparatului.

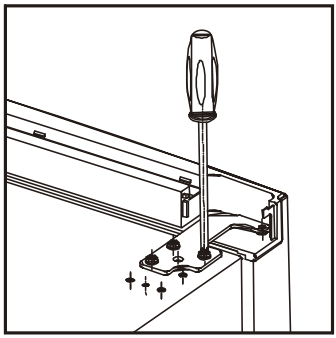


10. Instalaţi capacul de plastic şi capacul balamalei de stânga uşii(furnizate în punga din aparat) şi fixaţi firul în poziţia corespunzătoare(vezi imaginea alaturată).

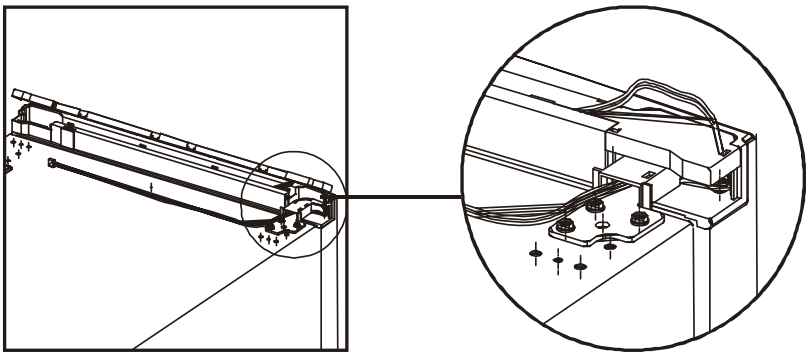


11.Fixaţi capacul din plastic şi conectaţi terminalul.

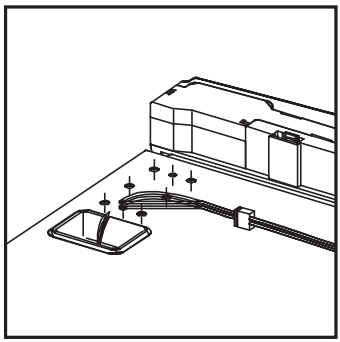


12. Schimbaţi capacul decorativ dintr-o parte în cealaltă.

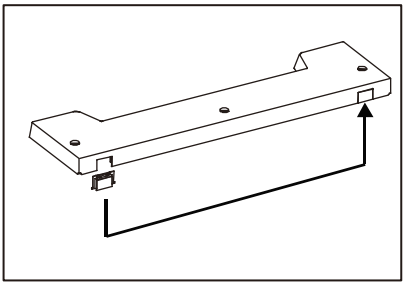

Urmaţi instrucţiunile pentru a scoate capacul decorativ. Aveţi grijă să nu deterioraţi capacul.

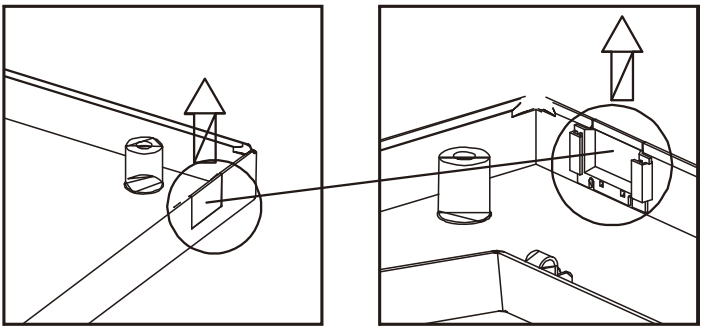


13. În cele din urmă, folosiţi şurubul pentru a fixa capacul superior.

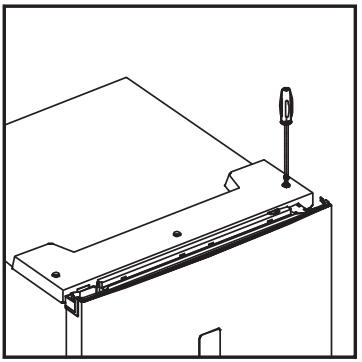


E. INSTALAREA


Instalarea manerului exterior (daca acesta este prezent)

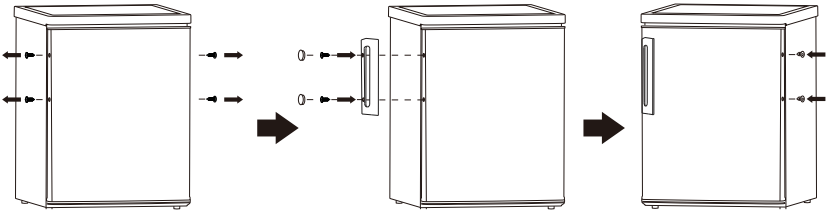

Spatiu necesar in jurul aparatului

Păstrați suficient spațiu deschis.
Păstrați o distanță de cel puțin 50 mm pe ambele părți laterale și în spate.

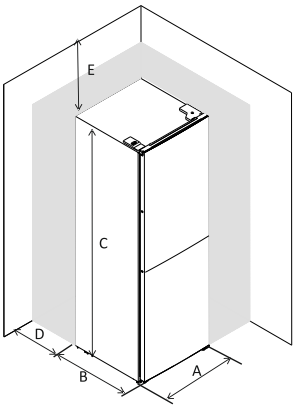


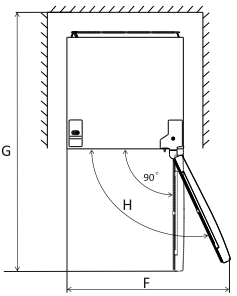

A	600
B	600
C	1858
D	min=50
E	min=50
F	1007
G	1071
H	135°

Aducerea la nivel orizontal a frigderului

Pentru a face acest lucru, reglați cele doua picioruse de nivelare din fața aparatului.
Dacă unitatea nu este la nivel, ușile și alinierile magnetice nu vor fi acoperite corespunzător.

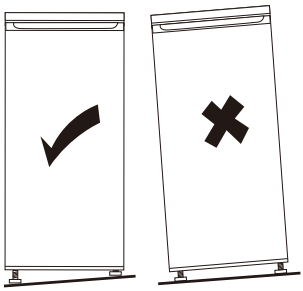




F. OPERAREA FUNCŢIILOR

1. Reglarea temperaturii compartimentului frigider


Butonul de reglare a temperaturii frigiderului

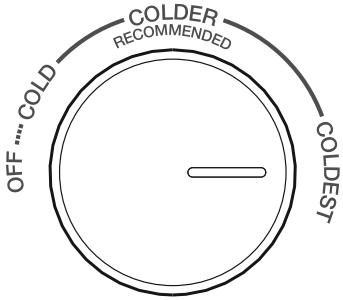

- Butonul din compartimentul frigiderului este utilizat pentru reglarea temperaturii compartimentului frigiderului.
- Temperatura internă este controlată de un senzor . Există 4 setări: OFF, COLD(rece), COLDER(mai rece) si COLDEST(cel mai rece). COLD(rece) este setarea pentru temperatura cea mai ridicata si COLDEST(cel mai rece) COLDEST(cel mai rece) este setarea pentru temperatura cea mai scazuta
- Este posibil ca aparatul să nu funcționeze la temperatura corectă dacă este într-o temperatură deosebit de caldă sau dacă deschideți ușa des.
- Nici frigiderul, nici compartimentul congelator nu funcționează atunci când setarea este la nivelul OFF(oprit).







2. Reglarea temperaturii compartimentului congelator

Reglarea temperaturii congelatorului

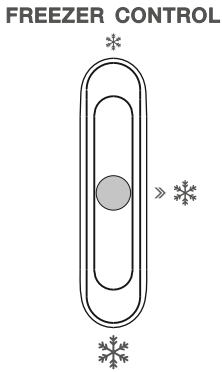

- Acest glisant din compartimentul frigiderului este utilizat pentru reglarea temperaturii compartimentului congelator .
- Glisorul este poziționat spre ❄, temperatura din compartimentul congelatorului va fi mai mare. Dimpotrivă, temperatura din compartimentul congelatorului va fi mai mică dacă glisorul este deplasat spre ❄.
- Poziția de mijloc ❄ a glisorului este recomandată pentru o utilizare normală.
- Pentru a obține cea mai scăzută temperatură în compartimentul congelatorului, puteți regla butonul de reglare la cel mai rece și poziționați glisorul la ❄.

3.Recomandare setare temperatură

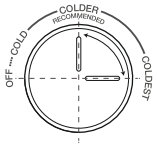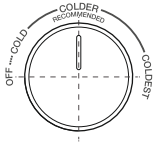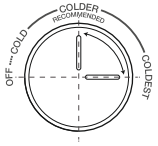
Recomandare setare temperatură			
Temperatura mediului ambiant	Compartiment congelator		Compartiment frigider
Vara （Peste 38℃）		Setat ❄	 Setat pe mai rece ~ cel mai rece
Normal		Set on ❄	 Setat pe COLDER(mai rece)
Iarna （Mai rece de 16℃）		Setat ❄❄	 Setat pe mai rece ~ cel mai rece

- Informațiile de mai sus oferă utilizatorilor recomandări privind setarea temperaturii
- În timpul iernii sau la temperatura sub 16 ℃, utilizatorii ar trebui să evite setarea ❄ și COLD(rece).
- Pentru economisirea energiei, ❄❄ cea mai rece setare se aplică numai nevoilor speciale (cum ar fi înghețarea rapidă sau producerea gheții) și este necesar să vă întoarceți la setarea NORMAL.


DOZATORUL DE APĂ

Înainte de a folosi dozatorul de apă pentru prima dată, scoateţi şi spălaţi rezervorul de apă din interiorul compartimentului de răcire al frigiderului.

1.Ridicaţi şi scoateţi mai întâi balconul rezervorului, apoi eliberaţi rezervorul. Desfaceţi capacul şi curăţaţi-l împreună cu rezervorul.

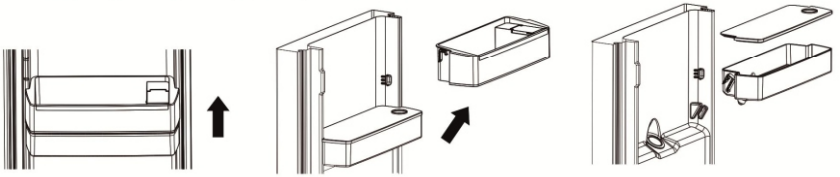

2. După curăţare, reaşezaţi rezervorul de apă, capacul şi balconul rezervorului precum este arătat mai jos.

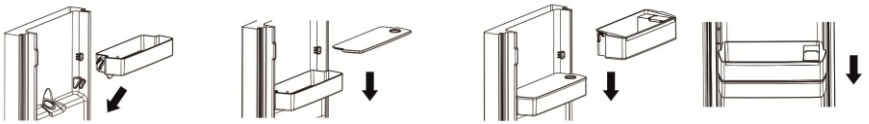

3. Curăţaţi clapeta dozatorului din exteriorul frigiderului.

Umplerea rezervorului cu apă

1. Deschideti capacul mic
2. Umpleti rezervorul cu apa potabila pana la nivelul de 3 litri





3. Inchideti capacul mic

Utilizarea dozatorului de apă

Pentru a consuma apa din dozator apăsaţi uşor clapeta cu un pahar, iar apa va curge în interiorul paharului.
Pentru a opri curgerea apei, pur şi simplu îndepărtaţi paharul de clapetă.

G. PĂSTRAREA ALIMENTELOR

a. REFRIGERAREA ALIMENTELOR PROASPETE (în frigider)

Constă în menținerea alimentelor la temperaturi scăzute (între +2°C și +8°C) cu scopul de a încetini reacțiile chimice de degradare enzimatică și a diminua multiplicarea bacteriană. Produsele pot fi astfel păstrate de la câteva zile până la câteva săptămâni, fie în frigiderele menajere, fie în cele industriale.

În industria alimentară, refrigerarea este frecvent asociată cu modificarea compoziției aerului din incintele frigorifice (este scăzută concentrația de oxigen și crescută cea de dioxid de carbon sau azot), tocmai pentru a încetini dezvoltarea germenilor și a bloca procesele oxidative care au loc în prezența oxigenului.

Refrigerarea se adresează tuturor produselor, de la fructe și legume până la carne, pește, lapte și produse lactate, mâncare gătită. Chiar și florile proaspete sunt transportate și păstrate în camere frigorifice.

Alimentul	*Timp de pastrare*	*Locul de depozitare*
Carnea și peștele ambalat (utilizați folie de plastic sau pungi din plastic)	2 sau 3 zile	Raftul de deasupra cutiilor pentru legume și fructe (zona cea mai rece din frigider)
Brânză proaspătă	3 sau 4 zile	Raftul de deasupra cutiilor pentru legume și fructe (zona cea mai rece din frigider)
Ouă	1 săptămână	Pe raftul special pentru ouă
Unt, margarină	1 săptămână	Pe orice raft
Mâncare gătită sau produse semipreparate (în cutii/vase bine acoperite și doar atunci când sunt bine răcite)	3 sau 4 zile	Pe orice raft
Cărnați, salam, sandwich-uri cu carne, budincă, aluat, pâine, roșii coapte	3 sau 4 zile	Pe orice raft
Produse îmbuteliate, lapte, băuturi, iaurt	-	Pe rafturile speciale de pe interiorul ușii
Fructe și legume	-	În cutiile speciale pentru fructe și legume

Ce să nu stocați în frigider

- ☐ **Usturoi, ceapă (transmit mirosul)**
- ☐ **Banane (se înnegresc)**
- ☐ **Citrice**
- ☐ **Cartofi și alte rădăcinoase (acestea trebuie păstrate doar în locuri întunecoase și reci)**

În ciuda opiniei generale, mâncarea gătită nu se păstrează mai mult decât alimentele proaspete.

Nu ţineţi lichide în recipiente neacoperite deoarece acest fapt va determina creşterea umidităţii în interiorul frigiderului şi implicit formarea gheţii pe peretele din spate.

Reţineţi că, înainte de a introduce mâncare gătită în frigider, aceasta trebuie mai întâi bine răcită. În caz contrar, temperatura din frigider va creşte iar compresorul va funcţiona un timp mai îndelungat, conducând implicit la un consum mai mare de energie electrică.

b. CONGELAREA PRODUSELOR PROASPETE

Congelarea este cea mai uşoară metodă de a păstra alimentele pentru mai mult timp. Este ieftină, igienică şi la îndemâna aproape oricui. Calitatea iniţială a alimentelor-prospeţimea, gradul de coacere, sursa- sunt factori ce influenţează congelarea.

Mineralele şi vitaminele sunt prezente în cantităţi rezonabile în alimentele congelate. Atâta timp cât folosim produse organice şi proaspete, calităţile nutritive pot fi reţinute în proporţie destul de mare.

IMPORTANT: înainte de congelare, împachetaţi alimentele proaspete în folie de aluminiu, folii de plastic, pungi de plastic, casolete din plastic, etc.

Alimentele vor fi complet congelate in 24 de ore.

Când cumpăraţi alimente congelate

Asiguraţi-vă că pachetele nu sunt deteriorate (alimentele pot fi de asemenea deteriorate). Dacă pachetele sunt umflate sau prezintă urme de umezeală, acestea nu au fost pastrate în condiţii optime şi decongelarea a început.

Când cumpăraţi produse îngheţate, lăsaţi-le la sfârşitul listei de cumpărături şi transportaţi-le în pungi speciale.

Puneţi-le imediat în congelator, înainte să înceapă procesul de dezgheţare. Dacă a început deja dezgheţarea, nu le puneţi în congelator, ci consumaţi-le în maxim 24 de ore.

Reduceţi variaţiile de temperatură la minim şi respectaţi datele de pe ambalaj. Întotdeauna să observaţi modul de depozitare a produselor pe care

vreti să le cumpărați.

Recomandările legate de perioadele de păstrare ale alimentelor în congelator sunt în special de ordin calitativ şi nu igienic. Verifică întâi mirosul. Prin congelare îndelungată, anumite alimente capătă un miros greu. Aruncă-le dacă ajung într-o astfel de situaţie! Pentru a evita asemenea întamplări, etichetaţi fiecare ambalaj cu data congelării şi numele alimentului.

Carne şi peşte

Alimentul	Ambalare	Păstrare în stare proaspătă în frigider (zile)	Păstrare în congelator (luni)	Dezgheţare
Carne de vită prajită	folie aluminiu	2/3	9/10	Nu este necesară
Carne de miel	folie aluminiu	1/2	6	Nu este necesară
Carne de porc prăjită	folie aluminiu	1	6	Nu este necesară
Carne de vitel prăjită	folie aluminiu	1	6	Nu este necesară
Cotlet de vită/porc	Fiecare felie ambalată în folie plastic si apoi 4/6 felii ambalate în folie aluminiu	–	6	Nu este necesară
Felii de vițel / porc	Fiecare felie ambalată în folie plastic si apoi 4/6 felii ambalate în folie aluminiu	–	6	Nu este necesară
Carne tocată	Cutii de aluminiu ambalate în folie plastic	Consumată imediat	2	Încet, în frigider
Organe (ficat, inimă)	Pungi de plastic	–	3	Nu este necesară
Cârnați	În folie plastic sau de aluminiu	–	2	După necesități
Pui şi curcan	În folie aluminiu	1/3	9	Încet, în frigider
Rață şi gâscă	În folie aluminiu	1/4	6	Încet, în frigider
Rațe salbatice, fazan, potârnichi	În folie aluminiu	1/3	9	Încet, în frigider
Iepure	În folie aluminiu	3/4	6	Încet, în frigider
Caprioara	În folie aluminiu sau plastic	5/6	9	Încet, în frigider
Peşte mare	În folie plastic sau de aluminiu	–	4/6	Încet, în frigider
Peşte mic	În pungi plastic		2/3	Nu este necesară
Crustacee	În pungi plastic		3/6	Nu este necesară
Scoici	În apa sarata în recipiente de aluminiu sau de plastic		3	Încet, în frigider
Peşte fiert	În folie plastic sau de aluminiu		12	În apă fiartă
Peşte prăjit	În pungi de plastic		4/6	Direct în tigaie

Fructe și legume

Alimentul	Preparare	Durată opărire (minute)	Ambalare	Păstrare în congelator (luni)	Dezgheţare
Mere și pere	Curățate de coajă și tăiate felii	2	În recipiente, în sirop	12	Foarte încet, în frigider
Piersici, caise, cireșe și prune	Curățate de coajă și fără sâmburi	1/2	În recipiente,	12	Foarte încet, în frigider
Căpșuni, zmeură, fragi	Spălate și uscate		În recipiente, acoperite cu zahăr	10/12	Foarte încet, în frigider
Fructe gătite	Tăiate, gătite și strecurate		În recipiente, cu 10% zahăr	12	Foarte încet, în frigider
Suc de fructe	Conform rețetei		În recipiente speciale	10/12	Foarte încet, în frigider
Conopidă	Fără frunze, tăiată în felii mici și opărită în apă cu suc de lămâie	2	Pungi de plastic	12	Nu este necesară
Varză	Spălată și tăiată în felii mici	1/2	Pungi de plastic	10/12	La temp. camerei
Mazăre	Curățată și spălată	2	Pungi de plastic	12	Nu este necesară
Morcovi, napi	Spălați, curățați și eventual tăiați	3/4	Pungi de plastic	12	Nu este necesară
Ciuperci și sparanghel	Spălate și tăiate	3/4	Pungi de plastic sau recipiente	6	La temp. camerei
Spanac	Spălat și tocat	2	Pungi de plastic	12	La temp. camerei
Verdețuri pentru supe	Spălate și tăiate mărunt	3	Pungi de plastic	6/7	Nu este necesară

Diverse alimente

Alimentul	Preparare	Păstrare în congelator (luni)	Dezgheţare
Pâine	În pungi de plastic	4	La temperatura camerei
Prăjituri	În pungi de plastic	6	Încet, în frigider
Smântână/înșca	Recipiente de plastic	6	La temperatura camerei sau în frigider
Unt	În ambalajul original	6	În frigider
Alimente fierte sau supă de legume	Recipiente de plastic sau sticlă	3/6	La temperatura camerei
Ouă	Fără coajă, în recipiente mici	10	La temperatura camerei sau în frigider

H. CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

Când curăţaţi aparatul frigorific, scoateţi-l din priză, pentru a preveni electroşocurile!!

1. Opriţi funcţionarea aparatului frigorific;
2. Scoateţi toată mâncarea din interiorul frigiderului;
3. Aruncaţi mâncarea mucegăită, expirată sau stricată;
4. Scoateţi toate părţile demontabile, inclusiv rafturile şi sertarele;
5. Puneţi într-un vas apă caldă şi adăugaţi detergent/săpun pentru spălat vase sau şi mai indicat un produs special pentru curăţarea frigiderelor. Se pot folosi cu succes şi spray-uri speciale pentru curăţarea interioară a frigiderului;
6. Cu un burete înmuiat în soluţia de mai sus, ştergeţi orice resturi de mâncare din interior şi spălaţi rafturile şi sertarele. Pentru persoanele foarte exigente cu curăţenia, recomandăm un amestec de jumătate apă, jumătate clor şi curăţaţi total interiorul şi sertarele, folosind o perie care poate ajunge în cele mai dificile colţuri. Această soluţie va distruge şi cele mai mici bacterii şi culturi! Pentru cei care nu suportă mirosul clorului, acesta poate fi inlocuit cu oţet alimentar;
7. Clătiţi totul cu multă apă călduţă;
8. Se lasă la uscat toate componentele spălate sau se pot şterge cu o cârpă moale care să nu lase scame;
9. Mutaţi frigiderul de pe locul pe care se află şi aspiraţi/ştergeţi reţeaua de conducte din spatele frigiderului. Încercaţi să nu deformaţi radiatorul metalic din spate!
10. Ştergeţi/spălaţi suprafaţa respectivă pe care a stat frigiderul. Deseori sub frigider se adună mult praf;
11. Readuceţi frigiderul pe poziţia iniţială şi verificaţi dacă acesta este stabil pe toate cele 4 picioare. Dacă frigiderul se clatină înseamnă că unul dintre picioare nu mai este bine reglat şi este necesară o noua reglare;
12. Ştergeţi interiorul cu o cârpă uscată şi moale;
13. Puneţi la loc toate rafturile, sertarele şi grătarele;
14. Lăsaţi un plic cu bicarbonat de sodiu pe unul dintre rafturile frigiderului sau congelatorului. Acest plic va absorbi eventualele mirosuri, apărute ulterior în frigider. Plicul se schimbă în fiecare lună. De asemenea, puteţi folosi cărbuni speciali pentru frigider, care înlătură eficient mirosul;
15. Ajustaţi temperatura la nivelul dorit;

16. Puneţi în funcţiune frigiderul;
17. Aşteptaţi (cel puţin o jumătate de oră) pe cât posibil atingerea temperaturii dorite;
18. Puneţi mâncarea înapoi în frigider, ştergând mai întâi borcanele şi sticlele;
19. Un frigider/congelator curat, igienizat păstrează alimentele proaspete un timp mai îndelungat. La fel vă pastrează şi dumneavoastră sănătatea. Nu este de neglijat nici consumul de curent electric. Un frigider/congelator îngrijit vă poate oferi un randament mai bun şi un consum mai redus de energie electrică.


ATENTIE!!!

* Nu deconectaţi/conectati frigiderul (de) la reţeaua de curent electric având mâinile ude! Vă supuneţi unui mare risc de electrocutare!
* Solicitaţi un specialist pentru verificarea împământării prizei de curent electric, de unde este alimentat aparatul frigorific. Lipsa unei împământări corecte poate produce electrocutări!
* Nu folosiţi niciodată pentru curăţare soluţii chimice sau bureţi duri, obiecte metalice ascuţite sau tăioase!
* Dacă dezactivaţi şi depozitaţi un frigider/congelator, pentru o perioadă de timp, demontaţi din balamale uşa acestuia (copiii sunt tentaţi să se ascundă în interiorul aparatului riscând să se blocheze în interior). În lipsa uşii, frigiderul poate fi acoperit cu folie de plastic, lipită pe marginea acestuia cu banda adezivă.

20. Atenţie: Dacă pentru aplicarea sfaturilor de mai sus consideraţi că vă supuneţi unui risc de orice fel, nu aveţi îndemânarea necesară,vă este teamă să efectuaţi singuri una dintre operaţiuni sau dacă nu vă regăsiţi în niciuna dintre situaţiile descrise de noi, vă recomandăm să consultaţi sau să solicitaţi serviciile unui specialist service.

Demontarea sertarului de legume

1. Scoateți sertarul de legume până la poziția opritorului.
2. Ridicați partea din față a sertarului.
3. Trageți sertarul înspre afară.

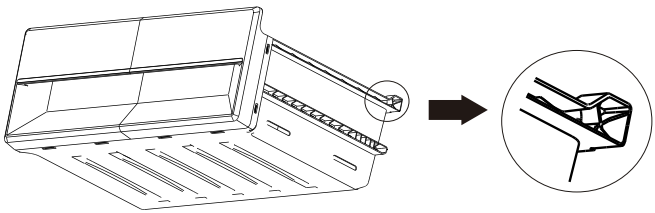

Poziționați alimentele în compartimentele aparatului frigorific, conform tabelului de mai jos

Compartimentele frigiderului	Tipul alimentului
Usa sau balcoanele compartimentului de racire	• Alimente cu conservanti naturali, precum gemuri, sucuri, alte bauturi, condimente. • Nu depozitati alimente usor perisabile.
Sertarul de legume din frigider	• Fructele, verdeturile si legumele trebuie asezate in sertarul corespunzator din frigider • Nu depozitati in frigider banane, ceapa, cartofi, usturoi
Raftul de jos din frigider Cutie de racire	Carne proaspata de pui, peste, vita pentru un timp scurt de depozitare
Raftul de mijloc din frigider	Alimente de uz zilnic, oua, etc.
Raftul de sus din frigider	Alimente care nu necesita preparare, precum cele “gata de mancat”,resturi de preparate, etc..
Sertarele din congelator	• Alimente pentru depozitare indelungata • Sertarul de jos pentru carne proaspata, pui, peste. • Sertarul din mijloc pentru legume, cartofi congelati • Sertarul de sus pentru inghetata, fructe congelate, alimente preparate congelate

I. GHID DE PROBLEME ŞI REZOLVĂRILE LOR

Problema	Posibilă cauză	Soluţie
Aparatul nu funcţionează	Ştecherul cablului de alimentare nu este introdus în priză	Introduceţi ştecherul în priză.
	Siguranţa este căzută sau este defectă	Verificaţi siguranţa. Schimbaţi-o dacă este necesar.
	Priza este defectă	Funcţionările defectuoase ale prizei trebuiesc remediate de un electrician.
Aparatul frigorific răceşte sau congelează prea mult	Temperatura setată este prea coborâtă sau aparatul este setat în modul SUPER.	Comutaţi, temporar, regulatorul de temperatură la un nivel de temperatură mai ridicat(mai cald)
Alimentele nu sunt congelate suficient	Temperatura nu este ajustată corespunzator	Vă rugăm să parcurgeţi capitolul de reglare a temperaturii.
	Uşile au fost menţinute deschise pentru un timp prea îndelungat	Deschideţi uşile strict cât este necesar.
	O cantitate prea mare de alimente mai calde au fost introduse în ultimele 24 de ore.	Comutaţi, temporar, regulatorul de temperatură la un nivel de temperatură mai coborât(mai rece)
	Aparatul este poziţionat lângă o sursă de căldură.	Vă rugăm să parcurgeţi capitolul de instalare a aparatului.
Zgomote neobişnuite	Aparatul nu este aşezat la orizontală.	Reglaţi picioruşele
	Aparatul atinge peretele sau alte corpuri.	Mutati usor aparatul frigorific.
	O componentă, de exemplu o conducta,atinge o altă parte a aparatului sau un perete.	Dacă se poate, îndoiţi uşor ţeava respectivă până nu mai atinge nici un alt corp.

NOTĂ:

În timpul funcţionării aparatului frigorific, acesta poate prezenta pe exterior urme de condens. Aceasta nu este o defecţiune. Curăţaţi cu o cârpă moale şi uscată.

Dacă aparatul frigorific nu funcţionează după verificările de mai sus, apelaţi la cea mai apropiată unitate de service autorizată de către producător/importator.

Fișă cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2016 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a aparatelor frigorifice

Denumirea sau marca comercială a furnizorului: SAMUS

Adresa furnizorului: SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL, Bvd. Basarabia 256, 030352 Bucuresti, RO

Identificatorul de model: SCX359NFIDE

Tipul de aparat frigorific:

Aparat cu nivel redus de zgomot:	Nu	Tip de proiectare:	-
Aparat pentru păstrarea vinului:	Nu	Alt aparat frigorific:	Nu

Parametrii generali ai produsului:

Parametru		Valoare	Parametru	Valoare
Dimensiuni globale (milimetri)	Înălțime	1 810	Volum total (dm³ sau l)	251
	Lățime	545		
	Adâncime	600		
EEI		100	Clasa de eficiență energetică	E
Emisii acustice în aer [dB(A) re 1 pW]		39	Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C
Consumul anual de energie (kWh/a)		220	Clasa climatică:	temperată, subtropicală, tropicală
Temperatura ambiantă minimă (ºC) pentru care este adecvat aparatul frigorific		16	Temperatura ambiantă maximă (ºC) pentru care este adecvat aparatul frigorific	43
Reglaj de iarnă		Nu		

Parametri ai compartimentelor:

Tipul de compartiment	Parametrii și valorile compartimentului			
	Volumul compartimentului (dm³ sau l)	Reglajul recomandat al temperaturii pentru o păstrare optimizată a alimentelor (ºC) Aceste reglaje nu trebuie să fie în contradicție cu	Capacitatea de congelare (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			condițiile de depozitare specificate în tabelul 3 din anexa IV		
Cămară	Nu	-	-	-	-
Păstrarea vinului	Nu	-	-	-	-
Cramă	Nu	-	-	-	-
Alimente proaspete	Da	180,0	4	-	A
Răcire	Nu	-	-	-	-
Fără stele sau pentru prepararea gheții	Nu	-	-	-	-
1 stele	Nu	-	-	-	-
2 stele	Nu	-	-	-	-
3 stele	Nu	-	-	-	-
4 stele	Da	71,0	-18	3,2	A
Secțiune cu 2 stele	Nu	-	-	-	-
Compartiment cu temperatură variabilă	-	-	-	-	-

În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele	
Funcție de congelare rapidă	Da
Parametrii sursei de lumină:	
Tipul sursei de lumină	-
Clasa de eficiență energetică	-

Durata minimă a garanției oferite de producător: 12 luni

Informații suplimentare:

Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2019 al Comisiei: https://samus.ro/product-category/aparate-frigorifice/combine-frigorifice/

Model introdus pe piața Uniunii.

Numărul de înregistrare EPREL: 2560341 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2560341

Furnizor: SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL (Importator) **Site web:** www.albatros.ro; www.samus.ro

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL **Site web:**

E-mail: vanzari@smartelectro.ro **Telefon:** 0212423171

Adresă:
Bvd. Basarabia 256
030352 Bucuresti
România

ANEXĂ

Special pentru noul standard european

Piesele comandate enumerate în tabelul de mai jos se pot obține prin canalele de distribuție ale furnizorului/importatorului.

Piese comandată	Furnizate de	Termen minim necesar pentru livrare
Termostate	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Senzori de temperatură	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Plăci de circuite imprimate	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Surse de iluminare	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Mânere de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Balamale de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Tăvi	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Coșuri	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Garnituri de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 10 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.

Stimate client,

1. Dacă doriți să returnați sau să schimbați produsul dumneavoastră, contactați magazinul de la care l-ați achiziționat. (Prezentați bonul de cumpărare!)
2. Dacă produsul dumneavoastră se avariază și trebuie reparat, contactați departamentul de asistență pentru clienți.

ATENȚIE

Informațiile despre model din baza de date a produsului, precum și numărul de identificare a modelului se pot obține prin link-ul web scanat printr-un cod QR (de pe eticheta de eficiență energetică a produsului).
Pentru mai multe informații privind eficiența energetică a aparatului, vizitați https://eprel.ec.europa.eu și căutați numele modelului.
Numele modelului se găsește pe eticheta de informații tehnice a produsului.

INFORMAȚII GARANȚIE ȘI SERVICE PRODUSE

- Perioada de garanție pentru acest produs este de 36 luni (persoane fizice) / 12 luni (persoane juridice) de la data achiziționării aparatului. Garanția este valabilă pe teritoriul României.

- Reparațiile în garanție se efectuează de către firma SC Alf Electrocasnice SRL, cu sediul în Bvd. Basarabia nr. 256, sector 3, București. Informațiile actualizate privind service-urile regionale pot fi obținute accesând site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/ 0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro.

- După ieșirea produselor din perioada de garanție, piesele de schimb pentru repararea acestora se pot obține, contra-cost, accesând, de asemenea, site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro. Perioada minimă pentru punerea la dispoziție a pieselor de schimb necesare reparației produselor în perioada post-garanție este de 30 de zile.

Notă!
Înainte de a apela la service, asigurați-vă mai întâi că ați încercat să remediați problema ajutându-vă de instrucțiunile de utilizare.
Manualul de utilizare poate fi regăsit şi pe website-ul www.samus.ro.

INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilităţi, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceştia pot opera corect aparatul.

Nu lăsaţi copii să se joace cu acest aparat!!

SAMUS®
Aproape de tine!