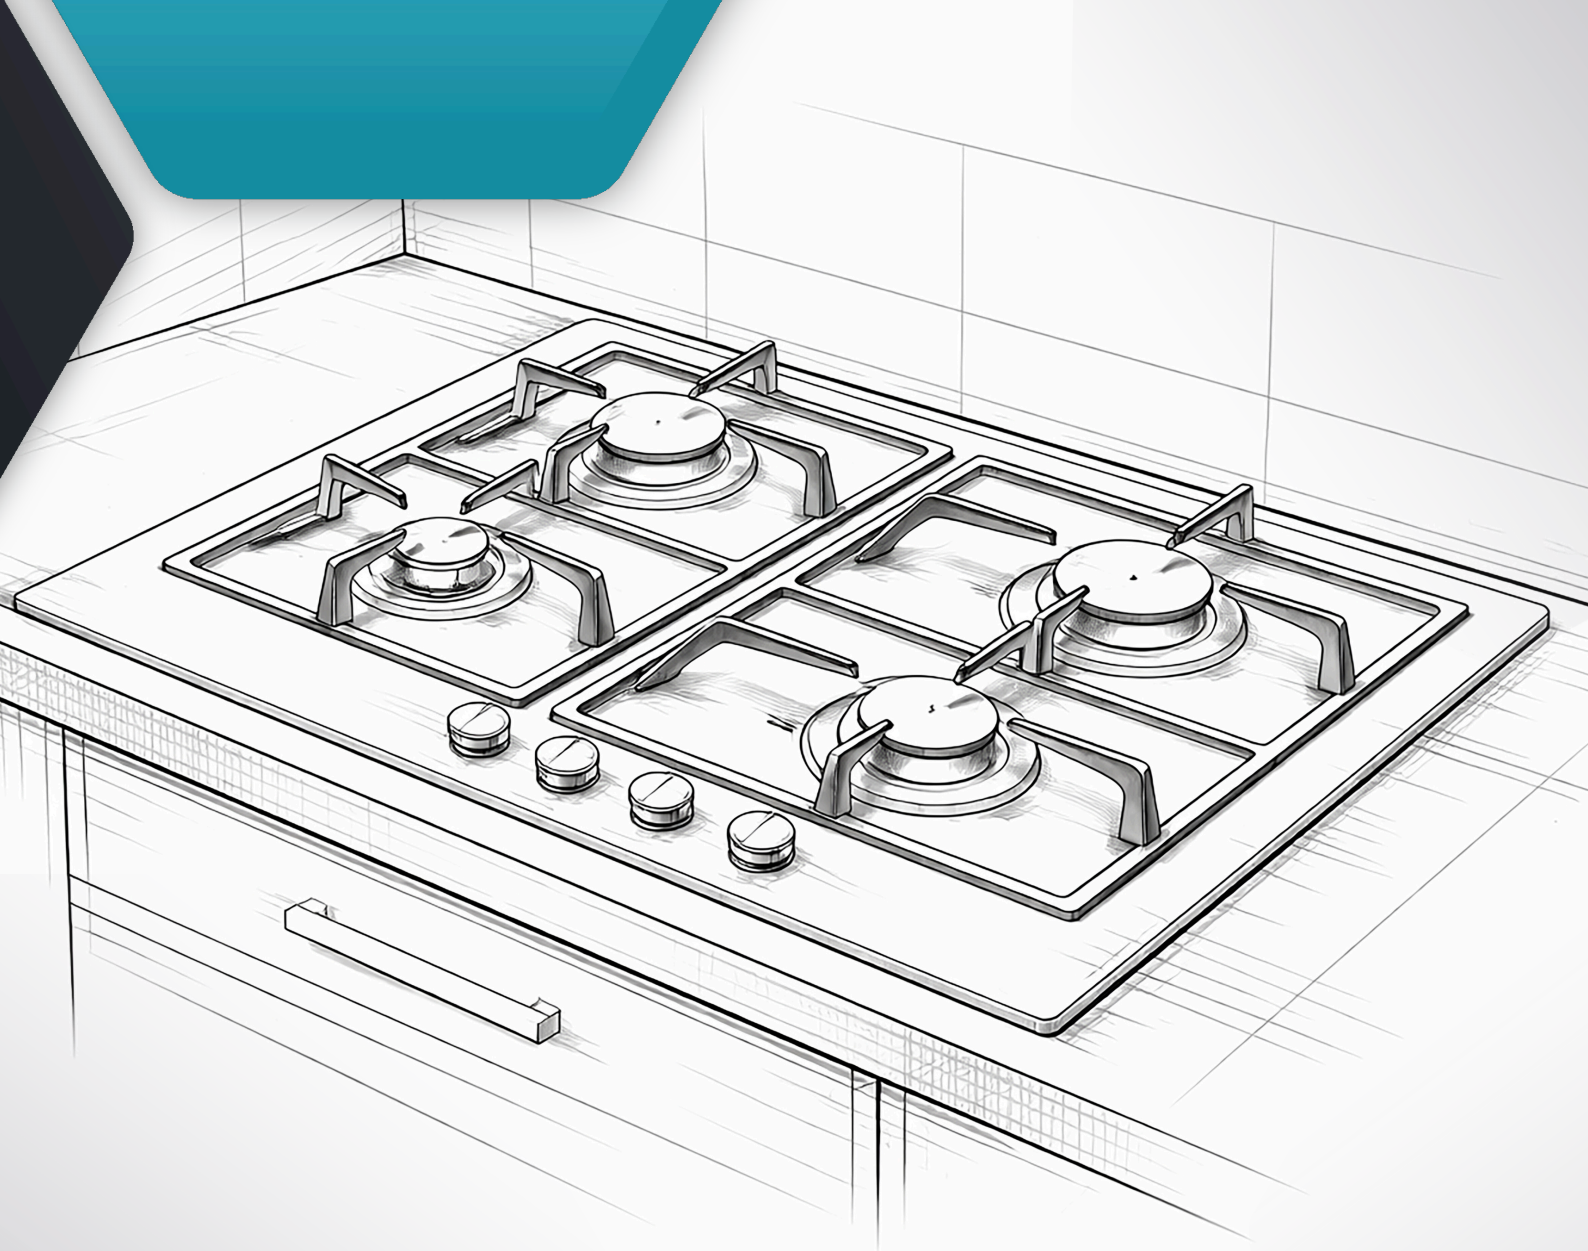


SAMUS®

PLITĂ ÎNCORPORABILĂ

MANUAL DE UTILIZARE

Pentru siguranță și rezultate optime respectați instrucțiunile din manual

PSG-32SG3
PSG-64SG7
PSG-64SX10
PSG-64SX11



SAMUS®

Bine ați venit în familia Samus!

Felicitări pentru alegerea plitei incorporabilă Samus, creată pentru a face gătitul rapid, comod și eficient în orice bucătărie.

Cu un design modern și ergonomic, plita oferă încălzire uniformă, control precis al temperaturii și rezultate constante la fiecare preparat.

Această plită este extrem de ușor de folosit și deosebit de eficientă! După ce veți citi manualul de utilizare, funcționarea plitei vi se va părea foarte facilă.

Înainte de a fi ambalată și de a părăsi unitatea de producție, plita a fost temeinic verificată în ceea ce privește caracteristicile sale de siguranță și funcționalitatea.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Respectați cu strictețe toate instrucțiunile și veți evita orice probleme în utilizarea plitei electrice.
Este foarte important să păstrați acest manual de utilizare la îndemână pentru a-l putea consulta ori de câte ori este nevoie.
Este necesar să respectați cu atenție toate instrucțiunile din manual pentru a evita orice posibile accidente.



Nu folosiți plita înainte de a citi manualul de utilizare!
Acestă plita a fost conceput exclusiv pentru uz casnic.
Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări care nu afectează funcționarea aparatului.



SAMUS®

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

La folosirea oricărui aparat electrocasnic, pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau accidentare, este important să se respecte o serie de măsuri elementare de siguranță, inclusiv următoarele:

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Acest aparat este proiectat exclusiv pentru gătit și este destinat utilizării în interior, în gospodării domestice și locuințe fixe.
- Acest aparat nu trebuie utilizat în alte scopuri sau în alte aplicații, cum ar fi utilizarea non-casnică sau în medii comerciale. De asemenea, nu este potrivit pentru utilizare pe niciun tip de ambarcațiune (maritimă, fluvială, pe canal sau casă plutitoare), în rulote sau autorulote. Instalarea în rulote statice și locuințe mobile este permisă. Mediile de instalare necorespunzătoare vor duce la anularea garanției.
- Acest aparat nu trebuie utilizat pentru încălzirea încăperilor.
- Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună cauzată de utilizarea sau manipularea necorespunzătoare.
- Aparatul nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite corespunzător. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Dacă produsul este oferit unei alte persoane pentru utilizare personală sau este vândut second-hand, manualul de utilizare, etichetele produsului și toate documentele și accesoriile relevante trebuie predate împreună cu acesta.
- Procedurile de instalare și reparație trebuie efectuate întotdeauna de către service-uri autorizate. Producătorul nu este responsabil pentru daunele rezultate în urma intervențiilor realizate de persoane neautorizate, care pot duce și la anularea garanției. Înainte de instalare, citiți cu atenție instrucțiunile.
- Nu utilizați produsul dacă este defect sau prezintă orice fel de deteriorări vizibile.
- Asigurați-vă că butoanele de comandă ale produsului sunt oprite după fiecare utilizare

SIGURANȚA COPIILOR

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe, doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Părțile accesibile se pot încinge în timpul utilizării. Copiii mici trebuie ținuți la distanță.
- Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii. Păstrați materialele de ambalare departe de copii. Vă rugăm să eliminați toate componentele ambalajului conform normelor de protecție a mediului. Risc de sufocare!



- Produsele electrice și/sau pe gaz sunt periculoase pentru copii. Țineți copiii departe de aparat în timpul funcționării și nu le permiteți să se joace cu acesta.
- Nu așezați obiecte deasupra aparatului la care copiii ar putea încerca să ajungă.

SIGURANȚĂ LA UTILIZAREA GAZULUI

- Orice intervenție asupra echipamentelor și sistemelor pe gaz trebuie efectuată doar de către tehnicieni autorizați și calificați în domeniul gazelor.
- Înainte de instalare, asigurați-vă că condițiile locale de distribuție (tipul de gaz și presiunea gazului) sunt compatibile cu reglajele aparatului.
- Acest aparat nu este conectat la un dispozitiv de evacuare a produselor de ardere. Acesta trebuie instalat și conectat în conformitate cu reglementările în vigoare privind instalarea. O atenție deosebită trebuie acordată cerințelor referitoare la ventilație.
- Utilizarea unui aparat de gătit pe gaz produce căldură și umiditate în încăperea în care este instalat. Asigurați-vă că bucătăria este bine ventilată: mențineți deschise orificiile de ventilație naturală sau instalați un dispozitiv de ventilație mecanică (hotă). Utilizarea intensă și prelungită a aparatului poate necesita ventilație suplimentară, de exemplu creșterea nivelului de ventilație mecanică, dacă aceasta există.
- Aparatele și sistemele pe gaz trebuie verificate periodic pentru a funcționa corect. Regulatorul, furtunul și colierele acestuia trebuie verificate regulat și înlocuite în intervalele recomandate de producător sau ori de câte ori este necesar.
- Curățați regulat arzătoarele pe gaz. Flacăra trebuie să fie albastră și să ardă uniform.
- O ardere corespunzătoare este esențială la aparatele pe gaz. În cazul unei arderi incomplete, se poate produce monoxid de carbon (CO). Monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor și foarte toxic, care poate avea efect letal chiar și în cantități foarte mici.
- Solicitați informații de la furnizorul local de gaz privind numerele de telefon pentru situații de urgență și măsurile de siguranță în cazul în care simțiți miros de gaz.

Ce trebuie să faceți dacă simțiți miros de gaz

- Nu utilizați flacără deschisă și nu fumați. Nu acționați niciun întrerupător electric (de exemplu: lumină, sonerie etc.). Nu folosiți telefoane fixe sau mobile. Risc de explozie și intoxicație!
- Deschideți ușile și ferestrele.
- Închideți toate robinetele aparatelor pe gaz și robinetul principal al contorului de gaz, cu excepția cazului în care acesta se află într-un spațiu închis sau subsol.
- Verificați toate conductele și conexiunile pentru etanșeitate. Dacă mirosul de gaz persistă, părăsiți locuința.
- Avertizați vecinii.
- Apelați pompierii. Folosiți un telefon din afara locuinței.
- Nu reintrați în locuință până când nu vi se spune că este sigur.



SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

- Dacă produsul prezintă o defecțiune, acesta nu trebuie utilizat decât după ce a fost reparat de un service autorizat. Există risc de electrocutare!
- Conectați produsul doar la o priză/linie cu împământare, având tensiunea și protecția specificate în „Specificațiile tehnice".
- Asigurați realizarea instalației de împământare de către un electrician calificat, indiferent dacă produsul este utilizat cu sau fără transformator. Compania noastră nu este responsabilă pentru eventualele probleme apărute ca urmare a faptului că produsul nu este împământat conform reglementărilor locale.
- Nu spălați niciodată produsul turnând sau pulverizând apă pe acesta! Există risc de electrocutare!
- Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile ude! Nu scoateți din priză trăgând de cablu, ci întotdeauna apucați de ștecher.
- Produsul trebuie deconectat de la alimentare în timpul procedurilor de instalare, întreținere, curățare și reparație.
- Dacă cablul de alimentare al produsului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de un service autorizat sau de persoane cu calificare similară, pentru a evita orice pericol.
- Aparatul trebuie instalat astfel încât să poată fi deconectat complet de la rețeaua electrică. Deconectarea trebuie realizată printr-un întrerupător integrat în instalația electrică fixă, conform reglementărilor în vigoare
- Orice intervenție asupra echipamentelor și sistemelor electrice trebuie efectuată doar de către persoane autorizate și calificate.
- În cazul oricărei defecțiuni, opriți produsul și deconectați-l de la rețeaua electrică. Pentru aceasta, opriți siguranța din locuință.
- Asigurați-vă că valoarea siguranței este compatibilă cu produsul.

SIGURANȚA PRODUSULUI

AVERTISMENT: Aparatul și părțile accesibile ale acestuia se încing în timpul utilizării. Trebuie acordată atenție pentru a evita atingerea elementelor de încălzire. Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie ținuți la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în mod constant.

- Nu utilizați niciodată produsul atunci când capacitatea de judecată sau coordonarea vă este afectată de consumul de alcool și/sau droguri.
- Fiți atenți atunci când folosiți băuturi alcoolice în preparate. Alcoolul se evaporă la temperaturi ridicate și poate provoca incendii, deoarece se poate aprinde la contactul cu suprafețele fierbinți.
- Nu așezați materiale inflamabile în apropierea aparatului, deoarece părțile laterale se pot încinge în timpul utilizării.
- Mențineți toate orificiile de ventilație libere, fără obstrucții.
- Nu utilizați aparate de curățare cu abur pentru a curăța aparatul, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare.



- Gătitul nesupravegheat pe plită cu grăsime sau ulei poate fi periculos și poate duce la incendiu. NU încercați NICIODATĂ să stingeți focul cu apă; opriți aparatul și acoperiți flacăra, de exemplu cu un capac sau cu o pătură antifoc.
- Dacă suprafața este crăpată, opriți aparatul pentru a evita riscul de electrocutare.
- În cazul spargerii sticlei plitei: opriți imediat toate arzătoarele și orice element de încălzire electric, deconectați aparatul de la sursa de alimentare. Nu atingeți suprafața aparatului. Nu utilizați aparatul.
- Prevenirea riscului de incendiu!
- Asigurați-vă că toate conexiunile electrice sunt sigure și bine fixate pentru a preveni riscul de scântei.
- Nu utilizați cabluri deteriorate sau prelungitoare defecte.
- Asigurați-vă că lichidele sau umezeala nu ajung la punctele de conexiune electrică.
- Pentru a preveni scurgerile de gaz, asigurați-vă că racordul de gaz este etanș.

ATENȚIE **Procesul de gătire trebuie supravegheat**
Pericol de incendiu: nu depozitați obiecte pe suprafețele de gătit

INSTALARE


Aparatul trebuie instalat și conectat de către un tehnician calificat, în conformitate cu reglementările în vigoare.
După despachetarea aparatului, asigurați-vă că nu există deteriorări vizibile. Dacă a fost deteriorat în timpul transportului, NU ÎL UTILIZAȚI și contactați imediat locul de unde l-ați achiziționat.

VENTILAȚIA SPAȚIULUI

- Aerul necesar pentru ardere este preluat din încăpere, iar gazele arse sunt evacuate direct în aceasta. O ventilație adecvată în jurul aparatului este necesară pentru siguranță, pentru disiparea eficientă a căldurii și pentru un consum redus de energie. Este necesar să existe spațiu suficient în jurul aparatului.
- Plita poate fi amplasată într-o bucătărie sau într-o zonă de luat masa, dar nu trebuie instalată într-o cameră de locuit cu un volum mai mic de 20 m^3, nici într-o baie sau cameră de duș.
- Dacă nu există o fereastră sau o ușă pentru aerisire, trebuie instalat un sistem suplimentar de ventilație. Dacă plita este instalată într-o încăpere cu un volum mai mic de 5 m^3, este necesară o gură de ventilație cu o suprafață utilă de 100 cm^2. Dacă este instalată într-o încăpere cu un volum între 5 m^3 și 10 m^3, este necesară o gură de ventilație de 50 cm^2. Dacă volumul depășește 11 m^3, nu este necesară o gură de ventilație. Dacă încăperea are o ușă care se deschide direct spre exterior, nu este necesară o gură de ventilație, chiar dacă volumul este între 5 m^3 și 11 m^3.
- Dacă în aceeași încăpere există și alte aparate care funcționează pe bază de combustibil, trebuie consultate cerințele specifice pentru determinarea necesarului de ventilație.



- Decupați blatul conform dimensiunilor indicate în desen. În scopul instalării și utilizării, trebuie păstrat un spațiu minim de 5 cm în jurul decupajului.
- Asigurați-vă că grosimea blatului este de cel puțin 30 mm. Vă rugăm să alegeți un material pentru blat rezistent la căldură, pentru a evita deformările cauzate de radiația termică a plitei. Așa cum este prezentat mai jos (dimensiunile sunt exprimate în mm):

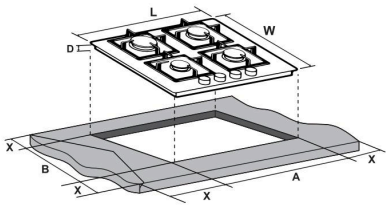





Model	L	W	D	A	B	X
PSG-32SG3	300	510	45	265+5 -0	475+5 -0	50 min
PSG-64SG7	590	510	45	555+5 -0	475+5 -0	50 min
PSG-64SX10/PSG-64SX11	580	500	45	555+5 -0	475+5 -0	50 min

ATENȚIE

Distanța de siguranță dintre plită și dulapul sau hota aflată deasupra trebuie să fie de cel puțin 760 mm.
În orice situație, asigurați-vă că aparatul este bine ventilat și că orificiile de admisie și evacuare a aerului nu sunt blocate, așa cum este prezentat mai jos.

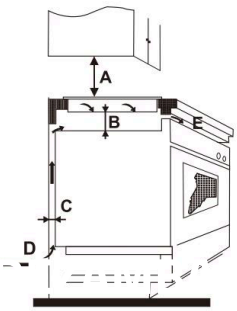


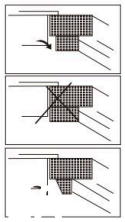


A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760mm	50mm minimal	20mm minimal	Admisie aer	Evacuare aer 5mm

INSTALAREA GARNITURII DIN SPUMĂ

Înainte de a introduce plita în decupajul din blatul de bucătărie, garnitura din spumă furnizată (într-o pungă de plastic) trebuie fixată pe marginea inferioară a plitei. Nu instalați plita fără garnitura din spumă! Garnitura trebuie fixată pe plită după cum urmează:

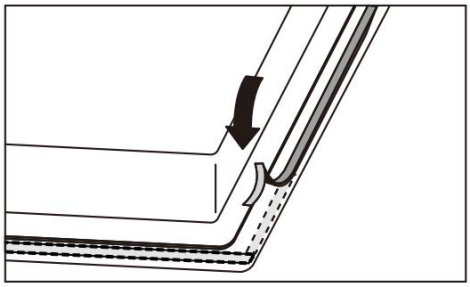

GARNITURĂ DIN SPUMĂ

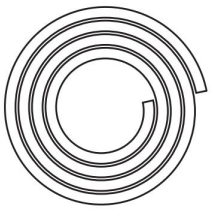





1. Îndepărtați capacele arzătoarelor, coroanele și suporturile pentru vase de pe plită;
2. Întoarceți plita cu partea inferioară în sus și așezați-o pe o suprafață plană;
3. Îndepărtați folia de protecție de pe garnitură;
4. Apoi fixați garnitura pe partea inferioară a sticlei sau pe marginea inferioară a carcasei (inox), în jurul plitei, aproape de margine;
5. Garnitura trebuie aplicată pe toată lungimea marginii și nu trebuie să se suprapună în colțuri;
6. La montarea garniturii, asigurați-vă că sticla nu intră în contact cu obiecte ascuțite.

FIXAREA PLITEI ÎN MOBILIER

1. Introduceți plita în decupajul din mobilier/blatul de lucru;
2. Folosiți suporturile de montaj și șuruburile pentru a fixa plita, prin introducerea acestora în orificiile carcasei inferioare, conform diagramelor de mai jos.

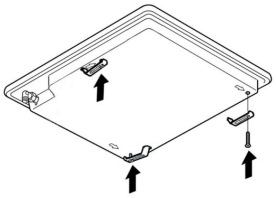

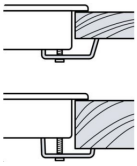

CONEXIUNE ELECTRICĂ

- Plita este furnizată cu cablu de alimentare și ștecher. Conectați plita la o priză cu împământare.
- Instalația de împământare trebuie realizată doar de către un electrician autorizat și calificat. Compania noastră nu este responsabilă pentru eventualele daune care pot apărea dacă produsul este utilizat fără împământare.
- Datele rețelei electrice trebuie să corespundă cu cele specificate pe eticheta tehnică a produsului. Eticheta tehnică se află la baza produsului.

Notă:

- Dacă cablul este deteriorat sau trebuie înlocuit, această operațiune trebuie realizată de către un tehnician de service, folosind uneltele adecvate, pentru a evita orice accident.
- Instalatorul trebuie să se asigure că a fost realizată conexiunea electrică corectă și că aceasta respectă normele de siguranță.
- Cablul nu trebuie îndoit sau comprimat.
- Nu lăsați cablul să intre în contact cu părțile fierbinți ale aparatului sau cu vasele fierbinți.
- Cablul trebuie verificat periodic și înlocuit doar de către un tehnician calificat.

ATENȚIE Înainte de a începe orice lucrare la instalația electrică, deconectați produsul de la rețeaua de alimentare. Există risc de electrocutare!




CONEXIUNE LA GAZ


- Înainte de a începe orice lucrare la instalația de gaz, întrerupeți alimentarea cu gaz.
- Risc de explozie sau intoxicație în cazul reparațiilor neprofesionale!
- Producătorul nu este responsabil pentru daunele rezultate în urma intervențiilor realizate de persoane neautorizate sau fără licență.
- Asigurați-vă că robinetul de gaz este ușor accesibil.

ATENȚIE Orice intervenție asupra echipamentelor și sistemelor de gaz trebuie efectuată de către o persoană autorizată și calificată.

Gaz natural (alimentare prin conductă):

1. Cotul G1/2 (furnizat împreună cu plita) se termină cu un filet exterior. Montați cotul la capătul racordului, cu garnitura poziționată între componente, așa cum este indicat în diagramă, apoi înșurubați piesele împreună.
2. Conectarea la alimentarea cu gaz natural trebuie realizată cu țeavă rigidă sau semi-rigidă, de exemplu din oțel sau cupru. Racordul TREBUIE să fie compatibil cu filetul cotului.

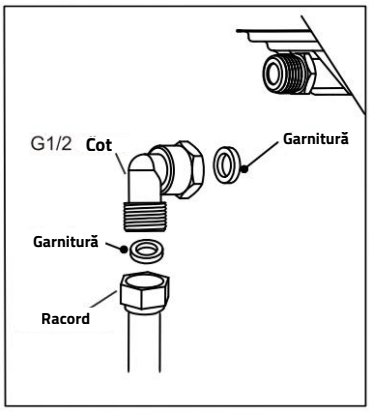

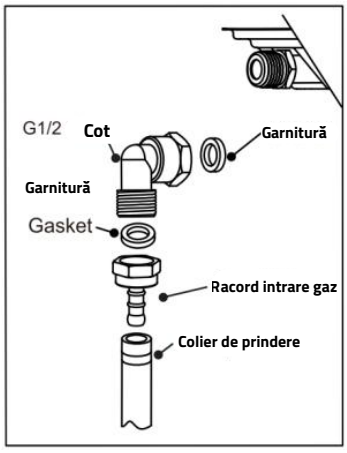


GPL (gaz alimentat din butelie):

La conectarea la un furtun flexibil pentru GPL, se va utiliza un racord de intrare GPL (poate fi furnizat) între cot și furtunul flexibil GPL;

Montați cotul la capătul racordului, cu garnitura poziționată între componente, apoi montați racordul de intrare GPL pe filetul exterior al cotului, tot cu garnitură între componente, conform diagramei, și înșurubați piesele împreună;

Furtunul flexibil GPL trebuie conectat la racordul de intrare GPL folosind un colier de prindere.

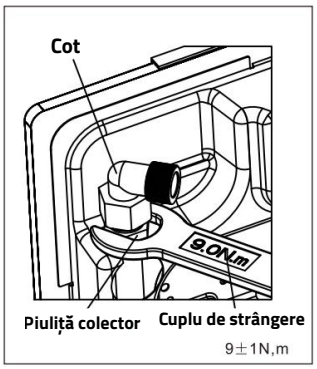

ATENȚIE Înșurubați piesele fără a aplica forță excesivă!



- După realizarea conexiunii finale, este esențial să se efectueze un test complet de etanșeitate (cu soluție de apă cu săpun) la plită și la instalație. Asigurați-vă că conducta principală de alimentare nu exercită tensiune asupra plitei. Dacă se utilizează un furtun flexibil, acesta nu trebuie să intre în contact cu părți mobile ale mobilierului și nu trebuie să treacă prin spații unde se poate bloca sau deteriora.
- Este important ca montarea cotului să fie realizată corect, cu garnitura poziționată la capătul filetului, fixată pe conducta de conectare a plitei.
- Nerespectarea montajului corect poate duce la scurgeri de gaz.
- Asigurați-vă că presiunea de alimentare cu gaz a aparatului respectă valorile recomandate.
- Asigurați-vă că conducta de alimentare a plitei nu intră în contact cu suprafețe cu temperaturi mai mari de 50°C.
- Dacă doriți să utilizați produsul ulterior cu un alt tip de gaz, trebuie să consultați un service autorizat pentru procedura de conversie.
- Dacă cotul pentru GPL nu este furnizat împreună cu plita, utilizatorul trebuie să îl achiziționeze dintr-un magazin specializat.

Verificare finală

1. Conectați cablul de alimentare la priză și activați siguranța;
2. Deschideți alimentarea cu gaz;
3. Aprindeți arzătoarele și verificați aspectul flăcării. Flacăra trebuie să fie albastră și să aibă o formă regulată.

Dacă flacăra este gălbuie, verificați dacă capacul arzătorului este montat corect sau curățați arzătorul.


CONVERSIE GAZ

Plita este echipată din fabrică cu injectoare pentru gaz natural, potrivite pentru utilizarea cu gaz natural. Sunt furnizate și injectoare suplimentare pentru a permite conversia la alte tipuri de gaz, inclusiv GPL, precum butan și propan. Detalii despre injectoarele suplimentare sunt prezentate în tabelul urmator.

- Deconectați alimentarea cu gaz și asigurați-vă că butoanele de gaz sunt în poziția „oprit”;
- Îndepărtați suporturile pentru vase, capacele și coroanele arzătoarelor;
- Deșurubați injectoarele rotindu-le în sens invers acelor de ceasornic, apoi montați noile injectoare;
- Reasamblați componentele, urmând pașii în ordine inversă;
- Verificați toate conexiunile pentru a vă asigura că sunt bine fixate și etanșe.

ATENȚIE **Înlocuirea injectoarelor de gaz trebuie efectuată exclusiv de către o persoană autorizată și calificată, utilizând unelte speciale dedicate (care nu sunt incluse).**

Notă: Păstrați injectoarele înlocuite într-un loc sigur, pentru a le putea reutiliza în cazul în care este necesară revenirea la tipul de gaz inițial.

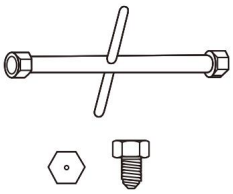





Categorie	II2H3B/P					
Tip gaz	G20			G30		
Presiune	20 mbar			28–30 mbar		
Arzătoare	Putere (kW)	Consum (l/h)	Injectoare (1/100mm)	Putere (kW)	Consum (l/h)	Injectoare (1/100mm)
Wok	3.4	324	127	3.4	247	93
Rapid	2.7	257	113	2.7	196	82
Semi-rapid	1.75	167	97	1.75	127	67
Auxiliar	1	95	74	1	73	52

Reglarea arzătoarelor

Poziția minimă a arzătoarelor TREBUIE reglată doar de către o persoană autorizată și calificată.



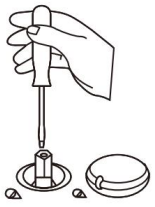

Reglarea poziției „MINIM” a arzătoarelor

Pentru reglarea poziției minime a arzătoarelor, urmați pașii de mai jos:

1. Porniți arzătorul și rotiți butonul în poziția MINIM (flacără mică);
2. Îndepărtați butonul arzătorului și rotiți șurubul de reglaj spre dreapta sau stânga până când flacăra este reglată corespunzător pentru poziția MINIM și rămâne stabilă;
3. Asigurați-vă că flacăra nu se stinge atunci când treceți rapid de la poziția MAXIM la MINIM;
4. Montați la loc butonul.




SAMUS®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


PREZENTAREA PRODUSULUI

Model: GD304401GCF-04(PSG-32SG3)

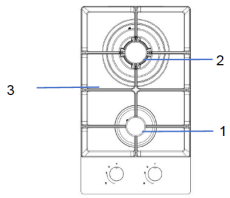


1. Arzător auxiliar: 1,0 kW
2. Arzător wok cu inel triplu: 3,4 kW
3. Suport pentru vase


Model: GF607203SEF-01(PSG-64SX10)

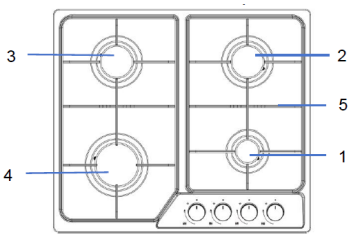

1. Arzător auxiliar: 1,0 kW
2/3. Arzător semi rapid: 1,75 kW
4. Arzător rapid: 2,7 kW
5. Suport pentru vase

Model: GF607903GCF-04(PSG-64SG7) and GF607903SCF-04(PSG-64SX11)

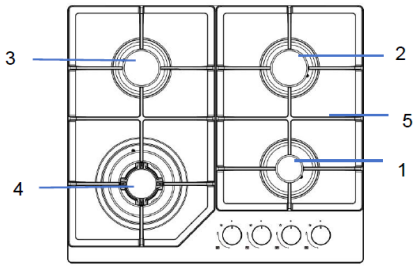


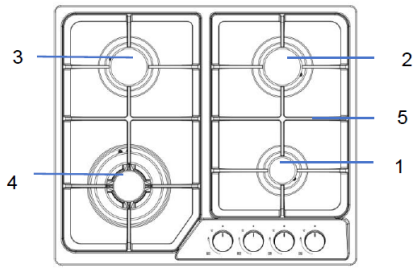


1. Arzător auxiliar: 1,0 kW
2/3. Arzător semi-rapid: 1,75 kW
4. Arzător wok cu inel triplu: 3,4 kW
5. Suport pentru vase

Notă: Asigurați-vă că suporturile pentru vase sunt poziționate corect, conform desenelor de mai sus: brațele suporturilor trebuie aliniate cu centrul arzătoarelor.

PREZENTAREA ARZĂTOARELOR ȘI A PANOULUI DE CONTROL

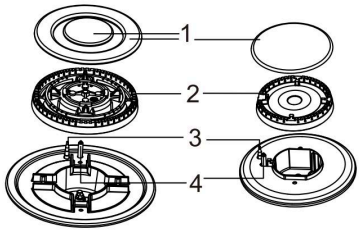

1. Capac arzător
2. Coroană arzător
3. FFD (dispozitiv de siguranță la stingerea flăcării)
4. Aprindere automată

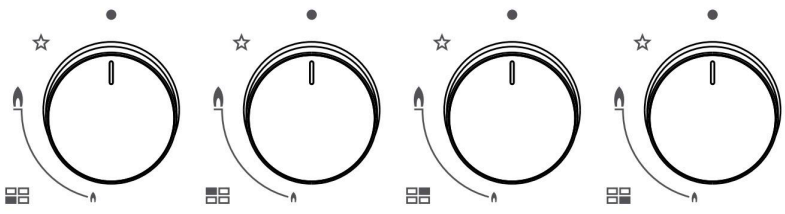



Funcționarea arzătorului:

1. Apăsați și rotiți butonul către zona de aprindere până când gazul se aprinde;
2. Reduceți nivelul gazului în funcție de necesitățile de gătire;
3. Dacă gazul nu se aprinde din prima, încercați din nou;
4. După terminarea gătitului, rotiți butonul în poziția „oprit" pentru a stinge flacăra.

Avertisment: Dacă arzătorul nu se aprinde în 10 secunde, rotiți butonul în poziția „oprit" și deschideți ușa sau fereastra încăperii.
Notă: Dispozitivul FFD întrerupe alimentarea cu gaz dacă flacăra se stinge accidental (de exemplu, când lichidul dă în foc sau în cazul curenților de aer).
Avertisment: Rotiți mai întâi butonul în poziția „oprit". Nu încercați să reaprindeți arzătorul timp de cel puțin un minut.

Pentru a reaprinde arzătorul, trebuie să activați sistemul care permite alimentarea cu gaz:

1. Aprindeți arzătorul fără a elibera butonul de control. Flacăra se aprinde;
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de control încă 3–5 secunde pentru a activa mecanismul de siguranță;
3. Dacă gazul nu se aprinde după apăsarea și eliberarea butonului, repetați pașii menținând butonul apăsat timp de maximum 15 secunde;

Avertisment: Eliberați butonul dacă arzătorul nu se aprinde în 15 secunde. Așteptați cel puțin 1 minut înainte de a încerca din nou. Există risc de acumulare de gaz și explozie.

Când așezați suporturile pentru vase, asigurați-vă că arzătoarele sunt centrate corect.
Așezați corect vasele de gătit pe suporturile pentru vase.


Notă: Nu curățați suporturile pentru vase în mașina de spălat vase.

RECOMANDĂRI PENTRU VASELE DE GĂTIT:

ARZĂTOARE	DIAMETRU MINIM VAS (cm)	DIAMETRU MAXIM VAS (cm)
Auxiliar	10	14
Semi Rapid	16	20
Rapid	20	24
Wok	24	28



Notă: Nu utilizați vase deformate, care nu sunt stabile pe plită și se pot răsturna.
Atenție: Nu utilizați vase mai mici decât dimensiunea recomandată; flacăra se va extinde dincolo de baza vasului, determinând supraîncălzirea mânerului. Risc de arsuri!
Atenție: Nu lăsați niciun vas gol pe zona de încălzire.
Atenție: Aveți grijă când prăjiți alimente în ulei sau grăsime fierbinte, deoarece stropii supraîncălziți se pot aprinde cu ușurință.
Atenție: De îndată ce un lichid începe să fiarbă, reduceți flacăra astfel încât să mențină doar o fierbere ușoară.

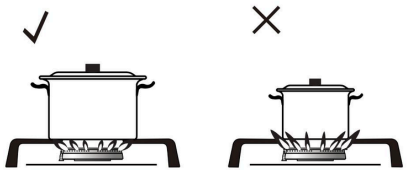

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

INFORMAȚII GENERALE

- Durata de viață a produsului va fi prelungită, iar posibilitatea apariției problemelor va scădea dacă produsul este curățat la intervale regulate. În cazul unei defecțiuni, contactați serviciul de asistență pentru clienți la finalul secțiunii de îngrijire și întreținere.
- Curățați produsul temeinic după fiecare utilizare; astfel, reziduurile alimentare vor fi îndepărtate mai ușor, evitându-se arderea acestora la utilizarea ulterioară a aparatului.
- Nu sunt necesari agenți speciali de curățare pentru întreținerea produsului. Folosiți apă caldă cu detergent de vase, o cârpă moale sau un burete pentru curățare, apoi ștergeți cu o cârpă uscată.
- Asigurați-vă întotdeauna că orice exces de lichid este șters complet după curățare și că orice lichid vărsat este uscat imediat.
- Nu utilizați agenți de curățare care conțin acid sau clor pentru curățarea suprafețelor din oțel inoxidabil (inox) și a mânerului. Folosiți o cârpă moale cu detergent lichid (neabraziv) pentru a curăța aceste părți, ștergând într-o singură direcție.
- Pentru a menține proprietățile componentelor emailate sau ale panoului, spălați-le frecvent cu apă și săpun. Nu utilizați niciodată soluții abrazive. Evitați să lăsați substanțe acide sau alcaline pe părțile emailate sau pe panou (oțet, suc de lămâie, sare, suc de roșii sau ketchup etc.) și curățați-le cât timp sunt încă ușor calde.

Avertisment:
- Opriți întotdeauna alimentarea cu energie electrică și gaz înainte de a efectua lucrări de întreținere.
- Lăsați produsul să se răcească înainte de a-l curăța. Suprafețele fierbinți pot provoca arsuri!
- Nu utilizați un aparat de curățare cu abur pentru curățarea plitei, deoarece aburul poate ajunge la componentele electrice și poate provoca un scurtcircuit sau un șoc electric.

Notă:
- Nu permiteți aprinzătorului să se ude. Dacă se udă, nu va produce scânteie.
- Nu curățați nicio componentă a arzătorului în mașina de spălat vase.
- Nu îndepărtați elementele de etanșare de sub butoane pentru curățare.
- După curățare, asigurați-vă că suporturile pentru vase sunt poziționate corect: brațele suporturilor trebuie să fie aliniate cu centrul arzătoarelor.



DEPANARE:

DEFECȚIUNE	CAUZĂ POSIBILĂ	ACȚIUNE CORECTIVĂ
Nu apare scânteie la aprindere	Plita nu este conectată (împământată) la priză;	Asigurați-vă că plita este conectată corect la alimentarea electrică și că aceasta este pornită.
	Siguranța este arsă.	Verificați dacă siguranța principală nu este arsă.
	Capacul și coroana arzătorului sunt montate incorect după curățare.	Așezați corect capacul și coroana arzătorului.
	Capacul și coroana arzătorului sunt ude după curățare.	Uscați cu grijă componentele arzătorului.
Flacăra se stinge imediat după aprindere	Butonul este apăsat prea puțin sau prea slab	Mențineți butonul apăsat mai multe secunde înainte de a-l elibera; apăsați mai ferm.
Flacăra este inegală sau instabilă	Coroana arzătorului este blocată cu reziduuri alimentare.	Curățați cu grijă componentele arzătorului.
	Setare incorectă a puterii gazului.	Apelați la un tehnician autorizat pentru verificarea conductei de gaz și a injectorului.
	Injectorul este blocat.	Apelați la un tehnician autorizat pentru verificarea conductei de gaz și a injectorului.
Flacăra este mai mică decât normal	Injectorul este blocat.	Apelați la un tehnician autorizat pentru verificare.
	Butelia de gaz este goală (în cazul utilizării GPL).	Înlocuiți butelia de gaz.

Notă:
Dacă problema persistă în ciuda respectării instrucțiunilor de mai sus, apelați la un tehnician autorizat. Nu încercați niciodată să reparați singur un produs defect. Remedierea oricăror defecțiuni sau solicitările de garanție rezultate din conectarea sau utilizarea necorespunzătoare a aparatului nu sunt acoperite de garanție.

Producătorul urmărește îmbunătățirea continuă a produselor. Din acest motiv, textul și ilustrațiile din acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă.



SAMUS®

GARANȚIE ȘI SERVICE

- **Reparațiile în garanție sunt efectuate de către firma SC ALF Electrocasnice SRL, B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București.**
  - Informații actualizate și centre regionale de service pot fi consultate pe site-ul: www.samus.ro/service.
  - De asemenea, ne puteți contacta la numerele de telefon: 021.242.3171 / 0742.825.228 / 0722.987.623 sau prin e-mail la: service@samus.ro.

- **După expirarea perioadei de garanție, piesele de schimb se pot obține contra cost:**
  - Accesând site-ul www.samus.ro/comanda-piese
  - Apelând numerele de telefon menționate mai sus,
  - Sau printr-o solicitare trimisă la adresa service@samus.ro

Perioada minimă de disponibilitate a pieselor de schimb este de 7 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul respectiv

Înainte de a contacta service-ul, verificați mai întâi instrucțiunile din manualul de utilizare și încercați să rezolvați problema conform recomandărilor.
Manualul complet de utilizare este disponibil și online, pe site-ul oficial, www.samus.ro.

INFORMAȚII PRIVIND GESTIONAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Conform Directivei CE 2012/19/EU, la ieșirea din uz, aparatul nu trebuie aruncat la gunoiul menajer.



La ieșirea din uz, aparatul nu trebuie aruncat la deșeuri urbane. Acesta trebuie predat la un centru local special autorizat pentru tratarea diferențiată a deșeurilor sau la un alt centru corespunzător calificat. Tratarea diferențiată a deșeurilor contribuie la evitarea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane ce ar putea rezulta dintr-o gestionare necorespunzătoare și, totodată, permite recuperarea materialelor componente, în acest fel obținându-se economii importante de energie și resurse. Pentru a vă atrage atenția asupra necesității de gestionare separată a aparatelor

---

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

SAMUS®

- **VĂ MULȚUMIM PENTRU ALEGEREA FĂCUTĂ!**

- Vă mulțumim că ați ales un produs Samus și pentru încrederea acordată brandului nostru. Dorim să vă oferim cea mai bună experiență de utilizare, motiv pentru care vă invităm să descoperiți resursele și suportul puse la dispoziție.

- Pe canalul nostru oficial de YouTube și pe site-ul www.samus.ro găsiți tutoriale video, recomandări utile și demonstrații practice care vă vor ajuta să folosiți aparatul la potențial maxim.

- Vă încurajăm să vă înregistrați produsul pe site pentru a rămâne la curent cu toate informațiile actuale și viitoare, precum și cu materiale video și noutăți exclusive.

- Alăturați-vă comunității Samus pe rețelele de socializare, unde veți descoperi sfaturi, idei de utilizare și experiențe împărtășite de alți utilizatori.

- În plus, vă invităm să explorați întreaga noastră gamă de produse Samus, creată pentru a vă face viața mai ușoară și mai plăcută.

SCANAȚI CODUL QR

și descoperiți tutoriale video și recomandările Samus, create pentru o experiență de utilizare simplă și rapidă.

website
www.samus.ro

Facebook
samus.romania

Instagram
samus.romania