SAMUS®
Aproape de tine!

MANUAL DE UTILIZARE

SET BOXĂ AUDIO PORTABILĂ + MICROFON(FĂRĂ FIR)



MODEL: PHOENIX 15

* Pentru a ști cum să folosiți corect acest sistem, citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l la îndemână pentru a-l putea consulta la nevoie.

Stimate client,

Iti mulțumim pentru achiziționarea și folosirea sistemului portabil de boxe elaborat de compania noastră. Acest produs are un design singular și o calitate perfectă a sunetului. Pentru a garanta utilizarea sa în siguranță și o experiență perfectă a sunetului, citiți manualul cu atenție înainte de a folosi produsul.
Acest sistem audio poate fi conectat cu dispozitivele inteligente, de ex. cu PC/TV/VCD/DVD/ TUNER/TAPE/USB/SD, etc.
Acesta este un sistem audio portabil cu un design unic care asigură o calitate perfectă a sunetului astfel încât să vă puteți bucura de el oricând și oriunde. Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta direct sau prin intermediul vânzătorului.

Instrucțiuni importante privind siguranța



(Sursa de alimentare)
Acest produs se poate folosi doar cu un încărcător conform cu instrucțiunile din manual și un adaptor standard.



(Risc de electrocutare!)
Atenție! Nu atingeți niciodată componentele electrice cu mâinile ude!



(Feriți produsul de ploaie sau căldură!)
Nu folosiți boxa în condiții de soare arzător sau ploaie și țineți-o departe de orice sursă de foc! Nu o amplasați într-un spațiu cu umiditate sau temperaturi ridicate!



(Demontarea interzisă!)
Este interzisă demontarea acestui produs de persoane necalificate.



(Protejați cablul!)
Evitați să călcați pe cablu sau să îl scoateți din priză trăgând de fir.



(În caz de neutilizare)
Deconectați adaptorul când nu este necesară încărcarea.

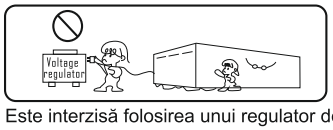

Este interzisă folosirea unui regulator de mică putere sau a unui regulator de tensiune normală.



(Nu acoperiți/Nu puneți obiecte grele deasupra!)
Nu puneți obiecte grele deasupra boxei și nu o acoperiți! Asigurați permanent o ventilare corespunzătoare a boxei!

FUNCȚIILE PANOULUI DE COMENZI

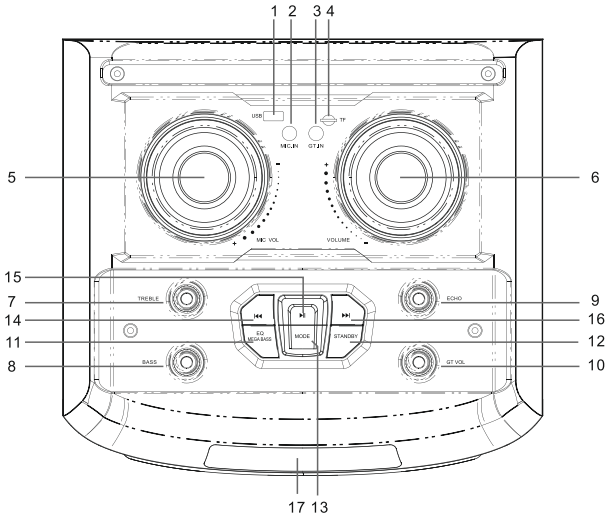

1. Intrare USB
2. Intrare microfon cu fir
3. Intrare chitară
4. Intrare micro card SD
5. Reglare volum microfon
6. Reglare volum muzică
7. Volum sunete înalte
8. Volum bași
9. Ecou microfon
10. Volum chitară
11. Efecte sonore EQ/Mega bass
12. Standby (buton de pornire)
13. Selector de mod
14. Piesa anterioară
15. Redare/Pauză
16. Piesa următoare
17. Ecran/display digital

MODE: Buton de comutare între BLUETOOTH/USB/TF/AUX/FM.

EQ: Apăsați scurt acest buton pentru a alege diferite stiluri de muzică: **normal, popular, rock, jazz, classic, country.**

MEGA BASS: Apăsați prelung pentru a crește efectul basilor; selectați on/off.

STANDBY: Apăsați acest buton pentru a porni/opri.

(⏮): Apăsați acest buton pentru a selecta piesa anterioară/canalul anterior, în modul FM.

(⏯): Apăsați acest buton pentru a reda/a pune pe pauză un cântec/căutare automată canale, în modul FM.

(⏭): Apăsați acest buton pentru a selecta piesa următoare/canalul următor, în modul FM.

PANOUL POSTERIOR

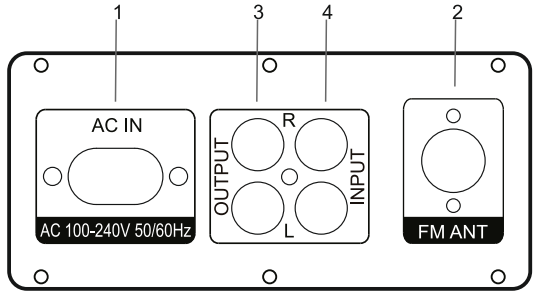

1. **AC IN:** Conectați cablul de alimentare furnizat.
2. **FM ANTENNA:** Folosiți antena pentru o mai bună recepționare a stațiilor FM.
3. **OUTPUT:** Pentru conectarea altei boxe la ieșirea sursei de sunet.
4. **INPUT:** Pentru conectarea dispozitivului audio extern în modul **AUX**.

MOD DE UTILIZARE

Ascultarea stațiilor radio FM

- Folosiți butonul **MODE** de pe panoul de comenzi al unității pentru a selecta FM.
- Folosiți panoul de comenzi al unității sau apăsați pe telecomandă ⏮ ⏭ pentru a accesa manual postul de radio dorit în susul sau în josul benzii . Apăsați ⏯ pentru a lansa căutarea automată a canalelor.

Folosirea funcției BLUETOOTH

- Folosiți butonul **MODE** pentru a selecta funcția BLUETOOTH. Pe ecranul LED va apărea „BLUE”.
- Folosiți-vă telefonul sau alt dispozitiv inteligent pentru a activa funcția BLUETOOTH în vederea asocierii fără fir. Numele de asociere BLUETOOTH este „**SAMUS PHOENIX 15**”.
- După confirmare, la următoarea folosire, conectarea se va face automat.

Folosirea microfonului cu fir și a chitarei

- Când folosiți microfonul sau chitara, conectați microfonul cu fir sau chitara la mufa corespunzătoare de pe panoul de comenzi al unității.
- Folosiți butoanele **MIC VOL/GT VOL** pentru a controla nivelul vocii.
- Folosiți butonul **ECHO** pentru a controla efectul de ecou.

Folosirea funcției TWS

- Activați mai întâi funcția BLUETOOTH la două boxe de același tip. Pe ecranul LED va apărea „BLUE”.
- Apăsați prelung butonul ⏯ de pe panoul de comenzi al unității sau de pe telecomandă. Mesajul „BLUE” de pe ecranul LED va începe să clipească. După două secunde, mesajul „BLUE” de pe ecranul LED al celeilalte boxe nu va mai clipi. Aceasta înseamnă că cele două boxe de același tip au fost conectate cu succes și folosesc dispozitivul mobil pentru a reda muzică prin intermediul funcției BLUETOOTH.
- Apăsați din nou butonul ⏯ pentru a dezactiva funcția TWS.

TELECOMANDA

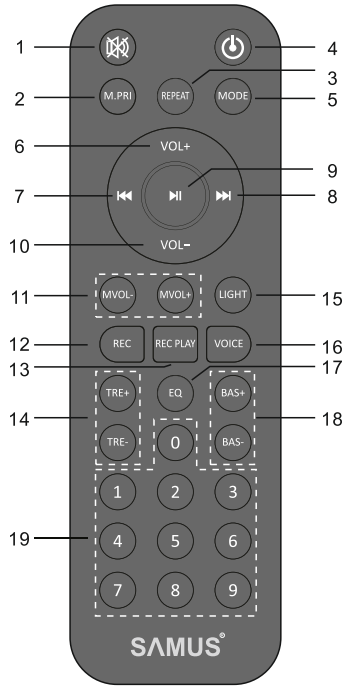

1. **MUTE:** Apăsați acest buton pentru a anula sunetul. Apăsați din nou pentru a reactiva sunetul.
2. **MIC PRIORITY:** Vocea redată prin microfon va avea prioritate față de muzică.
3. **REPEAT:** Repetare redare o piesă, repetare redare toate piesele.
4. **ON/OFF:** Apăsați acest buton pentru a porni/opri unitatea.
5. **MODE:** Buton de comutare între BLUETOOTH/USB/TF/AUX/FM.
6. **VOL+:** Creșteți volumul.
7. **PREVIOUS:** Din modul BLUETOOTH/USB/TF, apăsați acest buton pentru a reda sursa de sunet anterioară.
8. **NEXT:** Din modul BLUETOOTH/USB/TF, apăsați acest buton pentru a reda sursa de sunet posterioară.
9. **PLAY/PAUSE:** Din modul BLUETOOTH/USB/TF, apăsați acest buton pentru a reda/pune pe pauză sursa de sunet.
10. **VOL-:** Reduceți volumul.
11. **M. VOL-/+:** Controlați volumul microfonului.
12. **REC:** Apăsați scurt butonul „REC” pentru a înregistra sunetul. Apăsați prelung butonul pentru a întrerupe înregistrarea și a reda fișierele înregistrate.
13. **REC PLAY:** Redați fișierele înregistrate pe USB/TF. Apăsați și mențineți apăsat pentru a șterge fișierele înregistrate.
14. **TREBLE+:** Ajustați sunetele înalte.
15. **LIGHT:** Schimbați culorile luminilor și aprindeți/stingeți luminile.
16. **VOICE:** Se elimină instrucțiunile vocale,se păstrează sunet pe fundal fundal.
17. **EQ:** Comutați între diferite stiluri de muzică: normal, popular, rock, jazz, classic, country.
18. **BASS+/-:** Ajustați bașii.
19. **0-9:** Taste de selecție numerică.

Raza de acțiune a telecomenzii

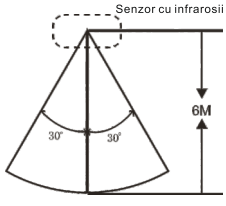

Observație:
Între telecomandă și unitatea principală nu trebuie să se interpună niciun obstacol major.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND GESTIONAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/EU.

La ieșirea din uz, aparatul nu trebuie aruncat la deșeuri urbane. Acesta trebuie predat la un centru local special autorizat pentru tratarea diferențiată a deșeurilor sau la un alt centru corespunzător calificat. Tratarea diferențiată a deșeurilor contribuie la evitarea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane ce ar putea rezulta dintr-o gestionare necorespunzătoare și, totodată, permite recuperarea materialelor componente, în acest fel realizându-se economii importante de energie și resurse. Pentru a vă atrage atenția asupra necesității de gestionare separată a aparatelor electrocasnice, produsul a fost marcat cu simbolul de mai sus (tomberon cu role barat).



AVERTISMENT

Pericol de mare voltaj! Este interzis persoanelor necalificate să deschidă capacul din spate.



1. Nu folosiți boxa în preajma surselor de căldură sau foc.
2. Nu folosiți boxa în zonele cu praf sau la piscine.



Fără izolația corespunzătoare, această boxă prezintă riscul aferent „voltajului mare periculos”. Pentru a nu se electrocuta, persoanele necalificate nu trebuie să demonteze aparatul sau să deschidă capacul din spate.



Componentele de siguranță ale unității sunt marcate cu acest simbol. La înlocuire, se vor folosi doar piese originale. Nu reparați unitatea pe cont propriu! Pentru o revizie generală, apelați la un specialist calificat.

SAMUS®
Aproape de tine!

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Nr. model	**PHOENIX 15**
Difuzoare	2 buc. x 15” Difuzor sunete joase(Woofer), 2 buc. x 6,5” Difuzor sunete înalte(Tweeter)
Putere de ieşire	360 W
Putere maximă(PMPO)	1200 W
RMS	120 W
Culoare	Negru
Alimentare electrică	220 V - 240 V ~ 50/60 Hz
Cablu de alimentare	Cablu de alimentare 1,5 m
Răspuns în frecvență	50 Hz - 20 KHz (± 3 dB)
Distorsiunea armonică totală (THD)	~ 0,5%
True Wireless Stereo(TWS)	Da
Raport semnal-zgomot	⩾80 dB
Sensibilitate intrare	≤ 1000 mv
Voltaj/Frecvență	AC 100-240V 50/60Hz
Format USB	FAT 32
Frecvență radio FM	87,5 – 108 MHz
Distanța de recepție semnal BT	10 metri
Slot Card	TF (Micro SD)
Format fișier USB	mp3, wma, wav
Impedanță boxă	4 ohmi
Interval de frecvențe transmițător BT	2,4 GHz (2402 MHz ~ 2480 MHz)
Dimensiuni produs(lățime x adâncime x înălțime)	443 x 400 x 1319 mm
Dimensiuni cutie (lățime x adâncime x înălțime)	525 x 450 x 1385 mm
Greutate netă	26,1 kg
Greutate brută	30,3 kg

Alte caracteristici:

- Cabinet din lemn
- Panou din plastic
- Afișaj electronic
- Iluminare pe ritmul muzicii
- Funcție înregistrare
- 6 efecte muzicale
- Mega Bass
- Sloturi intrare Aux/Microfon
- Intrare audio/ieşire audio
- Prioritate microfon
- Mufă intrare pentru chitară
- Mâner şi rotile pentru deplasare uşoară
- Telecomandă
- Microfon fără fir - inclus

SAMUS®
Aproape de tine!