SAMUS®
Aproape de tine!

Manual de utilizare



Model: SW284E/SX284E
SW344E/SX344E
SW464E/SX464E

Importator
Smart Electro-Distribution SRL
Bvd. Basarabia, nr. 256,
sector 3, Bucureşti, România
Tel. 0040 21 2423171
Fabricat în PRC

Pentru o folosire cât mai bună a aparatului frigorific, citiţi cu atenţie instrucţiunile din manualul de utilizare! Păstraţi cu grijă manualul şi pentru o consultare ulterioară!

Cuprins:

* Înaintea folosirii frigiderului
* Protejarea mediului
* Precauţii şi recomandări generale
* Folosirea compartimentului răcitor
* Folosirea compartimentului congelator
* Dezgheţarea şi curăţirea
* Întreţinerea
* Instalarea
* Ghid de probleme
* Service-ul după vânzare
* Fişele tehnice

Înaintea folosirii frigiderului

Aparatul dumneavostră este destinat uzului casnic!!

Pentru o folosire mai bună a frigiderului, citiţi cu atenţie instrucţiunile din manualul de utilizare. Păstraţi manualul pentru o studiere ulterioară.

1. După dezasamblare, asiguraţi-vă că frigiderul nu prezintă lovituri iar uşile se închid corespunzător.
2. Aşteptaţi cel puţin 2 ore înainte de a conecta aparatul la sursa de energie electrică, astfel încât agentul frigorific să se stabilizeze pentru a funcţiona eficient.
3. Conectarea la sursa de energie electrică trebuie făcută de un electrician autorizat, în concordanţă cu instrucţiunile producătorului şi siguranţa dumneavoastră.
4. Curăţaţi interiorul frigiderului înainte de prima folosire.

Protejarea mediului înconjurător

Materialul ambalajului este în întregime reciclabil şi este însoţit de simbolul .

Aruncaţi ambalajul în conformitate cu legile în vigoare. Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor.

Aparatul frigorific este fabricat din materiale reciclabile. Acest aparat respectă Directiva Europeană 2002/96/EC (WEEE).

Asiguraţi-vă că ambalajul a fost aruncat corespunzător; protejaţi astfel, mediul înconjurător.

Simbolul de pe frigider sau de pe documentele oficiale ale acestuia, indică faptul că acesta nu trebuie tratat ca un deseu menajer, ci trebuie dus la un centru de colectare specializat.

Înainte de aruncarea frigiderului, tăiaţi cablul de alimentare, desfaceţi uşile şi scoateţi rafturile acestuia.

Transportul acestuia până la centrul de colectare se va face în concordanţă cu legile locale.

Pentru mai multe informaţii despre reciclarea acestui aparat, apelaţi la

autoritaţile locale specializate, centrul de colectare sau la magazinul de unde l-aţi cumpărat.

Informatii:

Acest aparat nu conţine CFCs (ag. frigorific poate fi R134a) sau HFCs (ag. frigorific poate fi R600a) – vă rugăm să citiţi eticheta produsului.

Aparatele ce folosesc izobutan R600a:

Izobutanul este un gaz cu un impact foarte redus asupra mediului înconjurător. Manevraţi cu grijă acest produs, gazul fiind inflamabil. Totuşi verificaţi ca tevile circuitului să nu fie deteriorate.

Declaraţia de conformitate:

- acest aparat este fabricat pentru păstrarea şi depozitarea alimentelor, în conformitate cu Directivele Europene: 90/128/EEC, 02/72/EEC şi EC nr 1935/ 2004
- acest aparat este fabricat şi vândut în conformitate cu:
  1. obiectivele de siguranţă cu Directiva Voltajului Scăzut 73/23/EEC
  2. prevederile de protecţie cerute de Directiva EMC 89/336/EEC şi amendată de Directiva 93/68/EEC
- ***Siguranţa electrică a produsului nu poate fi garantată decât dacă aparatul a fost conectat la o priză cu împământare*.**

Precauţii şi recomandări generale



1. Folosiţi răcitorul doar pentru depozitarea şi păstrarea alimentelor proaspete şi băuturi, iar congelatorul pentru păstrarea şi depozitaea produselor congelate, pentru congelarea si producerea cuburilor de gheaţă;
2. În timpul instalării asiguraţi-vă că aparatul nu prezintă defecţiuni la cablul de alimentare;
3. Nu depozitaţi sticle sau borcane din sticlă în congelator. Acestea se vor sparge;
4. Nu consumaţi cuburi de gheaţă sau îngheţată direct din congelator. Acestea pot provoca arsuri;
5. Înainte de curăţarea frigiderului, deconectaţi-l de la sursa de energie electrică;
6. Asiguraţi-vă că frigiderul nu se află lângă o sursă de căldură;
7. Nu depozitaţi benzină, gaz, sau lichide inflamabile în apropierea

frigiderului. Acestea pot provoca explozii;

8. Pentru a asigura ventilarea frigiderului, lăsaţi spaţiu între frigider şi pereţi; citiţi cu atenţie instrucţiunile;

9. Păstraţi gurile de ventilaţie ale frigiderului, neacoperite;

10. Instalaţi frigiderul pe o suprafaţă plană şi solidă în concordanţă cu greutatea acestuia şi într-un spaţiu potrivit dimensiunilor acestuia;

11. Frigiderul trebuie instalat şi manevrat de minim 2 persoane;

12. Amplasaţi frigiderul într-un loc uscat şi bine ventilat. Acesta este setat pentru a funcţiona într-un ambient specific, în concordanţă cu clasa climatică a produsului înscrisă pe eticheta acestuia;

13. Frigiderul poate prezenta defecţiuni dacă este instalat la o temperatură ambientală mai joasă sau mai ridicată decât cea recomandată:

CLASA CLIMATICĂ	TEMPERATURA ÎN GRADE CELSIUS
SN	10 – 32
N	16 – 32
ST	18 – 38
T	18 – 43

14. Când mutaţi frigiderul, aveţi grijă să nu distrugeţi suprafaţa podelei;

15. Nu folosiţi produse chimice, electrice sau mecanice, în afară de cele recomandate de producător pentru procesul de dezgheţare;

16. Nu distrugeţi ţevile circuitului frigorific;

17. Nu introduceţi aparate electrice în frigider, dacă nu sunt recomandate expres de către producător;

18. Frigiderul nu este produs pentru a putea fi folosit de către copii sau persoane cu handicap fără supraveghetor;

19. Pentru a evita ca minorii să rămână blocaţi sau pentru a evita sufocarea nu-i lăsaţi să se joace sau să se ascundă în acesta;

20. Înlocuirea sau repararea cablului de alimentare trebuie făcută de personal calificat;

21. Nu folosiţi adaptoare sau prelungitoare pentru alimentarea cu energie electrică;

22. Facilităţi posibila deconectare rapidă a frigiderului de la reţeaua de energie electrică, prin scoaterea ştecherului din priză sau întreruperea curentului electric;

23. Asiguraţi-vă ca voltajul indicat pe eticheta produsului este acelaşi cu cel din reţeaua dumneavoastră electrică;

24. Nu înghiţiţi conţinutul (non-toxic) al cutiilor de gheaţă (dacă v-au fost livrate);


25. Producătorul (importatorul) îşi declină orice responsabilitate, dacă recomandările de mai sus nu au fost respectate.

- Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite să introducă și să scoată produse din acest aparat.
- Când poziționați aparatul, asigurați-vă de cablul de alimentare că nu este prins sau deteriorat. **AVERTIZARE!** Nu asezați mai multe prelungitoare de alimentare cu energie electrică în partea din spate a aparatului.

Pentru a evita contaminarea produselor alimentare, respectați următoarele instrucțiuni:

- Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate determina o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenaj accesibile.
- Păstrați carnea proaspătă și peștele în recipiente adecvate în frigider, ca să nu intre în contact sau să picure pe alte alimente.

Părţile componente

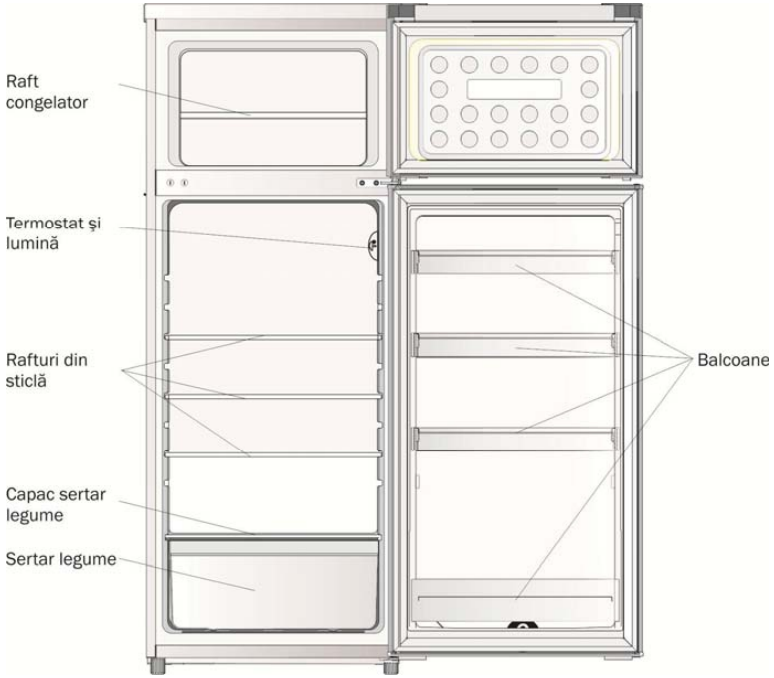


Folosirea compartimentului răcitor

- ***Pornirea frigiderului***

Conectaţi frigiderul la reteaua de energie electrica.

Când aparatul este conectat, lumina din interiorul frigiderului se aprinde de fiecare dată când se deschide uşa acestuia. Termostatul aflat în interorul răcitorului, ajută la reglarea temperaturii din ambele compartimente ale acestuia, răcitor şi congelator(dacă este cazul).

- ***Reglarea temperaturii***

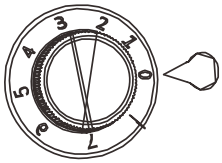

Termostatul reglează automat temperatura internă atât a răcitorului cât şi a congelatorului. Butonul termostatului poate fi reglat de la 1 la 7, 1 fiind cea mai ridicată, iar 7 cea mai scazută temperatură.

Dacă setaţi termostatul la 0 frigiderul se va opri din funcţionare.

Pentru păstrarea alimentelor pentru o scurtă perioadă de timp, setaţi termostatul la o valoare între 1 şi 3.

Pentru păstrarea alimentelor o lungă perioadă de timp, setaţi termostatul la o valoare între 3 şi 4.

NOTĂ:

Temperatura ambientală, poziţionarea frigiderului şi frecvenţa deschiderii uşilor, afectează temperatura din interiorul frigiderului. Aceşti factori trebuiesc luaţi în calcul la setarea termostatului.



Folosirea corespunzătoare a compartimentelor.

Poziţionarea alimentelor ca în figura alăturată:

A - peşte, came

B - mâncare gătită

C - fructe şi legume

D - sticle

E – brânzeturi


NOTĂ:

Spaţiul dintre rafturi şi pereţii răcitorului, trebuie să fie cât mai aerisit pentru o mai bună circulaţie a aerului rece.

Nu puneţi alimentele în contact cu peretele interior din spatele răcitorului

– nu puneţi mâncare fierbinte sau caldă în frigider


– tineţi lichidele în pet-uri închise ermetic

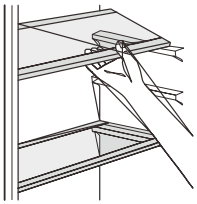

♦ ***Rafturi ajustabile***

Aparatul frigorific este dotat cu rafturi din sticlă care pot fi poziţionate la distanţele(dintre ele) preferate.

♦ ***Balcoane ajustabile***

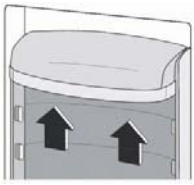

Aparatul frigorific este dotat, de asemenea, pe interiorul uşii compartimentului de răcire cu balcoane care pot fi poziţionate la distanţe diferite.În acest fel, puteti aseza alimente, sticle de diferite dimensiuni, în funcţie de dorinţele dvs..

IMPORTANT: depozitarea legumelor şi fructelor cu conţinut mare de apă, poate crea condens pe rafturi şi pe pereţii răcitorului, însă aceasta nu impiedică buna funcţionare a răcitorului.

Folosirea compartimentului de congelare



Congelatorul reprezentat prin  este folosit pentru congelarea alimentelor. Cantitatea de alimente ce poate fi congelată în 24 de ore este trecută pe eticheta produsului.

NOTA: în eventualitatea unei căderi de curent, congelatorul va menţine o temperatură destul de bună(pe o durata precizată în fişa tehnică) pentru a evita stricarea alimentelor. Evitaţi deschiderea uşilor în această perioadă.

♦ ***Congelarea produselor proaspete***:

IMPORTANT: înainte de congelare, împachetaţi alimentele proaspete în folie de aluminiu, folii de plastic, pungi de plastic, casolete din plastic, etc.

Puneţi alimentele în compartimentul de sus, lăsând destul spaţiu pentru o aerisire cât mai bună. Pentru o congelare optimă, rotiţi butonul termostatului cu o jumătate de punct în jos.

Alimentele vor fi complet congelate în 24 de ore.

Tabelul alăturat arată perioada maximă recomandată pentru păstrarea diferitelor tipuri de alimente proaspete.



♦ ***Când cumpăraţi alimente congelate***

Asiguraţi-vă că pachetele nu sunt deteriorate (alimentele pot fi de asemenea deteriorate). Dacă pachetele sunt umflate sau prezintă urme de umezeală, acestea nu au fost păstrate în condiţii optime şi decongelarea a început.

Când cumpărati produse îngheţate, lăsaţi-le la sfârşitul listei de cumpărături şi transportaţi-le în pungi speciale.

Puneţi-le imediat în congelator, înainte să înceapă procesul de dezgheţare. Dacă a început deja dezgheţarea, nu le puneţi în congelator, ci consumaţi-le în maxim 24 de ore.

Reduceţi variaţiile de temperatură la minim şi respectaţi datele de pe ambalaj. Întotdeauna să observati modul de depozitare al produselor pe care vreţi să le cumpăraţi.

♦ ***Producerea cuburilor de gheaţă***


Umpleţi tăviţele pentru cuburi de gheaţă(dacă sunt furnizate) cu 2/3 apă şi puneţi-le în congelator. Nu folosiţi obiecte metalice pentru îndepărtarea acestora din congelator. Îndoiţi tăviţele şi cuburile de gheaţă se vor desprinde singure.

Dezgheţarea şi curăţarea

Pentru a începe curăţarea şi dezgheţarea frigiderului, scoateţi-l din priză sau deconectaţi-l de la sursa de energie electrică.

♦ ***Dezgheţarea compartimentului răcitor se face în mod automat.***

Picăturile de pe peretele interior din spate al răcitorului, arată că dezgheţarea periodica a acestuia a început deja. Apa rezultată în urma dezgheţării se adună într-un canal de drenaj care o "conduce" într-o tăviţă aflată pe compresor de unde se evaporă(datorită căldurii emanate de compresor). Curăţaţi frecvent zona acestui canal cu o cârpă moale.

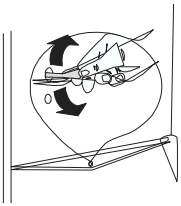

Pentru a evita pătrunderea apei rezultată în urma procesului de dezgheţare automată în interiorul frigiderului(în eventualitatea înfundării canalului de drenaj) efectuaţi în mod regulat curăţarea acestuia cu un obiect corespunzător(ca în figura alaturată).

♦ ***Dezgheţarea compartimentului de congelare***

Dezgheţaţi congelatorul o dată sau de două ori pe an sau şi atunci când există gheaţă excesivă în congelator. Este perfect normal să se formeze gheaţă în congelator, cantitatea depinzând de temperatura ambientală şi de frecvenţa deschiderii uşii congelatorului. Gheaţa se formează în partea de sus a raftului si nu afecteaza cu nimic buna funcţionare a congelatorului.

Ar fi de preferat să dezgheţaţi congelatorul când acesta este gol.

Scoateţi alimentele din congelator şi inveliti-le intr-un ziar, urmând să le grupaţi şi să le puneţi într-un loc răcoros;

Lăsaţi uşa deschisă ca gheaţa să se topească; curăţaţi interiorul cu un burete cu apă călduţă sau detergenţi neutri. Nu folosiţi substanţe abrazive;

- clătiţi şi uscaţi bine;
- puneţi înapoi alimentele congelate;
- închideţi uşa;
- conectaţi frigiderul la sursa de curent electric;

Porniti frigiderul.

Întreţinerea

- Curăţaţi periodic ventilatorul şi condensatorul din răcitor cu un aspirator sau cu o perie moale.
- Curăţaţi exteriorul cu o cârpă moale.

Nefolosirea aparatului pentru un timp îndelungat

- goliţi frigiderul;
- deconectaţi frigiderul de la sursa de curent electric;
- decongelaţi şi curăţaţi interiorul

În cazul în care nu îl folosiţi o lungă perioadă de timp, lăsaţi uşa frigiderului deschisă pentru a preveni apariţia mucegaiului, a ruginii şi a mirosurilor neplăcute.

Curăţarea frigiderului

- Curăţaţi congelatorul numai după dezgheţare;
- Periodic curăţaţi interiorul cu un burete cu apă călduţă sau detergenţi neutri;
- Nu folosiţi pastă abrazivă de curăţare. Clătiţi şi uscaţi bine;
- Curăţaţi exteriorul cu o cârpă moale şi curată;.
- Nu folosiţi oţet, clor sau pastă abrazivă.

Înlocuirea becului

Acest aparat frigorific este dotat cu un sistem de iluminare cu bec de tip LED. Dacă acesta nu mai funcţionează, pentru înlocuirea lui vă rugăm să luaţi legătura cu o persoană calificată.

Instalarea

Instalaţi frigiderul cât mai departe de surse de căldură. Instalarea acestuia în mediu fierbinte, expus razelor solare, lângă surse de căldură, va creşte consumul de energie electrică, ceea ce încercăm cu toţii să evităm.

Dacă nu este posibil acest lucru atunci încercaţi să păstraţi următoarele distanţe minime:

- 30 cm faţă de sobe cu cărbune sau ulei;
- 5 cm de sobe electrice sau pe gaz

Potriviţi distanţierele (daca sunt livrate) pe grilajul condensatorului poziţionat în spatele frigiderului;

Pentru a optimiza funcţionarea frigiderului, lăsaţi un spaţiu gol de 5 cm deasupra acestuia şi asiguraţi-vă că toate celelalte aparate din bucătărie

sunt la distanţe suficiente pentru o mai bună ventilare a aerului;

Instalaţi frigiderul într-un spaţiu uscat şi bine ventilat şi asiguraţi-vă că acesta este aşezat corespunzător pe podea folosind picioarele reglabile.

- curăţaţi interiorul frigiderului;
- aşezaţi accesoriile.

♦ ***Conectarea electrică***


Aceasta trebuie facută în concordanţă cu legile locale.

- voltajul şi consumul sunt indicate pe o plăcută în interiorul frigiderului.
- **FOLOSIŢI O PRIZĂ CU ÎMPĂMÂNTARE!!!**
- Producătorul şi importatorul declină orice responsabilitate în ceea ce priveşte accidentele provenite din nerespectarea acestor reguli.
- Dacă ştecherul şi priza nu se potrivesc, chemaţi un specialist să vă înlocuiască priza cu una corespunzătoare.
- Nu folosiţi adaptoare sau prelungitoare.

♦ ***Deconectarea frigiderului***

Trebuie să faceţi posibilă decuplarea frigiderului de la sursa de curent electric.


♦ ***Schimbarea direcţiei de deschidere a uşilor***

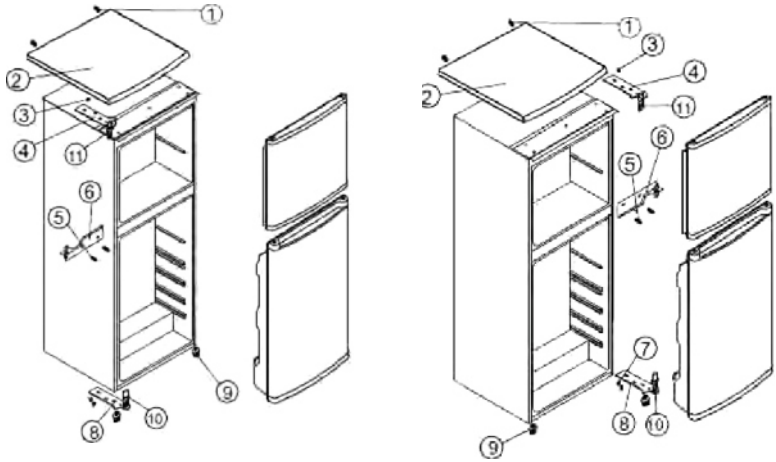


Frigiderul are capacitatea de a deschide uşile în ambele sensuri (stânga-dreapta).

Frigiderul vă este livrat cu deschiderea uşilor dinspre partea stângă spre dreapta. Pentru a schimba direcţia de deschidere a uşilor, urmaţi paşii următori:


1. Desfaceţi şuruburile din partea superioară(1) şi ridicaţi capacul frigiderului;

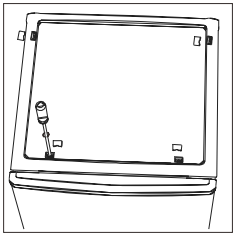

2. Desfaceţi cele 2 şuruburi (3) ce ţin balamaua (4) prinsă de cadru. Îndepărtaţi balamaua (4);

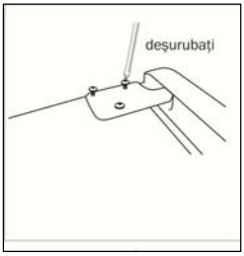


3. Scoateţi uşa din balamaua din mijloc şi aşezaţi-o pe o suprafaţa moale;
4. Desfaceţi cele 2 şuruburi (5) de la balamaua (6). Îndepărtaţi balamaua (6);
5. Mutaţi căpăcelele care acoperă găurile balamalelor din stânga în dreapta

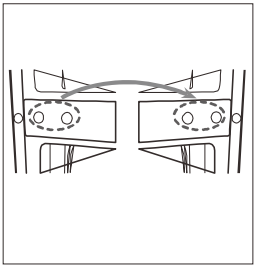

6. Ridicaţi uşa din balamaua (8) şi aşezaţi-o pe o suprafaţă moale;
7. Desfaceţi cele 2 şuruburi (7) ce ţin balamaua uşii mari(8);
8. Desfaceţi piciorul stâng (9) şi mutaţi-l în partea dreaptă;

9. Înainte de asamblarea balamalei (8) scoateţi pinul(ştiftul) (10) şi întoarceţi balamaua (8) Reasamblaţi balamaua (8) înşurubând cele 2 şuruburi (7);

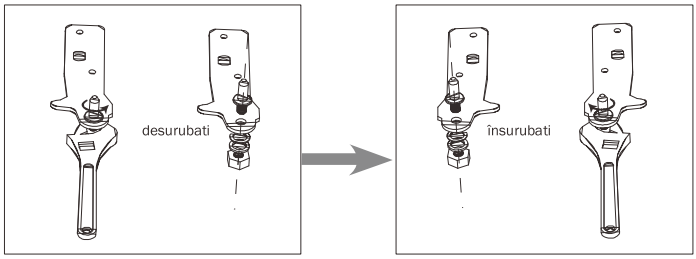

10. Reaşezaţi pinul (10);
11. Ţineţi uşa în poziţia închis în timp ce reasamblaţi balamaua (6) în partea stângă strângând cele 2 şuruburi (5) nu strângeţi foarte tare înainte de a fixa ambele uşi;
12. Înainte de asamblarea balamalei (4) scoateţi pinul (11) şi schimbaţi direcţia acesteia. Reaşezaţi pinul (11) în balamaua (4);
13. Aşezaţi uşa de sus în balamaua (6);
14. Ţineţi uşa de sus închisă în timp ce reasamblaţi balamaua (4) folosind cele 2 şuruburi (3) nu strângeţi bine până nu verificaţi poziţiile uşilor să se închidă bine;
15. Reaşezaţi capacul (2) folosind şuruburile (1)

Dacă operaţiunea de schimbare a uşilor este făcută după vânzarea produsului, garanţia nu va acoperi această schimbare.

Ghid de probleme

1. **Frigiderul nu funcţionează**
   - Este cădere de curent?
   - Este introdus ştecherul în priză?
   - Butonul este în poziţia “Pornit”?
   - Siguranţa panoului electric este arsă?
   - Cablul de alimentare este deteriorat?
   - Termostatul este setat pe poziţia 0 (oprit)?
2. **Temperatura nu este destul de scăzută**
   - Uşile sunt închise bine?

- Alimentele obstrucţioneaza închiderea uşilor? Este termostatul setat corect?
- Este instalat lânga o sursă de căldură?
- Sunt gurile de ventilare blocate?

3. **Temperatura este prea scăzută**
   - Este termostatul setat corect?
4. **Frigiderul este prea zgomotos**
   - A fost instalat corect?
   - Ţevile circuitului frigorific ating vreun obiect şi vibrează?
5. **Apa se adună în răcitor**
   - Este canalul de scurgere blocat?
6. **Gheaţă excesivă în congelator**
   - Alimentele blocheaza închiderea uşilor?
   - Sunt uşile închise?

NOTĂ: Unele sunete sunt absolut normale!!!

Service-ul după vânzare

Înainte de a contacta service-ul:

1. Vedeţi dacă puteţi rezolva problema cu ajutorul “ghidului de probleme”;
2. Închideţi şi reporniţi frigiderul să vedeţi dacă s-a remediat problema;
3. Repetaţi pornirea frigiderului după ce a fost oprit 5 minute ;
4. Dacă problema persistă, anunţaţi cel mai apropiat service.

Când apelaţi service-ul specificaţi următoarele:


- Natura problemei;
- Modelul frigiderului;
- Adresa dumneavoastră completă;
- Numărul dumneavoastră de telefon.

NOTĂ:

Dacă operaţiunea de schimbare a uşilor este făcută după vânzarea produsului, garanţia nu va acoperi această schimbare.

Poziționați alimentele în compartimentele aparatului frigorific, conform tabelului de mai jos

Compartimentele frigiderului	Tipul alimentului
Usa sau balcoanele compartimentului de racire	• Alimente cu conservanti naturali, precum gemuri, sucuri, alte bauturi, condimente. • Nu depozitati alimente usor perisabile.
Sertarul de legume din frigider	• Fructele, verdeturile si legumele trebuie asezate in sertarul corespunzator din frigider • Nu depozitati in frigider banane, ceapa, cartofi, usturoi
Raftul de jos din frigider Cutie de racire	Carne proaspata de pui, peste, vita pentru un timp scurt de depozitare
Raftul de mijloc din frigider	Alimente de uz zilnic, oua, etc.
Raftul de sus din frigider	Alimente care nu necesita preparare, precum cele “gata de mancat”,resturi de preparate, etc..
Raftul din congelator	• Alimente pentru depozitare indelungata • Raftul de jos pentru carne proaspata, pui, peste. • Raftul de sus pentru inghetata, fructe congelate, alimente preparate congelate

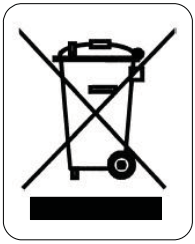

Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi menajer.

Asigurându-vă că produsele care au acest simbol sunt scoase din uz într-un mod corect, veţi ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, consecinţe care ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.

*Vă rugăm contactaţi cel mai apropiat Centrul de Colectare a **DEEE** (deşeuri de echipamente electrice şi electrocasnice), service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul!*

ANEXĂ

Special pentru noul standard european

Piesele comandate enumerate în tabelul de mai jos se pot obține prin canalele de distribuție ale furnizorului/importatorului.

Piese comandată	Furnizate de	Termen minim necesar pentru livrare
Termostate	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Senzori de temperatură	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Plăci de circuite imprimate	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Surse de iluminare	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Mânere de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Balamale de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Tăvi	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Coșuri	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Garnituri de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 10 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.

Stimate client,

1. Dacă doriți să returnați sau să schimbați produsul dumneavoastră, contactați magazinul de la care l-ați achiziționat. (Prezentați bonul de cumpărare!)
2. Dacă produsul dumneavoastră se avariază și trebuie reparat, contactați departamentul de asistență pentru clienți.

ATENȚIE

Informațiile despre model din baza de date a produsului, precum și numărul de identificare a modelului se pot obține prin link-ul web scanat printr-un cod QR (de pe eticheta de eficiență energetică a produsului).
Pentru mai multe informații privind eficiența energetică a aparatului, vizitați https://eprel.ec.europa.eu și căutați numele modelului.
Numele modelului se găsește pe eticheta de informații tehnice a produsului.

INFORMAȚII GARANȚIE ȘI SERVICE PRODUSE

- Perioada de garanție pentru acest produs este de 36 luni (persoane fizice) / 12 luni (persoane juridice) de la data achiziționării aparatului. Garanția este valabilă pe teritoriul României.

- Reparațiile în garanție se efectuează de către firma SC Alf Electrocasnice SRL, cu sediul în Bvd. Basarabia nr. 256, sector 3, București. Informațiile actualizate privind service-urile regionale pot fi obținute accesând site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/ 0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro.

- După ieșirea produselor din perioada de garanție, piesele de schimb pentru repararea acestora se pot obține, contra-cost, accesând, de asemenea, site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro. Perioada minimă pentru punerea la dispoziție a pieselor de schimb necesare reparației produselor în perioada post-garanție este de 30 de zile.

Notă!

Înainte de a apela la service, asigurați-vă mai întâi că ați încercat să remediați problema ajutându-vă de instrucțiunile de utilizare.
Manualul de utilizare poate fi regăsit şi pe website-ul www.samus.ro.

SPECIFICAŢII TEHNICE

- pentru specificaţiile tehnice detaliate, vă rugăm să consultaţi atât etichetele produselor de pe spatele aparatelor frigorifice, cât şi fişele tehnice ale acestora, prezentate mai jos;
- producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare în prealabil.

FIŞELE PRODUSELOR

1. Denumirea / marca de comerț a producătorului / importatorului ..... SAMUS®
2. Identificatorul de model al producătorului / importatorului **SW286IE/SX286IE**
3. Numele importatorului ..... **SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL**
4. Adresa importatorului . **bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, România**
5. Tip aparat frigorific .....**Frigider cu două uşi**
6. Clasă de eficiență energetică ..... **E**
7. Consumul anual de energie(kWh/an) **172**
8. Capacitate netă(volum de depozitare) al compartimentului de răcire(litri) **169**
9. Capacitate netă(volum de depozitare) al compartimentului de congelare(litri) **37**
10. Clasificare după numărul de stele(compartimentul de congelare) ..... **4(****)**
11. Autonomie de funcționare în caz de nealimentare cu energie(h) **13,5**
12. Metoda de dezghețare a compartimentului de răcire ..... **Automată**
13. Metoda de dezghețare a compartimentului de congelare ..... **Manuală**
14. Capacitatea de congelare(kg/24h) **2,4**
15. Nr. rafturi congelator **1**
16. Clasa de climă(temperatura încăperii în care ap. funcț. la param. normali / °C) ..... **N/ST(16-38)**
17. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer[dB(A) re 1pW] **40**
18. Greutare **brută**(cu ambalaj) / **netă**(fără ambalaj, kg) **42/38**
19. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH, mm) ....**575 x 590 x 1469**
20. Dimensiuni nete(fără ambalaj,LxAxH, mm) ....**545 x 555 x 1430**
21. Voltaj/Frecvență(V/Hz) **220-240/50**
22. Culoare ..... **Albă/Inox+argintiu**
23. Fabricat în China

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

SPECIFICAŢII TEHNICE

- pentru specificaţiile tehnice detaliate, vă rugăm să consultaţi atât etichetele produselor de pe spatele aparatelor frigorifice, cât şi fişele tehnice ale acestora, prezentate mai jos;
- producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare în prealabil.

FIŞELE PRODUSELOR

1. Denumirea / marca de comerț a producătorului / importatorului ..... SAMUS®
2. Identificatorul de model al producătorului / importatorului **SW344E/SX344E**
3. Numele importatorului ..... **SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL**
4. Adresa importatorului . **bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, România**
5. Tip aparat frigorific .....**Frigider cu două uşi**
6. Clasă de eficiență energetică ..... **E**
7. Consumul anual de energie(kWh/an) **187**
8. Capacitate netă(volum de depozitare) al compartimentului de răcire(litri) **190**
9. Capacitate netă(volum de depozitare) al compartimentului de congelare(litri) **50**
10. Clasificare după numărul de stele(compartimentul de congelare) ..... **4(****)**
11. Autonomie de funcționare în caz de nealimentare cu energie(h) **17**
12. Metoda de dezghețare a compartimentului de răcire ..... **Automată**
13. Metoda de dezghețare a compartimentului de congelare ..... **Manuală**
14. Capacitatea de congelare(kg/24h) **2,5**
15. Nr. rafturi congelator **1**
16. Clasa de climă(temperatura încăperii în care ap. funcț. la param. normali / °C) .....**N/ST(16-38)**
17. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer[dB(A) re 1pW] **40**
18. Greutare **brută**(cu ambalaj) / **netă**(fără ambalaj, kg) **50/46**
19. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH, mm) ....**575 x 605 x 1706**
20. Dimensiuni nete(fără ambalaj,LxAxH, mm) ....**550 x 580 x 1650**
21. Voltaj/Frecvență(V/Hz) **220-240/50**
22. Culoare ..... **Albă/Inox+argintiu**
23. Fabricat în China

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

SAMUS®
Aproape de tine!